

Advanced Software Upgrade Guide

Applicable models: Europe Models are released on 2009

– LCD TV : LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*

LED TV : UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*

PDP TV : PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

> The appearance of the TV and the remote control may differ depending on your TV model.

1 Downloading the software.

- ✓ Download new S/W on-line (www.samsung.com/support/download)
 - Connect to www.samsung.com and press the button at the top right to move to the website for the corresponding country.




- The name of the USB folder name may differ depending on the model.

Product	Model	USB Foler Name	SW Version
LCD TV	LE**B46* Seies		
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*		
	LE**B62*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B55***P*		
	LE**B62***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B55***Q*		
	LE**B62***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B65*		
	LE**B75*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
LED TV	LE**B65***P*		
	LE**B65***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*		
	UE**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B7***P*		
	UE**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe

Product	Model	USB Foler Name	SW Version
PDP	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	PS**B55***Q* / PS**B56***Q* / PS**B57***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	PS**B61*		
	PS**B55***P* / PS**B56***P* / PS**B57***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B61***P*		
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	PS**B65***P* / PS**B67***P* / PS**B68***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	PS**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
Hotel TV	PS**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	LE**B45***H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
	LE**B550M2H*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
Satellite TV	LE**B579A5S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe


✓ How to prepare the USB Memory Drive

1. Save the firmware file from 'Samsung.com' onto your computer.
2. Connect the USB Memory Drive to the USB port of your PC.
Copy the file onto the USB Memory Drive.
3. Go to the USB Memory Drive and then double click the file.
4. Press the 'Install' button.
5. Unzipping is in progress and the program will close automatically when the installation is complete.
6. A folder containing the firmware files has been added to the USB memory drive.
7. Safely disconnect the USB memory drive by right clicking the green check mark on the taskbar and then left click 'Safely Remove'.

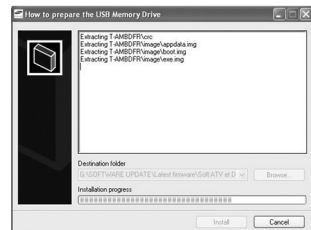

Caution!!

The USB device should have only one folder.

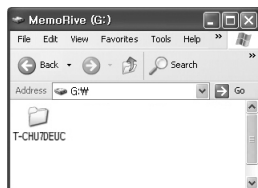

2 Software upgrade for Samsung TV

1. Upgrade the software using the USB Memory Drive.
2. Please follow the step by step instructions below.
3. The side panel of the TV may not be the same as depicted fig 1 (TV Side Panel or TV Rear Panel). Insert USB stick into USB slot.
☒ The position and shape of USB port are different with models.
4. Power on the TV.

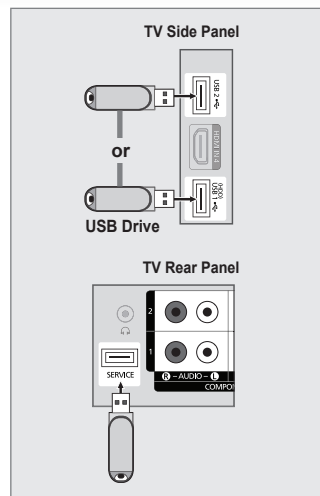


Figure 1: TV Panel

5. The TV will display fig 2 (Connecting to portable device).
☒ If fig 2 is not displayed press the **MENU** button on the remote control. Using the up and down keys, select support, then press the **ENTER** button.
6. Using the up and down keys on the remote control select **Software Upgrade** then press the **ENTER** button.
7. The TV will display fig 3 (Software Upgrade).
8. Using the up and down keys on the remote control select **By USB** then press the **ENTER** button.

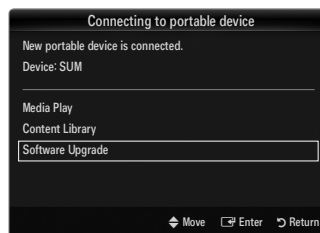


Figure 2: Connecting to portable device



Figure 3: Software Upgrade

9. The TV will display fig 4 (Software Upgrade).
10. The TV is now checking the USB stick for Software.

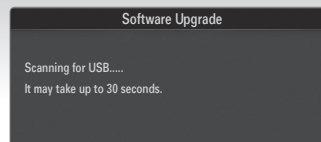


Figure 4: Software Upgrade


11. The TV will display fig 5 (Software Upgrade).
12. Using the left and right keys on the remote control select **OK** then press the **ENTER**  button.



Figure 5: Software Upgrade

13. The TV will display fig 6 (Software Upgrade) showing the upgrade status/progress.
14. The TV is now upgrading. DO NOT DISCONNECT THE POWER OR USB AT ANY TIME DURING THIS PROCESS.
15. The upgrade should take approx 2 ~ 3 minutes.

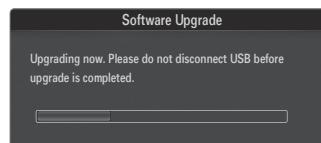


Figure 6: Software Upgrade

16. Once the upgrade has been completed fig 7 (Software Upgrade) will be displayed.
 - ☑ In the unlikely event that the upgrade is unsuccessful, power off the TV, disconnect the power from the mains electricity and then re-connect and power on the TV, repeating steps 5 ~ 15.



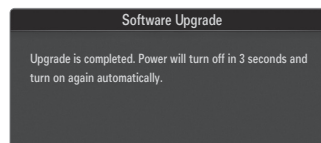


Figure 7: Software Upgrade

17. The TV will turn off and back on automatically.
 - ☑ Check the Firmware version on OSD:
 - Support** → **Software Upgrade** OSD →
 - Press **INFO** button on remote control →
 - You can see version on the bottom of OSD.

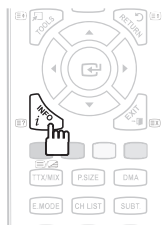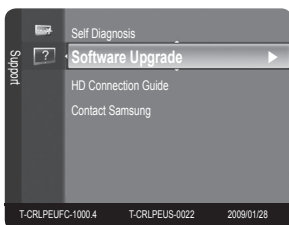

Разширено ръководство за надстройка на софтуера

Приложими модели: Европейските модели се пускат на пазара през 2009

– LCD телевизор: LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*


LED телевизор: UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*

PDP телевизор: PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

- Външният вид на телевизора и дистанционното управление може да са различни, в зависимост от модела на телевизора.

1 Изтегляне на софтуера.

- ✓ Изтегляне на софтуера онлайн (www.samsung.com/support/download)
 - Свържете се към www.samsung.com и натиснете бутона отгоре, за да се преместите на уеб сайта на съответната страна.

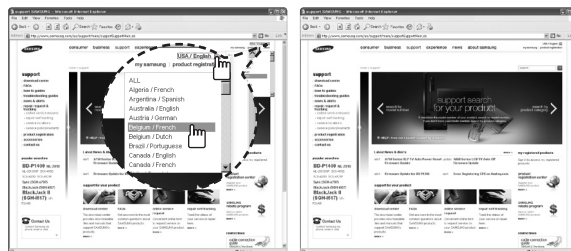


- Името на USB папката може да е различно според модела.

Продукт	Модел	Име на USB папка	Версия на софтуер
ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ТЕЛЕВИЗОР	Серия LE**B4*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*		
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B62*		
	LE**B55***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B62***P*		
	LE**B55***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B62***Q*		
	LE**B65*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	LE**B75*		
LED телевизор	LE**B65***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	LE**B65***P*		
	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B8*		
	UE**B7***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	UE**B8***P*		

Продукт	Модел	Име на USB папка	Версия на софтуер
PDP	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	PS**B55***Q* / PS**B56****Q* / PS**B57****Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	PS**B61*		
	PS**B55***P* / PS**B56***P* / PS**B57***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B61***P*		
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	PS**B65***P* / PS**B67***P* / PS**B68***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	PS**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
Хотелски телевизор	PS**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	LE**B45**H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
Сателитен телевизор	LE**B550M2H*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
	LE**B579A5S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe



✓ Как да подготвите USB устройството за памет

1. Запишете файла на фърмуера от 'Samsung.com' на вашия компютър.
2. Свържете USB устройството за памет към USB порта на вашия компютър. Копирайте файла в USB устройството за памет.
3. Отидете в USB устройството за памет и щракнете двукратно върху файла.
4. Натиснете бутона 'Install'.
5. Протича разархивиране и програмата ще се затвори автоматично, когато инсталирането завърши.
6. Към USB устройството за памет е добавена папка, която съдържа файловете на фърмуера.
7. Премахнете безопасно USB устройството за памет, като щракнете върху зелената отметка на лентата с инструменти и после щракнете с левия бутон върху 'Safely Remove (Безопасно премахване)'.

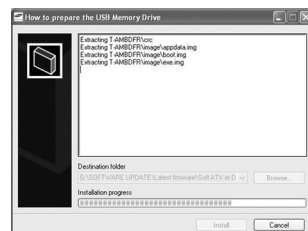

Внимание!!

USB устройството трябва да има само една папка.

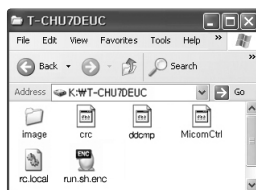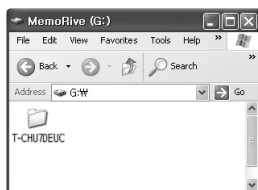


2 Софтуерна актуализация за телевизори Samsung

1. Актуализирайте софтуера с устройството за USB памет.
2. Следвайте инструкциите стъпка по стъпка по-долу.
3. Страничното табло на телевизора може да не е същото, както е описано във фигура 1 (Странично или задно табло на телевизора).
Поставете USB паметта в USB слота.
☒ Позицията и формата на USB порта са различни за различните модели.
4. Включете телевизора.




Фигура 1: Панел на телевизора

5. Телевизорът ще покаже фиг. 2 (Свързване към портативното устройство).
☒ Ако фиг 2 не се покаже, натиснете бутна **MENU** на дистанционното управление. Като използвате клавишите нагоре/надолу, изберете **Надстройка на софтуера**, после натиснете бутона **ENTER** .
6. Като използвате клавишите нагоре/надолу на дистанционното управление, изберете **Надстройка на софтуера**, после натиснете бутона **ENTER** .
7. Телевизорът ще покаже фиг. 3 (Надстройка на софтуера).
8. Като използвате клавишите нагоре/надолу на дистанционното управление, изберете **ЧРЕЗ USB**, после натиснете бутона **ENTER** .

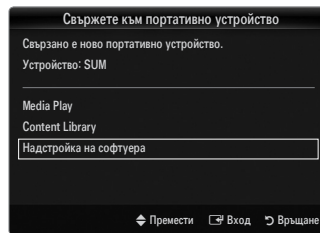


Фигура 2: Свързване към преносимо устройство

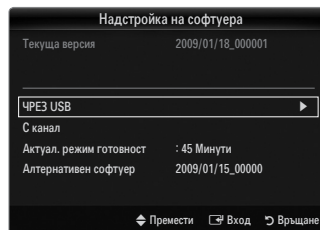


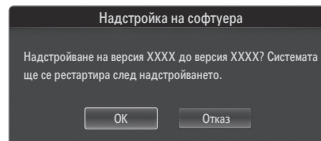
Фигура 3: Надстройка на софтуера

9. Телевизорът ще покаже фиг. 4 (Надстройка на софтуера).
10. Телевизорът сега проверява USB паметта за софтуер.

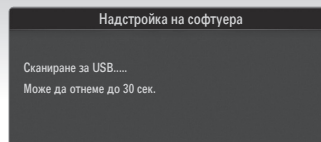


Фигура 4: Надстройка на софтуера

11. Телевизорът ще покаже фиг. 5 (Надстройка на софтуера).
12. Като използвате клавишите наляво/надясно на дистанционното управление, изберете **OK**, после натиснете бутона **ENTER** .




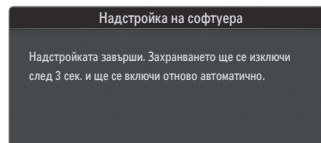
Фигура 5: Надстройка на софтуера

13. Телевизорът ще покаже фиг. 6 (Надстройка на софтуера), като показва състоянието/напредъка на надстройката.
14. Протича надстройка на телевизора. НЕ ПРЕКЪСВАЙТЕ ЗАХРАНВАНЕТО ИЛИ USB ВРЪЗКАТА ПО ВРЕМЕ НА ТОЗИ ПРОЦЕС.
15. Надстройката ще отнеме приблизително 2 ~ 3 минути.

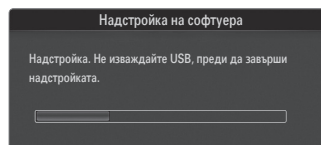


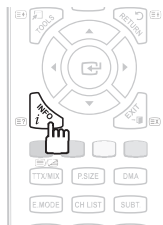
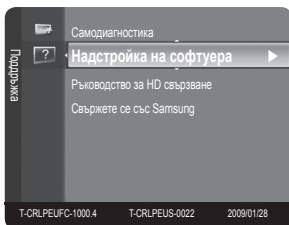
Фигура 6: Надстройка на софтуера

16. След като завърши надстройката, ще се покаже фиг. 7 (Надстройка на софтуера).
 -  Ако надстройката не е успешна, изключете телевизора, извадете захранващия кабел от мрежата и свържете отново кабела, като повторите стъпки 5 ~ 15.



Фигура 7: Надстройка на софтуера

17. Телевизорът ще се изключи и включи автоматично.
 -  Проверете версията на фърмуера на OSD: **Поддръжка** → **Надстройка на софтуера** OSD → Натиснете бутона **INFO** на дистанционното управление → Може да видите версия отдолу на OSD.



Vodič za naprednu nadogradnju softvera

Vrijedi za sljedeće modele: Modeli za Europu dostupni su od 2009.

– LCD televizor: LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*


LED televizor: UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*

PDP televizor: PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

➤ Izgled televizora i daljinskog upravljača može se razlikovati ovisno o modelu televizora.

1 Preuzimanje softvera

- ✓ Novi softver preuzmite putem Interneta (www.samsung.com/support/download)
 - Prijedite na www.samsung.com i pritisnite gumb u gornjem desnom dijelu web-mjesta kako biste prešli na web-mjesto za odgovarajuću državu.

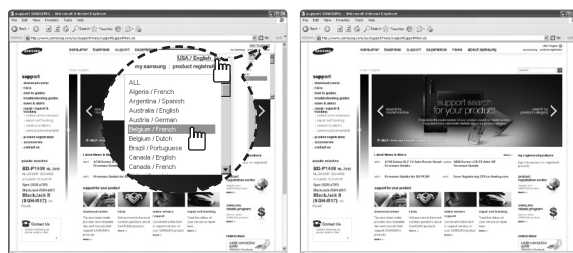

- Naziv mape na USB uređaju može se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

Proizvod	Model	Naziv mape na USB uređaju	Verzija softvera
LCD televizor	Serijsa LE**B4*		
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*		
	LE**B62*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B55***P*		
	LE**B62***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B55***Q*		
	LE**B62***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B65*		
	LE**B75*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
LED televizor	LE**B65***P*		
	LE**B65***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*		
	UE**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B7***P*		
	UE**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe

Proizvod	Model	Naziv mape na USB uređaju	Verzija softvera
PDP	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	PS**B55***Q* / PS**B56***Q* / PS**B57***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B61*		
	PS**B55***P* / PS**B56***P* / PS**B57***P*		
	PS**B61***P*		
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	PS**B65***P* / PS**B67***P* / PS**B68***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	PS**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
Hotelski televizor	PS**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	LE**B45***H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
Televizor sa satelitskim prijemnikom	LE**B550M2H*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
	LE**B579A5S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe




✓ Priprema USB memorije

1. Programsku datoteku sa web-mjesta 'Samsung.com' spremite na računalu.
2. USB memoriju priključite u USB priključak računala. Kopirajte datoteku na USB memorijski uređaj.
3. Prijedite u USB memorijski uređaj i dvaput pritisnite datoteku.
4. Pritisnite gumb 'Instaliraj'.
5. U tijeku je dekomprimiranje, a program će se automatski zatvoriti nakon dovršenja instalacije.
6. Na USB memorijski uređaj dodana je mapa s programskim datotekama.
7. Sigurno isključite USB memorijski uređaj pritiskom desnom tipkom miša na zelenu kvačicu na traci zadataka i zatim pritiskom lijevom tipkom miša na 'Sigurno ukloni'.




Oprez!!

USB uređaj trebao bi sadržavati samo jednu mapu.

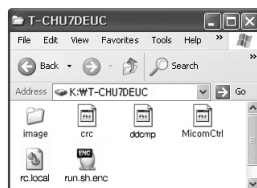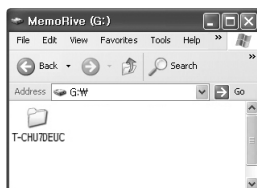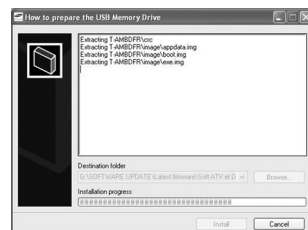


2 Nadogradnja softvera na televizorima tvrtke Samsung

1. Ažurirajte softver pomoću USB memorijskog uređaja.
2. Slijedite niže navedene upute korak po korak.
3. Bočna ploča televizora možda neće biti ista kao ona prikazana na slici 1 (bočna ili stražnja ploča televizora). Umetnite USB uređaj u USB utor.
4. Uključite televizor.

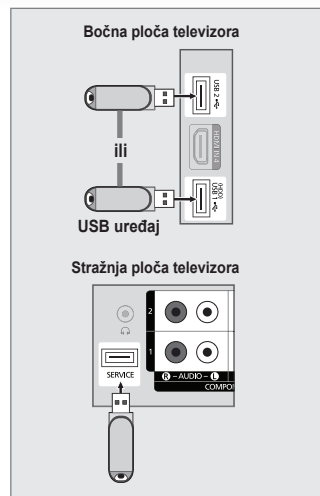


Slika 1: Ploča televizora

5. Televizor će prikazivati sliku 2 (Povezivanje s prijenosnim uređajem).
6. Pomoću tipki za kretanje gore i dolje na daljinskom upravljaču odaberite **Nadogradnja softvera**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
7. Televizor će prikazivati sliku 3 (Software Upgrade (Nadogradnja softvera)).
8. Pomoću tipki za kretanje gore i dolje na daljinskom upravljaču odaberite **Putem USB kartice**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.

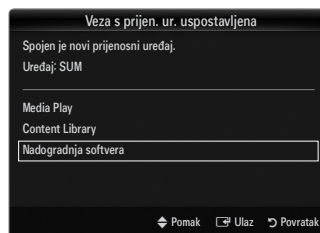


Slika 2: Povezivanje s prijenosnim uređajem

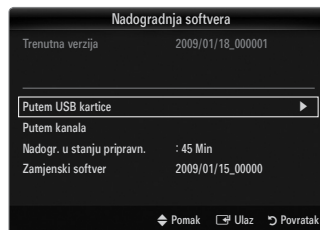


Slika 3: Nadogradnja softvera

9. Televizor će prikazivati sliku 4 (Software Upgrade (Nadogradnja softvera)).
10. Televizor provjerava prisutnost softvera na USB uređaju.

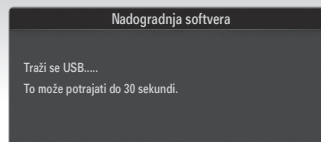


Slika 4: Nadogradnja softvera

11. Televizor će prikazivati sliku 5 (Software Upgrade (Nadogradnja softvera)).
12. Pomoću tipki za kretanje gore i dolje na daljinskom upravljaču odaberite **OK**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**

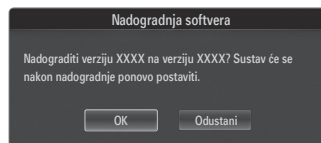


Slika 5: Nadogradnja softvera

13. Televizor će prikazivati sliku 6 (Software Upgrade (Nadogradnja softvera)) s prikazom statusa/tijeka nadogradnje.
14. Nadogradnja televizora je u tijeku. NE ISKLJUČUJTE NAPAЈANJE NITI USB UREĐAJ TIJEKOM OVOG POSTUPKA.

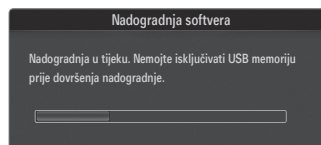



Slika 6: Nadogradnja softvera

15. Nadogradnja treba trajati otprilike 2 ~ 3 minute.
16. Nakon dovršetka nadogradnje prikazuje se slika 7 (Software Upgrade (Nadogradnja softvera)).
 - ☑ U malo vjerojatnom slučaju da nadogradnja ne uspije, isključite televizor, isključite napajanje iz električne utičnice, a zatim ponovno priključite i uključite televizor te ponovite korake 5 ~ 15.

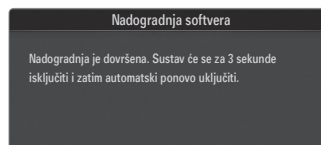

Slika 7: Nadogradnja softvera

17. Televizor će se automatski isključiti i ponovno uključiti.
 - ☑ Provjerite verziju programskih datoteka na zaslonskom prikazu:
Podrška → Nadogradnja softvera OSD →
 Pritisnite gumb **INFO** na daljinskom upravljaču →
 Verziju možete vidjeti na donjem dijelu zaslonskog prikaza.

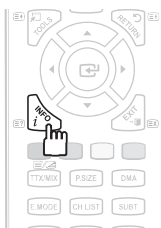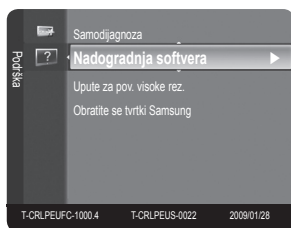

Průvodce pokročilou aktualizací softwaru

Vztahuje se na modely: Modely pro Evropu uvedené v roce 2009

– LCD TV: LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*


LED TV: UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*

PDP TV: : PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

➤ Vzhled televizoru a dálkového ovladače se může lišit v závislosti na modelu vašeho televizoru.

1 Stažení softwaru

- ✓ Stáhněte si nový software online (www.samsung.com/support/download)
- Připojte se k webu www.samsung.com a stiskem tlačítka v pravé horní části přejděte na webovou stránku příslušné země.

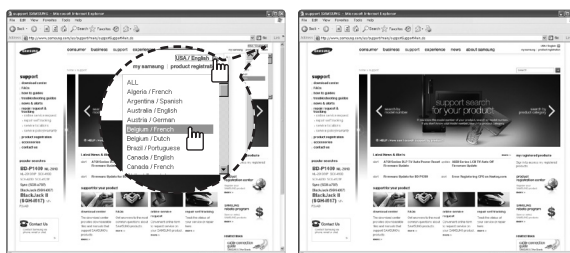


- Název složky USB se může v závislosti na modelu lišit.

Produkt	Model	Název složky na jednotce USB	Verze softwaru
LCD TV	Řada LE**B4*		
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*		
	LE**B62*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B55***P*		
	LE**B62***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B55***Q*		
	LE**B62***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B65*		
	LE**B75*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
LED TV	LE**B65***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	LE**B65***P*		
	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*		
	UE**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B7***P*		
	UE**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe

Produkt	Model	Název složky na jednotce USB	Verze softwaru
PDP	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*		
	PS**B55***Q* / PS**B56***Q* / PS**B57***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	PS**B61*		
	PS**B55***P* / PS**B56***P* / PS**B57***P*		
	PS**B61***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*		
	PS**B65***P* / PS**B67***P* / PS**B68***P*		
	PS**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
Televizor v hotelu	PS**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	LE**B45***H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
	LE**B50M2H*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
Satelitní televize	LE**B579A5S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe


✓ Jak připravit paměťovou jednotku USB

1. Instalační soubor firmwaru z webu "Samsung.com" uložte do svého počítače.
2. Zapojte paměťovou jednotku USB do portu USB počítače. Zkopírujte soubor do paměťové jednotky USB.
3. Přejděte do paměťové jednotky USB a poklepejte na soubor.
4. Stiskněte tlačítko Instalovat.
5. Probíhá dekomprimace. Po dokončení instalace se program automaticky zavře.
6. V paměťové jednotce USB byla vytvořena složka se soubory firmwaru.
7. Paměťovou jednotku USB bezpečně odpojte klepnutím pravým tlačítkem na zelené zatržítko na hlavním panelu. Poté klepněte levým tlačítkem na položku Bezpečně odebrat.

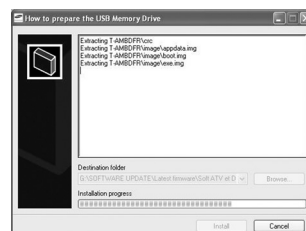


Upozornění

V zařízení USB by měla být pouze jedna složka.

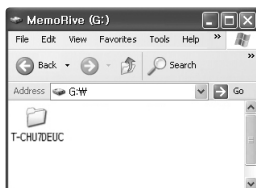


2 Aktualizace softwaru televizoru Samsung

1. Aktualizujte software pomocí paměťové jednotky USB.
2. Postupujte podle následujících instrukcí krok za krokem.
3. Boční panel televizoru se může lišit od obrázku 1 (boční panel nebo zadní panel televizoru). Vložte jednotku USB do slotu USB.
 - ☑ Umístění a tvar konektoru USB se může v závislosti na modelu lišit.
4. Zapněte televizor.

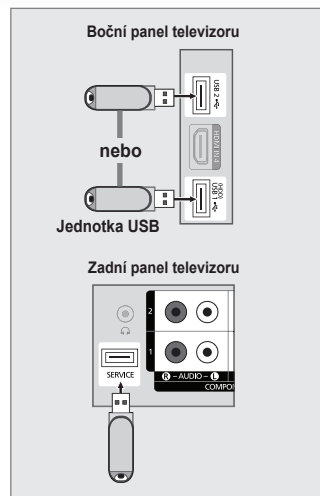


Obrázek 1: Panel televizoru

5. Televizor zobrazí obrázek 2 (Připojené přenosné zařízení).
 - ☑ Pokud se obrázek 2 nezobrazí, stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači. Vyberte pomocí tlačítek nahoru a dolů položku Podpora a stiskněte tlačítko **ENTER**.
6. Vyberte pomocí tlačítek nahoru a dolů na dálkovém ovladači položku **Upgrade softwaru** a stiskněte tlačítko **ENTER**.
7. Televizor zobrazí obrázek 3 (Upgrade softwaru).
8. Vyberte pomocí tlačítek nahoru a dolů na dálkovém ovladači položku **Přes USB** a stiskněte tlačítko **ENTER**.

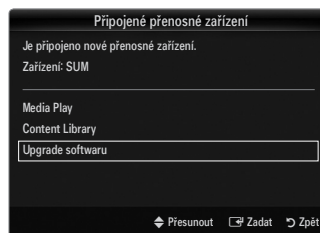


Obrázek 2: Připojování k přenosnému zařízení

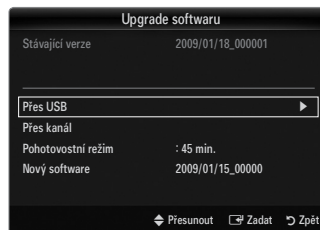


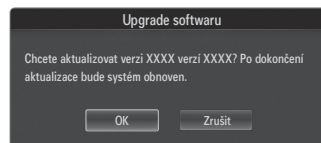
Obrázek 3: Upgrade softwaru

9. Televizor zobrazí obrázek 4 (Upgrade softwaru).
10. Televizor právě zjišťuje, zda se na jednotce USB nachází software.

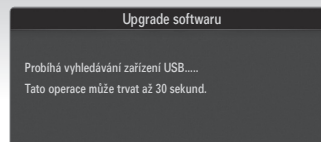


Obrázek 4: Upgrade softwaru

11. Televizor zobrazí obrázek 5 (Upgrade softwaru).
12. Vyberte pomocí tlačítek doleva a doprava na dálkovém ovladači položku **OK** a stiskněte tlačítko **ENTER** .




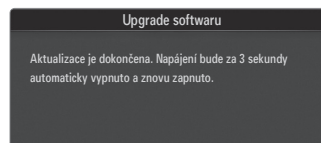
Obrázek 5: Upgrade softwaru

13. Televizor zobrazí obrázek 6 (Upgrade softwaru) se stavem a průběhem aktualizace.
14. Software televizoru je právě aktualizován. NEODPOJUJTE PROSÍM NAPÁJENÍ ANI JEDNOTKU USB, DOKUD NEBUDE PROCES DOKONČEN.

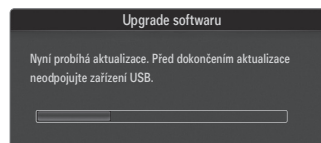


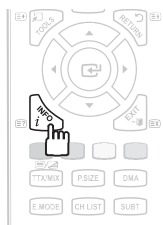
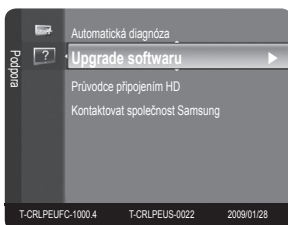
Obrázek 6: Upgrade softwaru

15. Aktualizace potrvá přibližně 2 až 3 minuty.
16. Po dokončení aktualizace se zobrazí obrázek 7 (Upgrade softwaru).
 -  Pokud se čirou náhodou aktualizace nezdaří, vypněte televizor, odpojte napájecí kabel ze sítě, pak jej znovu zapojte a televizor zapněte. Poté opakujte kroky 5 až 15.



Obrázek 7: Upgrade softwaru

17. Televizor se vypne a znovu zapne automaticky.
 -  Zkontrolujte verzi firmwaru v nabídce OSD: **Podpora** → **Upgrade softwaru** OSD → Stiskněte tlačítko **INFO** na dálkovém ovladači → Verzi uvidíte ve spodní části nabídky OSD.



Handleiding voor geavanceerde software-upgrade

Toepasselijke modellen: Europese modellen in 2009 uitgebracht

– LCD-tv: LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*


LED-tv: UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*

Plasma-tv: PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

➤ Het uiterlijk van de tv en de afstandsbediening kunnen afwijken, afhankelijk van het model.

1 De software downloaden.

- ✓ Download de nieuwe software online op (www.samsung.com/support/download)
- Ga naar www.samsung.com en klik op de knop in de rechterbovenhoek om naar de website voor het gewenste land te gaan.

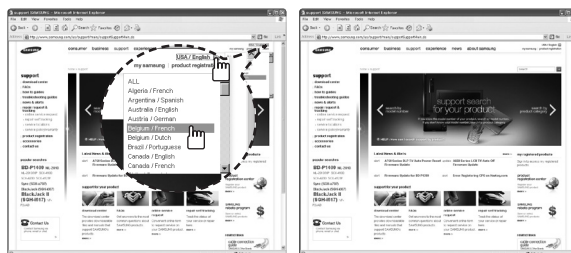


– De naam van de USB-map kan afwijken, afhankelijk van het model.

Product	Model	Naam USB-map	Softwareversie
LCD-tv	LE**B46*-serie	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*		
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B62*		
	LE**B55***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B62***P*		
	LE**B55****Q*		
	LE**B62****Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B65*		
	LE**B75*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
LED-tv	LE**B65***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	LE**B65***P*		
	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B8*		
	UE**B7***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	UE**B8***P*		

Product	Model	Naam USB-map	Softwareversie
Plasmascherm	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	PS**B55***Q* / PS**B56***Q* / PS**B57***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	PS**B61*		
	PS**B55***P* / PS**B56***P* / PS**B57***P*		
	PS**B61***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*		
	PS**B65***P* / PS**B67***P* / PS**B68***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
Hotel-tv	PS**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	PS**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	LE**B45***H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
	LE**B550M2H*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
Satelliet-tv	LE**B579A5S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe


✓ De USB-geheugenschijf gereedmaken

1. Sla het firmwarebestand van 'Samsung.com' op de computer op.
2. Sluit de USB-geheugenschijf aan op de USB-poort van uw pc. Kopieer het bestand naar de USB-geheugenschijf.
3. Ga naar de USB-geheugenschijf en dubbelklik op het bestand.
4. Klik op 'Install'.
5. Het bestand wordt uitgepakt. Het programma wordt automatisch gesloten wanneer de installatie is voltooid.
6. Een map met de firmwarebestanden is toegevoegd op de USB-geheugenschijf.
7. Verwijder de USB-geheugenschijf op een veilige manier door met de rechtermuisknop op het groene vinkje in de taakbalk te klikken en vervolgens met de linkermuisknop op 'Safely Remove' te klikken.

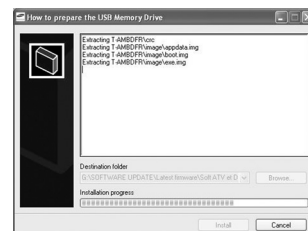


Voorzichtig!

Het USB-apparaat dient slechts één map te bevatten.

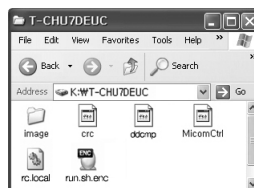

2 Software-upgrade voor Samsung-tv

1. Werk de software bij met de USB-geheugenschijf.
2. Volg de onderstaande stapsgewijze instructies.
3. Het zijpaneel van de tv kan afwijken van afbeelding 1 (Zijpaneel tv of Achterpaneel tv). Plaats de USB-stick in de USB-aansluiting.
 - ☑ De positie en vorm van de USB-poort kunnen afwijken, afhankelijk van het model.
4. Schakel de tv in.

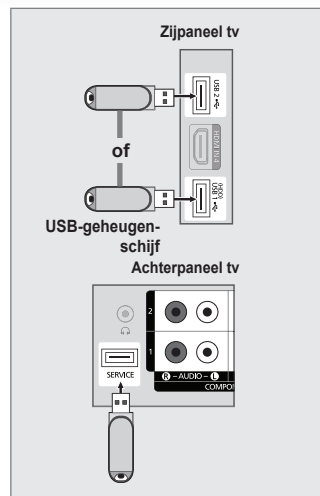


Afbeelding 1: Tv-paneel

5. Op de tv wordt afbeelding 2 weergegeven (Aansluiten op draagbaar apparaat op draagbaar apparaat).
 - ☑ Als afbeelding 2 niet wordt weergegeven, drukt u op de afstandsbediening op **MENU**. Ga met de pijltoetsen omhoog en omlaag naar Support (Ondersteuning) en druk op **ENTER** .
6. Ga met de pijltoetsen omhoog en omlaag op de afstandsbediening naar **Software-upgrade** en druk op **ENTER** .
7. Op de tv wordt afbeelding 3 weergegeven (Software-upgrade).
8. Ga met de pijltoetsen omhoog en omlaag op de afstandsbediening naar **Via USB** en druk op **ENTER** .



Afbeelding 2: Aansluiten op draagbaar apparaat

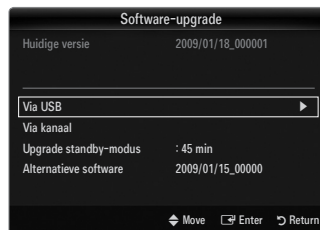

Afbeelding 3: Software-upgrade

9. Op de tv wordt afbeelding 4 weergegeven (Software-upgrade).
10. De software op de USB-stick wordt nu door de tv gecontroleerd.



Afbeelding 4: Software-upgrade

11. Op de tv wordt afbeelding 5 weergegeven (Software-upgrade).
12. Ga met de pijltoetsen naar links en naar rechts op de afstandsbediening naar **OK** en druk op **ENTER**



Afbeelding 5: Software-upgrade

13. Op de tv wordt afbeelding 6 (Software-upgrade) weergegeven met de status en voortgang van de upgrade.
14. De tv wordt nu bijgewerkt. **SCHAKEL HET APPARAAT NIET UIT EN VERWIJDER DE USB-STICK NIET GEDURENDE DIT PROCES.**





Afbeelding 6: Software-upgrade

15. De upgrade neemt ongeveer 2-3 minuten in beslag.
16. Als de upgrade is voltooid, wordt afbeelding 7 (Software-upgrade) weergegeven.
 - In het onwaarschijnlijke geval dat de upgrade niet kan worden voltooid, schakelt u de tv uit, koppelt u het netsnoer los, sluit u het netsnoer opnieuw aan en schakelt u de tv weer in. Vervolgens herhaalt u stap 5-15.



Afbeelding 7: Software-upgrade

17. De tv wordt automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.
 - Controleer de firmwareversie op het scherm:
Ondersteuning → Software-upgrade →
 Druk op **INFO** op de afstandsbediening →
 Het versienummer wordt onder aan het scherm weergegeven.

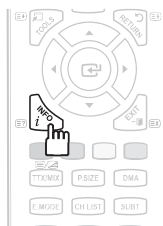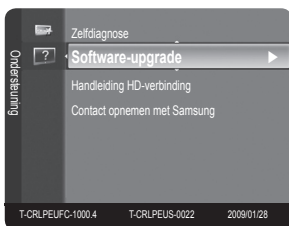

Täpsem tarkvara värskendamise juhend

Kehtib järgmiste mudelite puhul: Euroopa mudelid, mille väljalaskeaasta on 2009

– LCD-TELER : LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*

LED-TELER : UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*

PDP-TELER : PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

➤ Teleri ja kaugjuhtimispuldi välimus võib mudelist olenevalt erineda.

1 Tarkvara allalaadimine.

- ✓ Laadige alla uusim tarkvaraversioon (www.samsung.com/support/download)
- Valige www.samsung.com ja vajutage üleval paremal asuvat nuppu, et liikuda soovitud riigi veebisaidile.




- USB-mäluseadmel oleva kausta nimi võib mudelist olenevalt erineda.

Toode	Mudel	USB-mäluseadmel oleva kausta nimi	Tarkvara versioon
LCD-TELER	LE**B46* seeria	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*		
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B62*		
	LE**B55***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B62***P*		
	LE**B55***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B62***Q*		
	LE**B65*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	LE**B75*		
LED-TELER	LE**B65***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	LE**B65***P*		
	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B8*		
	UE**B7***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	UE**B8***P*		

Toode	Mudel	USB-mäluseadmel oleva kausta nimi	Tarkvara versioon
PDP	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	PS**B55****Q* / PS**B56****Q* / PS**B57****Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	PS**B61*		
	PS**B55***P* / PS**B56***P* / PS**B57***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B61***P*		
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	PS**B65***P* / PS**B67***P* / PS**B68***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	PS**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
Hotelliiteler	PS**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	LE**B45***H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
	LE**B550M2H*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
Satelliiteler	LE**B579A5S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe



✓ USB-mäluseadme draivi ettevalmistamine

1. Salvestage saidilt "Samsung.com" allalaaditud püsivarafail oma arvutisse.
2. Ühendage USB-mäluseadme draiv oma arvuti USB-porti. Kopeerige fail USB-mäluseadme draivile.
3. Avage USB-mäluseadme draiv ja topeltklõpsake failil.
4. Vajutage nuppu "Install" (installi).
5. Faili pakitakse lahti; programm sulgub automaatselt, kui installimine on lõppenud.
6. USB-mäluseadme draivile on lisatud püsivarafaile sisaldav kaust.
7. Eemaldage USB-mäluseadme draiv turvaliselt, paremklõpsates esmalt tegumiribal asuvat rohelist tähist; seejärel klõpsake käsul "Safely Remove" (turvaline eemaldamine).

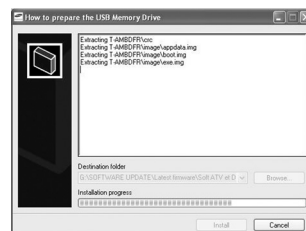


Tähelepanu!!

USB-seadmel tohib olla vaid üks kaust.

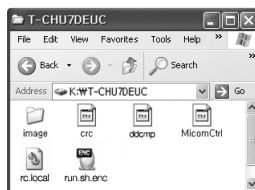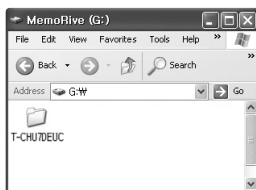


2 Samsungi teleri tarkvara värskendamine

1. Tarkvara värskendamine USB-mäluseadme abil.
2. Järgige alltoodud sammujuhiseid.
3. Teleri küljepaneel ei pruugi olla sama, mis kujutatud joonisel 1 (teleri küljepaneel või teleri tagapaneel). Ühendage USB-mäluseade USB-pessa
☒ USB-pordi asukoht ja kuju oleneb mudelist.
4. Lülitage teler sisse.

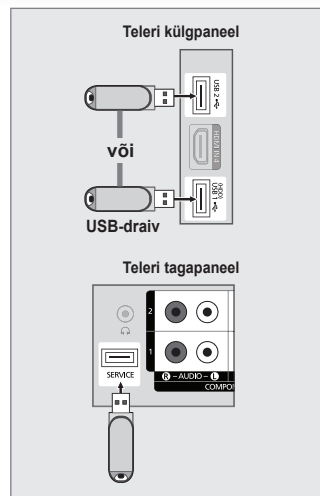


Joonis 1. Teleri paneel

5. Teleriekraanil kuvatakse joonis 2 (Looge ühendus kaasaskant. seadmega).
☒ Kui joonist 2 ei kuvata, vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **MENU**. Valige üles ja alla liikumise klahvide abil tugi ning seejärel vajutage nuppu **ENTER**
6. Valige kaugjuhtimispuldi üles ja alla liikumise nuppude abil **Tarkvarauuendus** ning seejärel vajutage nuppu **ENTER** .
7. Teleriekraanil kuvatakse joonis 3 (Tarkvarauuendus).
8. Valige kaugjuhtimispuldi üles ja alla liikumise nuppude abil **USB abil** ning seejärel vajutage nuppu **ENTER** .

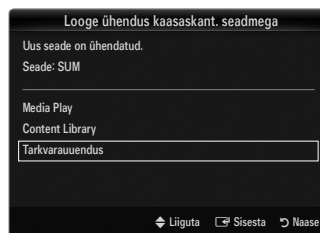


Joonis 2. Kandeseadme ühendamine

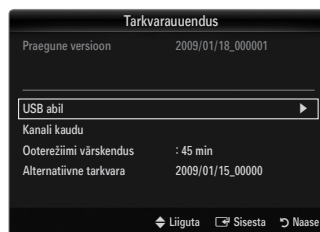

Joonis 3. Tarkvara värskendamine


9. Teleriekraanil kuvatakse joonis 4 (Tarkvarauuendus).


10. Teler otsib USB-mäluseadmelt tarkvara.

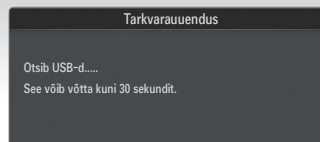

Joonis 4. Tarkvara värskendamine

11. Teleriekraanil kuvatakse joonis 5 (Tarkvarauuendus).


12. Valige kaugjuhtimispuldil vasakule ja paremale liikumise nuppude abil **OK** ning seejärel vajutage nuppu **ENTER** .

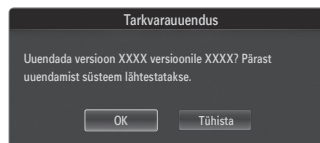

Joonis 5. Tarkvara värskendamine

13. Teleriekraanil kuvatakse joonis 6 (Tarkvarauuendus), mis näitab värskendamise olekut/edenemist.


14. Teleri tarkvara värskendatakse. ÄRGE LÜLITAGE SEADET SELLE TOIMINGU AJAL VÄLJA EGA EEMALDAGE USB-DRAIVI.

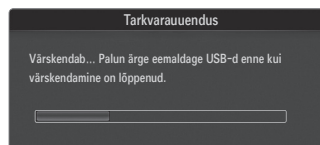


Joonis 6. Tarkvara värskendamine

15. Värskendamine võtab aega umbes 2–3 minutit.


16. Kui värskendamine on lõpule viidud, kuvatakse joonis 7 (Tarkvarauuendus).



-  Kui värskendamine peaks ebaõnnestuma, mis on ebatõenäoline, lülitage teler välja, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja ühendage uuesti ning lülitage teler sisse ja korrake samme 5–15.

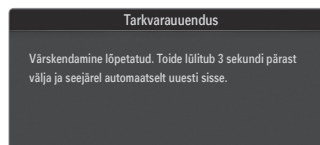

Joonis 7. Tarkvara värskendamine

17. Teler lülitub automaatselt välja ja uuesti sisse.

-  Kontrollige püsivara versiooni ekraanimenüüst:
Tugi → **Tarkvarauuendus** ekraanimenüü → vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **INFO** → Versiooni kuvatakse ekraanimenüü alumises servas.

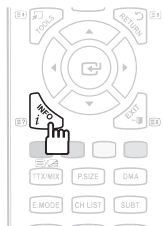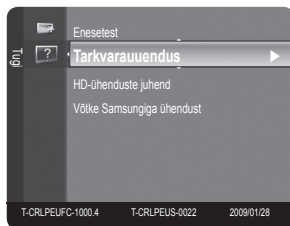

Ohjelmiston päivitysopas

Soveltuu malleihin: Euroopan mallit julkaistaan vuonna 2009

– NESTEKIDETELEVISIO : LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*

LED-TELEVISIO : UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*

PLASMA TELEVISIO : PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

➤ Television ja kaukosäätimen ulkomuoto saattaa vaihdella television mallista riippuen.

1 Ohjelmiston lataaminen.

- ✓ Lataa uusi ohjelmisto verkosta (www.samsung.com/support/download)
 - Mene verkko-osoitteeseen www.samsung.com ja valitse ylhäällä oikealla olevasta painikkeesta haluamasi maa.




- USB-kansion nimi saattaa vaihdella mallista riippuen.

Tuote	Malli	USB-kansion nimi	Ohjelmistoversio
NESTEKIDETELEVISIO	LE**B46*-sarja	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*		
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B62*		
	LE**B55***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B62***P*		
	LE**B55****Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B62****Q*		
	LE**B65*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	LE**B75*		
LED-TELEVISIO	LE**B65***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	LE**B65***P*		
	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B8*		
	UE**B7***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	UE**B8***P*		

Tuote	Malli	USB-kansion nimi	Ohjelmistoversio
PLASMA TELEVISIO	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	PS**B55****Q* / PS**B56****Q* / PS**B57****Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	PS**B61*		
	PS**B55***P* / PS**B56***P* / PS**B57***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B61***P*		
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	PS**B65***P* / PS**B67***P* / PS**B68***P*	T-CHL6CIPDEUC	T-CHL6CIPDEUC-exe
	PS**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	PS**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
Hotellitelevisio	LE**B45***H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
	LE**B550M2H*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
Satelliittitelevisio	LE**B579A5S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe


✓ USB-muistin luominen

1. Tallenna "Samsung.com"-osoitteesta ladattu laiteohjelmiston tiedosto tietokoneelle.
2. Kytke USB-muisti tietokoneen USB-porttiin. Kopioi tiedosto USB-muistiin.
3. Siirry USB-muistiin ja kaksoisnapsauta tiedostoa.
4. Paina "Install (Asenna)"-painiketta.
5. Pakkausta puretaan. Ohjelma sulkeutuu automaattisesti, kun asennus on valmis.
6. USB-muistiin lisättiin laiteohjelmiston tiedostot sisältävä kansio.
7. Irrota USB-muisti napsauttamalla tehtäväpalkissa näkyvää vihreää tarkistusmerkkiä ja napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa "Safely Remove (Poista turvallisesti)".

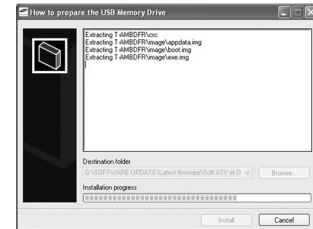


Varoitus!!

USB-laitteella saa olla vain yksi hakemisto.

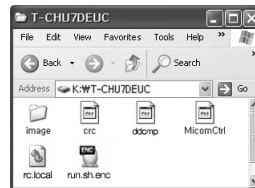


2 Samsung-television ohjelmistopäivitys

1. Päivitä ohjelmisto käyttämällä USB-muistia.
2. Noudata alla annettuja vaiheittaisia ohjeita.
3. Television sivupaneeli ei ole välttämättä samanlainen kuin kuvassa 1 näkyvä paneeli (television sivu- tai takapaneeli).
Kytke USB-muistitikku USB-liitäntään.
☒ USB-portin paikka ja muoto ovat erilaisia eri malleissa.
4. Kytke televisioon virta päälle.

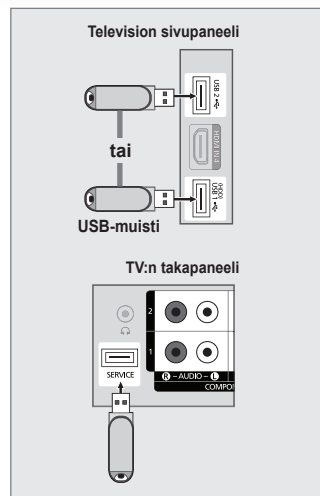


Kuva 1: Television paneeli

5. Televisioruudulle ilmestyy kuvassa 2 näkyvä näyttö (Kytke kannettavaan laitteeseen).
☒ Jos kuvan 2 näyttöä ei näy, paina kaukosäätimen **MENU**-painiketta. Valitse ylös- ja alaspäin-painikkeilla, valitse Tuki ja paina **ENTER** -painiketta.
6. Valitse kaukosäätimen ylös- ja alaspäin-painikkeilla **Ohjelm. päivitys** ja paina **ENTER** -painiketta.
7. Televisioruudulle ilmestyy kuvassa 3 näkyvä näyttö (Ohjelm. päivitys).
8. Valitse kaukosäätimen ylös- ja alaspäin-painikkeilla **USB:lla** ja paina **ENTER** -painiketta.

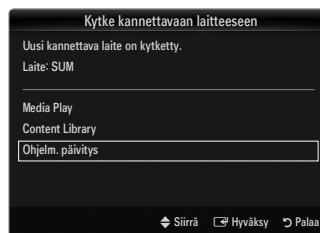


Kuva 2: Kytkeminen kannettavaan laitteeseen

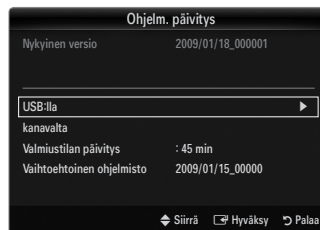


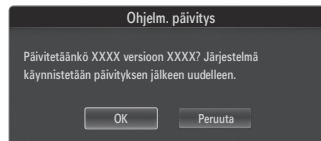
Kuva 3: Ohjelmiston päivitys

9. Televisioruudulle ilmestyy kuvassa 4 näkyvä näyttö (Ohjelm. päivitys).
10. Televisio etsii nyt ohjelmiston USB-muistilta.

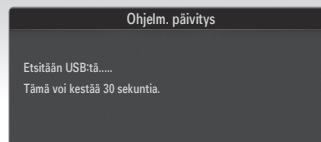


Kuva 4: Ohjelmiston päivitys

11. Televisioruudulle ilmestyy kuvassa 5 näkyvä näyttö (Ohjelm. päivitys).
12. Valitse kaukosäätimen vasemmalle- ja oikealle-painikkeilla **OK** ja paina **ENTER** -painiketta.




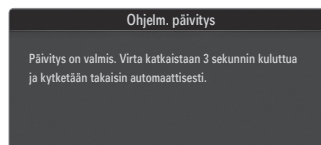
Kuva 5: Ohjelmiston päivitys

13. Televisioruudulle ilmestyy kuvassa 6 näkyvä näyttö (Ohjelm. päivitys) ja päivityksen tila ja eteneminen näkyvät näytöllä.
14. Television ohjelmisto päivitetään. ÄLÄ SAMMUTA VIRTAA TAI IRROTA USB-MUISTIA MISSÄÄN VAIHEESSA TÄMÄN PROSESSIN OLLESSA KÄYNNISSÄ.
15. Päivitykseen kuluu aikaa noin 2–3 minuuttia.

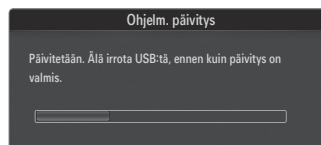


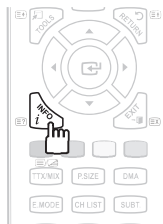
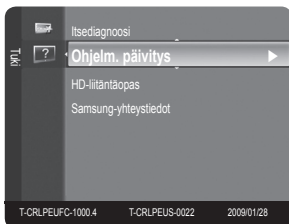
Kuva 6: Ohjelmiston päivitys

16. Kun päivitys on valmis, televisioruudulle ilmestyy kuvassa 7 näkyvä näyttö (Ohjelm. päivitys).
 -  On hyvin epätodennäköistä, että päivitys epäonnistuisi, mutta jos näin käy, sammuta television virta, irrota virtajohto pistorasiasta, kytke johto uudelleen, käynnistä televisio ja toista vaiheet 5–15.



Kuva 7: Ohjelmiston päivitys

17. Televisio sammuu ja käynnistyy uudelleen automaattisesti.
 -  Tarkista laiteohjelmiston versio kuvaruutuvalikosta:
Tuki → **Ohjelm. päivitys** -kuvaruutuvalikko →
 Paina kaukosäätimen **INFO**-painiketta →
 Version numero näkyy kuvaruutuvalikon alaosassa.



Guide de mise à niveau avancée du logiciel


Modèles concernés : Modèles européens sortis en 2009

- TELEVISEUR LCD : LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*
- TELEVISEUR A RETROECLAIRAGE LED : UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*
- TELEVISEUR A ECRAN PLASMA : PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

> L'apparence du téléviseur et de la télécommande peut être différente en fonction du modèle de téléviseur.

1 Téléchargement du logiciel.

- ✓ Téléchargez le nouveau logiciel en ligne (www.samsung.com/support/download)
 - Connectez-vous à www.samsung.com et appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour accéder au site Web du pays approprié.

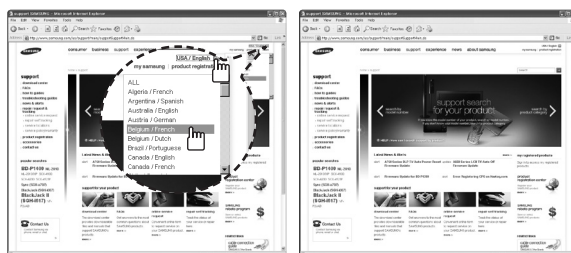

- Le nom du dossier USB peut varier en fonction du modèle.

Produit	Modèle	Nom du dossier USB	Version du logiciel
Téléviseur LCD	LE**B46* Seies	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*		
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B62*		
	LE**B55***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B62***P*		
	LE**B55***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B62***Q*		
	LE**B65*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	LE**B75*		
Téléviseur à rétroéclairage LED	LE**B65***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	LE**B65***P*		
	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B8*		
	UE**B7***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	UE**B8***P*		

Produit	Modèle	Nom du dossier USB	Version du logiciel
Téléviseur à écran plasma	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	PS**B55***Q* / PS**B56***Q* / PS**B57***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	PS**B61*		
	PS**B55***P* / PS**B56***P* / PS**B57***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B61***P*		
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	PS**B65***P* / PS**B67***P* / PS**B68***P*	T-CHL6CIPDEUC	T-CHL6CIPDEUC-exe
	PS**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
TV hôtel	PS**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	LE**B45**H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
Téléviseur par satellite	LE**B550M2H*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
	LE**B579A5S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe



✓ Comment préparer la clé USB

1. Enregistrez le micrologiciel du site "Samsung.com" sur votre ordinateur.
2. Branchez la clé USB sur le port USB de votre PC. Copiez le fichier sur la clé USB.
3. Affichez le contenu de la clé USB et double-cliquez sur le fichier.
4. Appuyez sur le bouton "Install".
5. La décompression est en cours. Le programme se fermera automatiquement lorsque l'installation sera terminée.
6. Un dossier contenant les fichiers du micrologiciel a été ajouté à la clé USB.
7. Débranchez la clé USB en sécurité en cliquant avec le bouton droit sur la coche verte dans la barre des tâches, puis en cliquant sur "Retirer le périphérique en toute sécurité".



Attention !!

La clé USB ne doit contenir qu'un seul dossier.

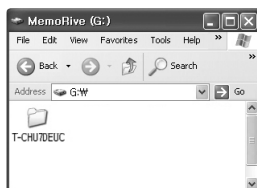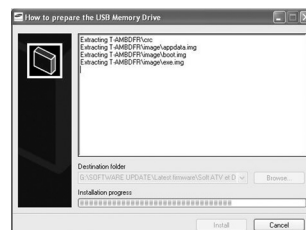

2 Mise à niveau du logiciel pour téléviseur Samsung

1. Mettez à niveau le logiciel à l'aide de la clé USB.
2. Suivez les instructions détaillées ci-dessous.
3. Il est possible que le panneau latéral du téléviseur ne ressemble pas parfaitement à celui décrit par la figure 1 (panneau latéral ou panneau arrière du téléviseur). Insérez la clé USB dans le port USB.
☒ La position et la forme du port USB diffèrent selon les modèles.
4. Allumez le téléviseur.

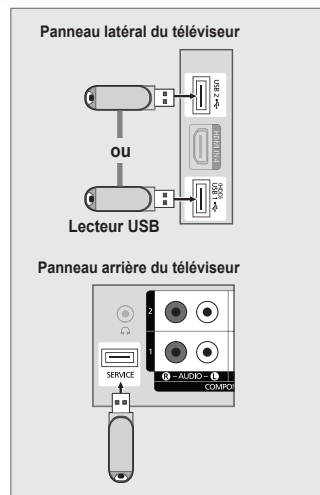


Figure 1 : Panneau du téléviseur

5. L'écran du téléviseur est tel que sur la figure 2 (Conn. au périphérique portable).
☒ Si la figure 2 n'est pas affichée, appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Grâce aux touches Haut et Bas, sélectionnez l'assistance, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
6. En utilisant les touches Haut et Bas de la télécommande, sélectionnez **Mise à niveau du logiciel** puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
7. L'écran du téléviseur est tel que sur la figure 3 (Mise à niveau du logiciel).
8. En utilisant les touches Haut et Bas de la télécommande, sélectionnez **USB** puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

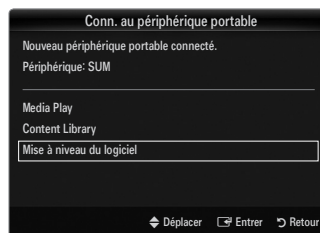


Figure 2 : Conn. au périphérique portable

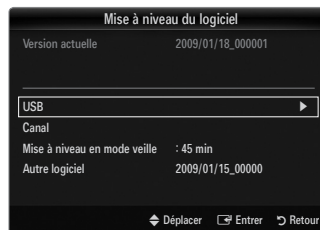


Figure 3 : Mise à niveau du logiciel

9. L'écran du téléviseur est tel que sur la figure 4 (Mise à niveau du logiciel).
10. Le téléviseur analyse la clé USB pour trouver le logiciel.

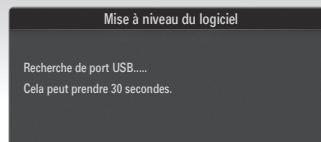


Figure 4 : Mise à niveau du logiciel

11. L'écran du téléviseur est tel que sur la figure 5 (Mise à niveau du logiciel).
12. En utilisant les touches Gauche et Droite de la télécommande, sélectionnez **OK** puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

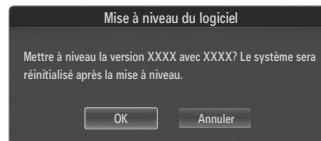


Figure 5 : Mise à niveau du logiciel

13. L'écran du téléviseur est tel que sur la figure 6 (Mise à niveau du logiciel), qui affiche l'état/la progression de la mise à niveau.
14. Le téléviseur est désormais mis à niveau. **NE RETIREZ PAS LE CORDON D'ALIMENTATION NI LA CLE USB AU COURS DE CE PROCESSUS.**

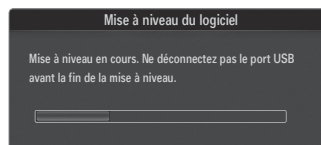


Figure 6 : Mise à niveau du logiciel

15. La mise à niveau devrait durer environ 2 à 3 minutes.
16. Lorsque la mise à niveau est terminée, un écran tel que la figure 7 (Mise à niveau du logiciel) s'affiche.
 - ☑ Si la mise à niveau ne réussit pas, éteignez le téléviseur, débranchez le câble de l'alimentation secteur puis rebranchez-le et allumez le téléviseur. Répétez ensuite les étapes 5 à 15.
17. Le téléviseur s'éteint et se rallume automatiquement.
 - ☑ Vérifiez la version du micrologiciel à l'écran : **Assistance → Mise à niveau du logiciel OSD →** Appuyez sur le bouton **INFO** de la télécommande → La version s'affiche en bas de l'écran.


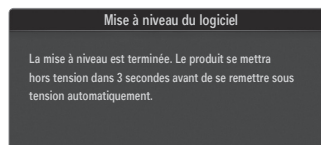


Figure 7 : Mise à niveau du logiciel

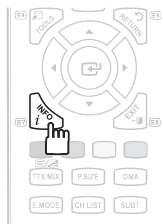

Handbuch für das Update auf die erweiterte Software


Relevante Modelle: Die Modelle für Europa werden 2009 auf den Markt gebracht

- LCD-Fernseher: LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*
- LED Fernseher: UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*
- Plasmafernseher: PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

➤ Das Aussehen der Fernsehgeräts und der Fernbedienung sind vom jeweiligen Gerätemodell abhängig.

1 Herunterladen der Software

- ✓ Laden Sie die neue Software aus dem Internet (www.samsung.com/support/download) herunter.
- Verbinden Sie sich mit www.samsung.com und klicken Sie auf die Schaltfläche oben rechts, um zu der Website für das entsprechende Land zu wechseln.

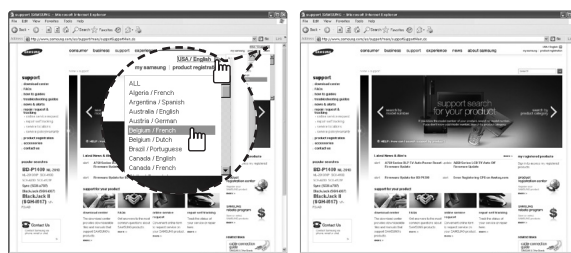


- Der Name des USB-Ordners ist modellabhängig.

Produkt	Modell	USB-Ordnername	Softwareversion
LCD-Fernseher	Serie LE**B46*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*		
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B62*		
	LE**B55***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B62***P*		
	LE**B55***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B62***Q*		
	LE**B65*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	LE**B75*		
LED Fernseher	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B8*		
	UE**B7***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	UE**B8***P*		

Produkt	Modell	USB-Ordnername	Softwareversion
Plasmafernseher	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	PS**B55****Q* / PS**B56****Q* / PS**B57****Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	PS**B61*		
	PS**B55***P* / PS**B56***P* / PS**B57***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B61***P*		
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	PS**B65***P* / PS**B67***P* / PS**B68***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
Hotelfernseher	PS**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	PS**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	LE**B45***H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
Satellitenfernseher	LE**B550M2H*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
	LE**B579A5S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe


✓ Vorbereiten des USB-Speicherlaufs

1. Speichern Sie die von „Samsung.com“ heruntergeladene Firmwaredatei auf Ihrem Computer.
2. Schließen Sie den USB-Speicher an den USB-Anschluss Ihres PCs an. Kopieren Sie die Datei auf den USB-Speicher.
3. Wechseln Sie zum USB-Speicherlaufwerk und doppelklicken Sie auf die Datei.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Installieren“.
5. Das Entpacken läuft und das Programm wird automatisch beendet, sobald die Installation abgeschlossen ist.
6. Nun wurde ein Ordner mit den Firmwaredateien auf dem USB-Speicherlaufwerk angelegt.
7. Sie können das USB-Speicherlaufwerk sicher entfernen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das grüne Häkchen im Infobereich der Taskleiste und dann auf „Sicher entfernen“ klicken.

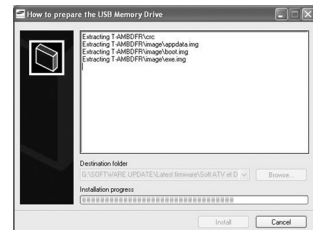

Achtung!

Auf dem USB-Speicher sollte es nur einen Ordner geben.

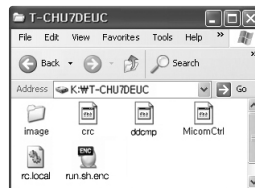

2 Softwareaktualisierung für Samsung-Fernsehgerät

1. Aktualisieren Sie die Software über den USB-Speicher.
2. Befolgen Sie die Schritte in den nachfolgenden Anweisungen.
3. Möglicherweise weicht das seitliche Bedienteil des Fernsehgeräts von dem in Abb. 1 gezeigten ab (Anschlussfeld seitlich oder auf der Rückseite). Setzen Sie den USB-Stick in den USB-Steckplatz ein.
☒ Lage und Form des USB-Anschlusses sind geräteabhängig.
4. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.

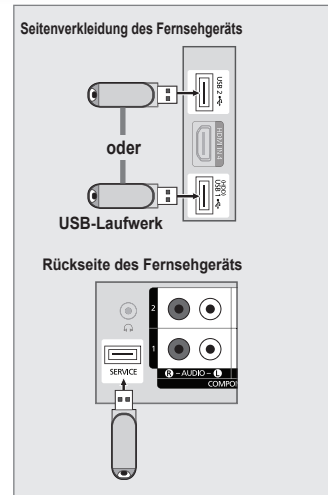


Abbildung 1: Bedienfeld des Fernsehgeräts

5. Auf dem Fernsehgerät wird Abbildung 2 Anschließen an tragbare Geräte angezeigt.
☒ Wenn Abbildung 2 nicht angezeigt wird, drücken Sie Taste **MENU** auf der Fernbedienung. Wählen Sie mit den Auf-/Ab-Tasten die Option „Unterstützung“ und drücken Sie auf die **ENTER** -Taste.
6. Wählen Sie mit den Auf-/Ab-Tasten auf der Fernbedienung die Option **Software-Update** und drücken Sie auf die Taste **ENTER** .
7. Auf dem Fernsehgerät wird Abbildung 3 angezeigt Software-Update.
8. Wählen Sie mit den Auf-/Ab-Tasten auf der Fernbedienung die Option **PER USB** und drücken Sie auf die Taste **ENTER** .

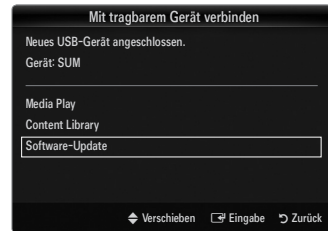


Abbildung 2: Anschließen an tragbare Geräte



Abbildung 3: Software-Update

9. Auf dem Fernsehgerät wird Abbildung 4 angezeigt (Software-Update).
10. Das Fernsehgerät überprüft nun, ob Software auf dem USB-Stick gespeichert ist.

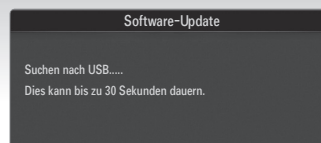


Abbildung 4: Softwareaktualisierung

11. Auf dem Fernsehgerät wird Abbildung 5 angezeigt (Software-Update).
12. Wählen Sie mit den Links-/Rechts-Tasten auf der Fernbedienung die Option **OK** und drücken Sie auf die Taste **ENTER** .



Abbildung 5: Softwareaktualisierung

13. Auf dem Fernsehgerät wird Abbildung 6 angezeigt (Software-Update), in dem der Status/Fortschritt der Aktualisierung angezeigt wird.
14. Das Fernsehgerät wird aktualisiert. Trennen Sie während dieses Vorgangs weder die Stromversorgung noch den USB-Anschluss.
15. Die Aktualisierung dauert ca. 2 – 3 Minuten.

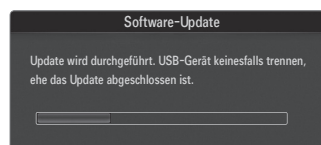


Abbildung 6: Softwareaktualisierung

16. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird Abbildung 7 (Software-Update) angezeigt.
 - ☑ Im unwahrscheinlichen Fall, dass die Aktualisierung fehlschlägt, schalten Sie das Fernsehgerät aus und trennen Sie die Verbindung zum Stromnetz. Wiederholen Sie dann die Schritte 5 – 15, nachdem Sie die Verbindung zum Stromnetz wieder hergestellt und das Gerät wieder angeschaltet haben.



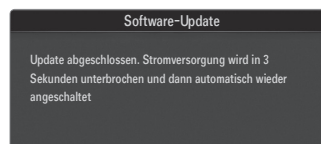


Abbildung 7: Softwareaktualisierung

17. Das Fernsehgerät wird automatisch aus- und wieder angeschaltet.
 - ☑ Kontrollieren Sie die Version der Firmware im Bildschirmmenü:

Unterstützung → Software-Update OSD →
Drücken Sie die Taste **INFO** auf der Fernbedienung → Sie sehen die Version unten im Bildschirmmenü.

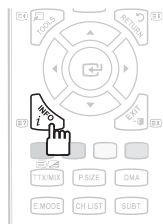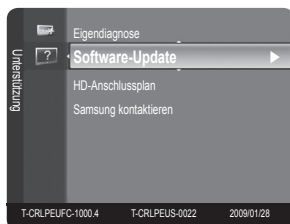

Vejledning til avanceret softwareopgradering

Relevante modeller: De europæiske modeller lanceret i 2009

– LCD-TV: LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*

LED-TV: UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*

PLASMA-TV: PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

➤ Udseendet af dit tv og din fjernbetjening kan variere, afhængigt af din tv-model.

1 Download af softwaren.

- ✓ Download den nye software online (www.samsung.com/support/download)
- Tilslut til www.samsung.com, og tryk på knappen i øverste højre hjørne for at flytte til websitet for den pågældende land.




- Navnet på USB-mappen kan variere, afhængigt af modellen.

Produkt	Model	USB-mappenavn	Softwareversion
LCD-TV	LE**B46*-serien		
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*		
	LE**B62*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B55***P*		
	LE**B62***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B55****Q*		
	LE**B62****Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B65*		
	LE**B75*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
LED-TV	LE**B65***P*		
	LE**B65***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*		
	UE**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B7***P*		
	UE**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe

Produkt	Model	USB-mappenavn	Softwareversion
PLASMA	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	PS**B55****Q* / PS**B56****Q* / PS**B57****Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	PS**B61*		
	PS**B55***P* / PS**B56***P* / PS**B57***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B61***P*		
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	PS**B65***P* / PS**B67***P* / PS**B68***P*	T-CHL6CIPDEUC	T-CHL6CIPDEUC-exe
	PS**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
Hotel-tv	PS**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	LE**B45**H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
Satellit-tv	LE**B550M2H*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
	LE**B579A5S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe



✓ Sådan klargøres USB-hukommelsesdrevet

1. Gem firmwarefilen fra 'Samsung.com' på din computer.
2. Tilslut USB-hukommelsesdrevet til USB-porten på din pc. Kopiér filen til USB-hukommelsesdrevet.
3. Gå til USB-hukommelsesdrevet, og dobbeltklik derefter på filen.
4. Klik på knappen 'Install'.
5. Udpakning er i gang, og programmet lukker automatisk, når installationen er udført.
6. Den mappe, der indeholder firmwarefilerne, er blevet oprettet på USB-hukommelsesdrevet.
7. Fjern sikkert USB-hukommelsesdrevet ved at højreklikke på det grønne ikon på proceslinjen, og højreklik derefter på 'Safely Remove' ('Sikker fjernelse').

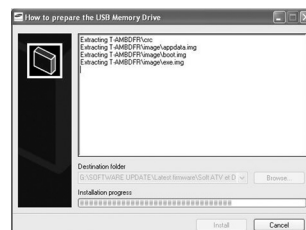


Forsigtig!!

USB-hukommelsesdrevet har nu kun én mappe.

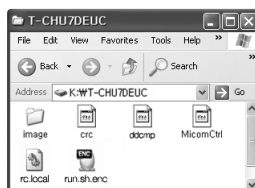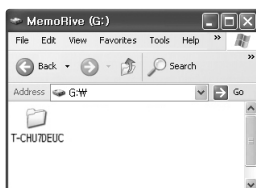


2 Softwareopgradering til Samsung-tv

1. Opgrader softwaren ved hjælp af USB-hukommelsesdrevet.
2. Følg trin-for-trin-anvisningerne nedenunder.
3. Tv'ets sidepanel er muligvis ikke det samme som vist i fig. 1 (tv med sidepanel eller tv'ets bagside).
Indsæt USB-nøglen i USB-slottet.
☒ USB-portens placering og form er ikke den samme på de forskellige modeller.
4. Tænd for tv'et.

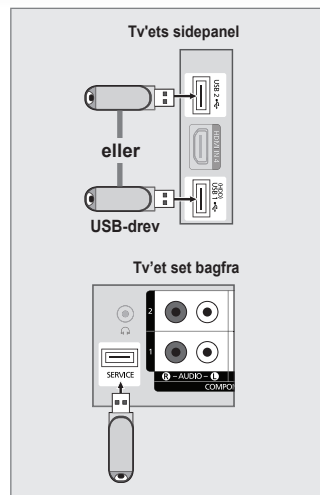


Figur 1: Tv-panel

5. Tv'et viser fig. 2 (Tilslutning til transportabel enhed).
☒ Hvis fig. 2 ikke vises, skal du trykke på knappen **MENU** på fjernbetjeningen. Brug op- og ned-tasterne, vælg Support, og tryk derefter på knappen **ENTER** .
6. Brug op- og nedtasterne på fjernbetjeningen til at vælge **Softwareopgradering**, og tryk derefter på knappen **ENTER** .
7. Tv'et viser fig. 3 (Softwareopgradering).
8. Brug op- og nedtasterne på fjernbetjeningen til at vælge **Via USB**, og tryk derefter på knappen **ENTER** .

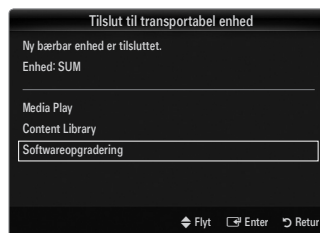


Figur 2: Tilslutter til transportabel enhed

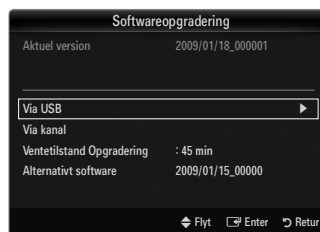

Figur 3: Softwareopgradering

9. Tv'et viser fig. 4 (Softwareopgradering).
10. Tv'et kontrollerer nu USB-nøglen for software.

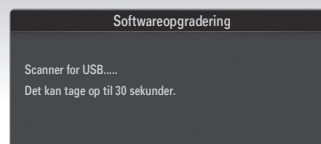


Figur 4: Softwareopgradering

11. Tv'et viser fig. 5 (Softwareopgradering).
12. Brug venstre- og højretasterne på fjernbetjeningen til at vælge **OK**, og tryk derefter på knappen **ENTER**




Figur 5: Softwareopgradering

13. Tv'et viser fig. 6 (Softwareopgradering), der viser status/ fremskridt for opgraderingen.
14. Nu opgraderer tv'et. **DU MÅ IKKE SLUKKE FOR STRØMMEN ELLER FJERNE USB-STIKKET PÅ NOGET TIDSPUNKT UNDER PROCESSEN.**

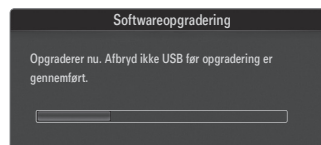

Figur 6: Softwareopgradering


15. Opgraderingen tager ca. 2-3 minutter.
16. Når opgraderingen er gennemført, vises fig. 7 (Softwareopgradering).
 - ☑ Hvis det usandsynlige skulle ske, at opgraderingen mislykkes, skal du slukke for tv'et, frakoble hovedkontakten og derpå tilslutte strømmen til tv'et igen og gentage trin 5-15.

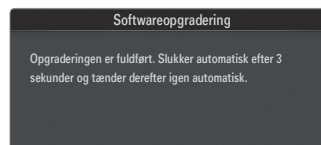

Figur 7: Softwareopgradering

17. Tv'et slukkes og tændes igen automatisk.
 - ☑ Kontroller firmwareversionen på OSD:

Support → Softwareopgradering OSD (OSD) → Tryk på knappen **INFO på fjernbetjeningen → Du kan se versionen nederst på OSD. Du kan se versionen nederst på OSD.**

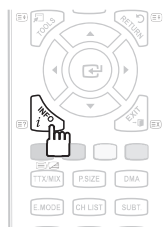

Εγχειρίδιο αναβάθμισης λογισμικού για προχωρημένους

Μοντέλα για τα οποία ισχύει: Ευρωπαϊκά μοντέλα που κυκλοφόρησαν το 2009

– Τηλεόραση LCD: LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*


Τηλεόραση LED: UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*

Τηλεόραση PDP: PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

- Η όψη της τηλεόρασης και του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης που διαθέτετε.

1 Λήψη του λογισμικού.

- ✓ Λήψη νέου λογισμικού από το Διαδίκτυο (www.samsung.com/support/download)
 - Συνδεθείτε στο www.samsung.com και πατήστε το κουμπί στο επάνω δεξιό μέρος για να μεταφερθείτε στην τοποθεσία web της αντίστοιχης χώρας.

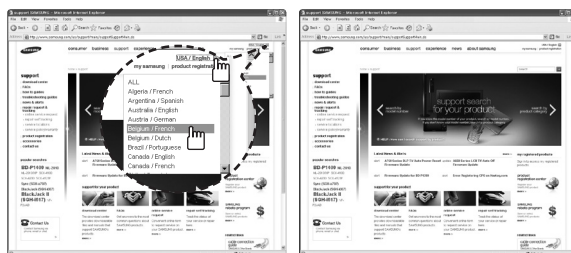


- Το όνομα του φακέλου USB ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Προϊόν	Μοντέλο	Όνομα φακέλου USB	Έκδοση λογισμικού
Τηλεόραση LCD	LE**B46* Seies		
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*		
	LE**B62*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B55***P*		
	LE**B62***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B55****Q*		
	LE**B62****Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B65*		
	LE**B75*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
Τηλεόραση LED	LE**B65***P*		
	LE**B65***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*		
	UE**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B7***P*		
	UE**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe

Προϊόν	Μοντέλο	Όνομα φακέλου USB	Έκδοση λογισμικού
PDP	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	PS**B55****Q* / PS**B56****Q* / PS**B57****Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	PS**B61*		
	PS**B55****P* / PS**B56****P* / PS**B57****P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B61****P*		
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	PS**B65****P* / PS**B67****P* / PS**B68****P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	PS**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
Τηλεόραση για ξενοδοχείο	PS**B8****P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	LE**B45**H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
Δορυφορική τηλεόραση	LE**B550M2H*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
	LE**B579A5S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe

✓ Πώς να προετοιμάσετε τη Μονάδα μνήμης USB

1. Αποθηκεύστε το αρχείο υλικολογισμικού από τη διεύθυνση 'Samsung.com' στον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε τη Μονάδα μνήμης USB στη θύρα USB του υπολογιστή σας. Αντιγράψτε το αρχείο στη Μονάδα μνήμης USB.
3. Μεταβείτε στη Μονάδα μνήμης USB και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο.
4. Πατήστε το κουμπί 'Install' (Εγκατάσταση).
5. Η αποσυμπίεση του αρχείου βρίσκεται σε εξέλιξη και το πρόγραμμα θα κλείσει αυτόματα αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
6. Στη μονάδα μνήμης USB έχει προστεθεί ένας φάκελος που περιέχει τα αρχεία του υλικολογισμικού.
7. Αποσυνδέστε με ασφάλεια τη μονάδα μνήμης USB, κάνοντας δεξί κλικ στο πράσινο σύμβολο επιλογής στη γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο 'Safely Remove' (Ασφαλής κατάργηση).

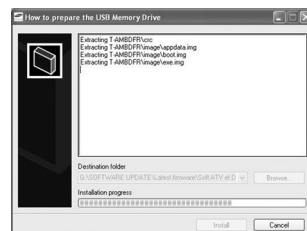


Προσοχή!!

Η μονάδα USB πρέπει να διαθέτει μόνον έναν φάκελο.




2 Αναβάθμιση λογισμικού για τηλεοράσεις Samsung

1. Κάντε αναβάθμιση του λογισμικού χρησιμοποιώντας τη μονάδα μνήμης USB.
2. Ακολουθήστε τις αναλυτικές οδηγίες παρακάτω.
3. Το πλευρικό πάνελ της τηλεόρασης ενδέχεται να μην είναι όπως φαίνεται στην εικόνα 1 (Πλευρικό πάνελ τηλεόρασης ή Πίσω πάνελ τηλεόρασης). Τοποθετήστε τη μονάδα USB στην υποδοχή USB.
☒ Η θέση και το σχήμα της θύρας USB διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
4. Ανάψτε την τηλεόραση.

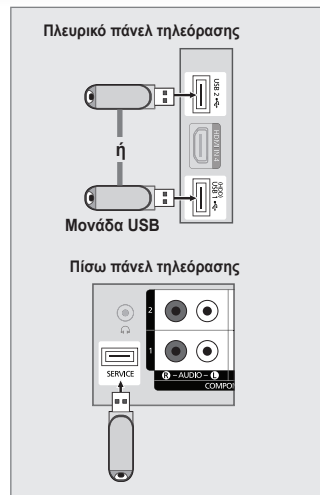


Εικόνα 1: Πάνελ τηλεόρασης

5. Η τηλεόραση προβάλλει την οθόνη της εικόνας 2 (Σύνδεση στη φορητή συσκευή).
☒ Αν δεν εμφανιστεί η οθόνη της εικόνας 2, πατήστε το κουμπί **MENU** στο τηλεχειριστήριο. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους, επιλέξτε Support (Υποστήριξη) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
6. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Αναβάθμιση Λογισμικού** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
7. Η τηλεόραση προβάλλει την οθόνη της εικόνας 3 (Αναβάθμιση Λογισμικού).
8. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Μέσω USB** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

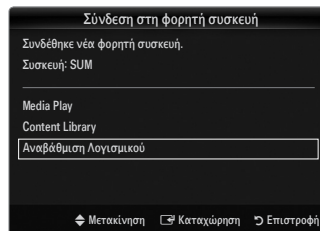


Εικόνα 2: Σύνδεση με φορητή συσκευή

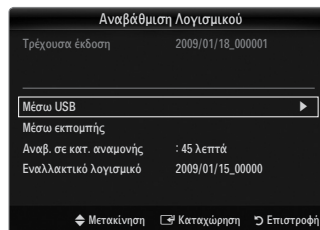


Εικόνα 3: Αναβάθμιση λογισμικού

9. Η τηλεόραση προβάλλει την οθόνη της εικόνας 4 (Αναβάθμιση Λογισμικού).
10. Η τηλεόραση ελέγχει τη μονάδα USB για λογισμικό.

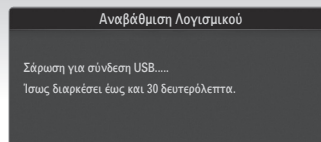


Εικόνα 4: Αναβάθμιση λογισμικού

11. Η τηλεόραση προβάλλει την οθόνη της εικόνας 5 (Αναβάθμιση Λογισμικού).
12. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **OK** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

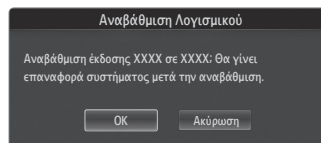


Εικόνα 5: Αναβάθμιση λογισμικού

13. Η τηλεόραση προβάλλει την οθόνη της εικόνας 6 (Αναβάθμιση Λογισμικού), που εμφανίζει την κατάσταση/ πρόοδο της αναβάθμισης.
14. Η τηλεόραση εκτελεί αναβάθμιση. ΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ USB ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.

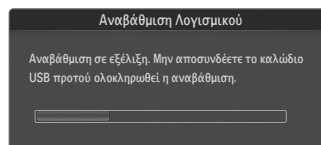



Εικόνα 6: Αναβάθμιση λογισμικού

15. Η αναβάθμιση θα πρέπει να διαρκέσει περίπου 2 ~ 3 λεπτά.
16. Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, προβάλλεται η οθόνη της εικόνας 7 (Αναβάθμιση Λογισμικού).
 - ☑ Στη περίπτωση περίπτωση που αποτύχει η αναβάθμιση, σβήστε την τηλεόραση, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το καλώδιο, ανάψτε την τηλεόραση και επαναλάβετε τα βήματα 5 ~ 15.

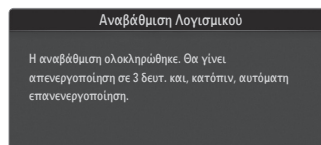

Εικόνα 7: Αναβάθμιση λογισμικού

17. Η τηλεόραση σβήνει και θα ανάβει ξανά αυτόματα.
 - ☑ Έλεγχος της έκδοσης υλικολογισμικού από τις ενδείξεις οθόνης:
Υποστήριξη → Αναβάθμιση Λογισμικού OSD →
Πατήστε το κουμπί INFO στο τηλεχειριστήριο →
Η έκδοση εμφανίζεται στο κάτω μέρος των ενδείξεων οθόνης.

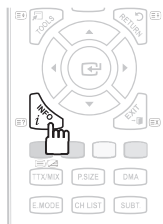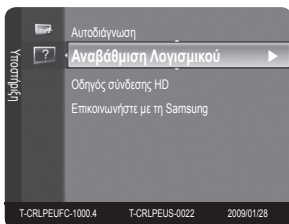

Speciális szoftverfrissítési útmutató

Érintett típusok: A 2009-ben forgalomba hozott európai modellek

– LCD TV : LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*


LED TV : UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*

PDP TV : PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

➤ A TV-készülék és a távirányító kivitele a TV típusától függően eltérhet.

1 A szoftver letöltése

- ✓ Töltse le az új szoftvert az internetről (www.samsung.com/support/download)
- Látogasson el a www.samsung.com honlapra, és a jobb felső sarokban található gomb segítségével állítsa be a megfelelő országot.

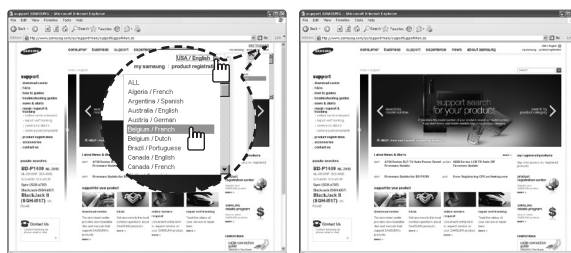


– Az USB-mappa neve a típustól függően változhat.

Termék	Típus	USB mappa neve	Szoftververzió
LCD TV	LE**B46* sorozat		
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B62*		
	LE**B55***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B62***P*		
	LE**B55****Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B62****Q*		
	LE**B65*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	LE**B75*		
LED TV	LE**B65***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	LE**B65***P*		
	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B8*		
	UE**B7***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	UE**B8***P*		

Termék	Típus	USB mappa neve	Szoftververzió
PDP	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*		
	PS**B55***Q* / PS**B56***Q* / PS**B57***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	PS**B61*		
	PS**B55***P* / PS**B56***P* / PS**B57***P*		
	PS**B61***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*		
	PS**B65***P* / PS**B67***P* / PS**B68***P*		
	PS**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	PS**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
Szállodai TV	LE**B45***H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
	LE**B550M2H*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
Műholdas TV	LE**B579A5S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe

✓ Az USB-memória előkészítése

1. Mentse le a termékszoftvert a számítógépre a „Samsung.com” honlapról.
2. Csatlakoztassa az USB-memóriát a számítógép USB csatlakozójához. Másolja rá a fájlt az USB-memóriára.
3. Nyissa meg az USB-memóriát, és kattintson duplán a fájlra.
4. Kattintson a „Telepítés” gombra.
5. A kicsomagolás folyamatban van. A telepítés végeztével a program automatikus bezáródik.
6. Az USB-memóriára felkerült egy, a termékszoftvert tartalmazó mappa.
7. Biztonságosan távolítsa el az USB-memóriát: jobb gombbal kattintson a tálcán található zöld pipára, majd bal gombbal a „Hardver biztonságos eltávolítása” feliratra.

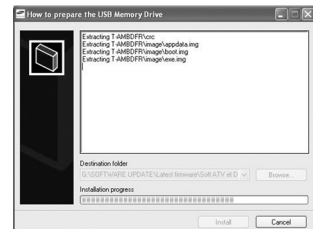


Figyelem!

Az USB-eszköz csak egy mappát tartalmazhat.



2 Szoftverfrissítés a Samsung TV-hez

1. A szoftvert az USB-memória segítségével frissítheti.
2. Lépésről lépésre kövesse az alábbi utasításokat.
3. A TV-készülék oldallapja különbözhet az 1. ábrán láthatótól (a TV oldallapja vagy a TV hátlapja). Helyezze az USB-memóriát az USB-nyílásba.
 - ☒ Az USB-csatlakozó helye és formája típusonként eltérő.
4. Kapcsolja be a TV-t.

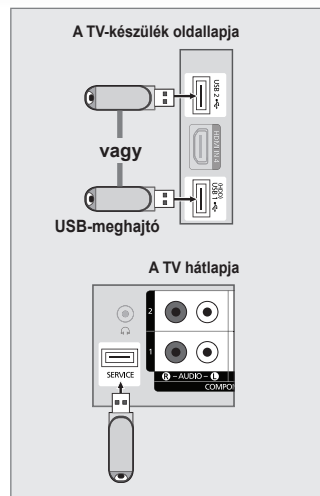

1. ábra A TV csatlakozópanelje

5. A TV-n megjelenik a 2. ábrán látható képernyő (Csatlakoztatás hordozható eszközhöz).
 - ☒ Ha nem jelenik meg a 2. ábra, nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón. A le és fel gombbal válassza ki a terméktámogatás pontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
6. A távirányító le és fel gombjával válassza ki a **Szoftverfrissítés** elemet, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
7. A TV-n megjelenik az 3. ábrán látható képernyő (Szoftverfrissítés).
8. A távirányító le és fel gombjával válassza ki az **USB-n** elemet, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.




2. ábra Csatlakoztatás hordozható eszközhöz




3. ábra Szoftverfrissítés

9. A TV-n megjelenik az 4. ábrán látható képernyő (Szoftverfrissítés).
10. A TV megkeresi az USB-eszközön található szoftvert.

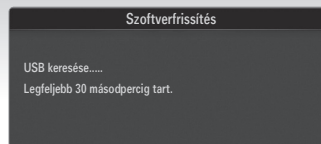


4. ábra Szoftverfrissítés

11. A TV-n megjelenik az 5. ábrán látható képernyő (Szoftverfrissítés).
12. A távirányító le és fel gombjával válassza ki az **OK** gombot, majd nyomja meg az **ENTER**  gombot.



5. ábra Szoftverfrissítés


13. A TV-n megjelenik a 6. ábrán látható képernyő (Szoftverfrissítés), amelyen a frissítés állapota látható.
14. A TV elvégzi a frissítést. A **FRISÍTÉS ALATT SEMMIKÉPP NE HÚZZA KI A TÁPKÁBELT VAGY AZ USB-ESZKÖZT.**
15. A frissítés körülbelül 2–3 percet vesz igénybe.

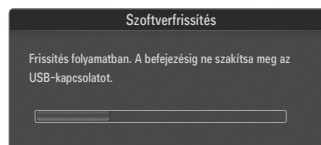

6. ábra Szoftverfrissítés

16. A frissítés befejeztével megjelenik a 7. ábrán látható képernyő (Szoftverfrissítés).

- ☒ Ha a frissítés valamilyen okból nem volt sikeres, kapcsolja ki a TV-készüléket, húzza ki a tápkábelt, majd csatlakoztassa újra, kapcsolja be a TV-t, és ismételje meg az 5.–15. lépést.

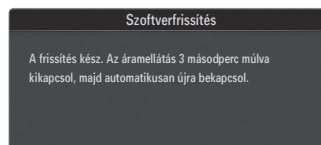

7. ábra Szoftverfrissítés



17. A TV automatikusan ki- majd újra bekapcsol.
- ☒ A képernyőmenüben ellenőrizze a termékszoftver verzióját.

Terméktámogatás → Szoftverfrissítés

Képernyőmenü →

Nyomja meg a távirányítón az **INFO** gombot →

A verziószám a képernyő alján látható.

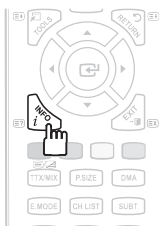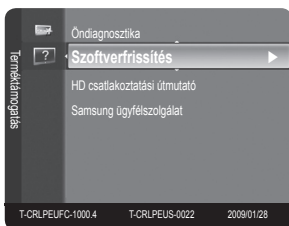

Guida avanzata all'aggiornamento software

Modelli applicabili: I modelli per il mercato europeo sono disponibili dal 2009

– LCD TV : LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*


LED TV : UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*

PDP TV : PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

➤ L'aspetto del televisore e del telecomando possono differire in base al modello.

1 Scaricamento del software.

- ✓ Scaricamento nuovo S/W on-line (www.samsung.com/support/download)
 - Accedere al sito www.samsung.com e premere il pulsante in alto a destra per spostarsi sulla pagina web della nazione desiderata.

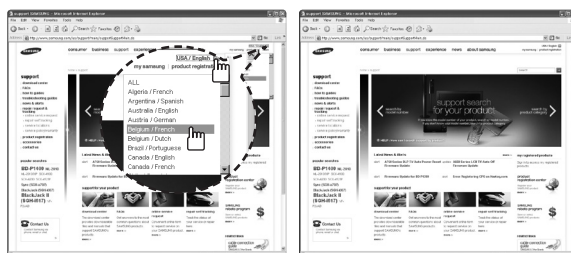


- Il nome della cartella USB può differire in base al modello.

Prodotto	Modello	Nome cartella USB	Versione SW
TV LCD	Serie LE**B46*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*		
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B62*		
	LE**B55***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B62***P*		
	LE**B55****Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B62****Q*		
	LE**B65*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	LE**B75*		
TV LED	LE**B65***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	LE**B65***P*		
	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B8*		
	UE**B7***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	UE**B8***P*		

Prodotto	Modello	Nome cartella USB	Versione SW
PDP	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	PS**B55***Q* / PS**B56***Q* / PS**B57***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	PS**B61*		
	PS**B55***P* / PS**B56***P* / PS**B57***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B61***P*		
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	PS**B65***P* / PS**B67***P* / PS**B68***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	PS**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	PS**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
TV per hotel	LE**B45***H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
	LE**B550M2H*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
TV per trasmissioni satellitari	LE**B579A5S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe



✓ Istruzioni per la preparazione della memoria USB

1. Salvare il file del firmware dal sito 'Samsung.com' sul proprio computer.
2. Collegare la memoria USB alla porta USB del PC. Copiare il file sulla memoria USB.
3. Accedere alla memoria USB e fare doppio clic sul file.
4. Premere il tasto 'Install' (Installa).
5. Unzip in corso; il programma si chiuderà automaticamente al termine dell'installazione.
6. Sulla memoria USB è stata aggiunta una cartella contenente i file del firmware.
7. Scollegare la memoria USB cliccando con il tasto destro sul segno di spunta verde sulla barra delle applicazioni, quindi cliccare su 'Safely Remove' (Rimozione sicura).

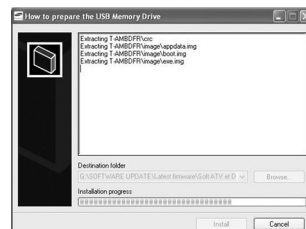

Attenzione!!

Il dispositivo USB deve contenere solo una cartella.

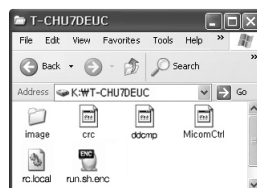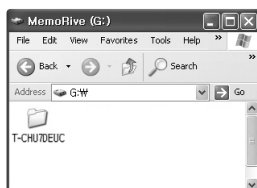

2 Aggiornamento software per il televisore Samsung

1. Aggiornamento del software mediante memoria USB.
2. Seguire le istruzioni passo-passo indicate di seguito.
3. Il pannello laterale del televisore potrebbe essere diverso da quello riprodotto nella figura 1 (pannello laterale del televisore o pannello posteriore del televisore).
Inserire la chiavetta USB nell'alloggiamento USB.
☒ La posizione e la forma della porta USB sono diverse in base al modello.
4. Accendere il televisore.

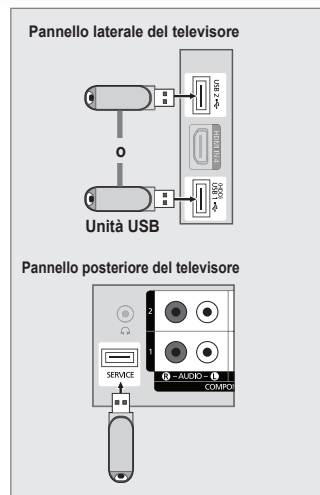


Figura 1: Pannello del televisore

5. Sul televisore comparirà la figura 2 (Collega a dispositivo mobile).
☒ Se la figura 2 non viene visualizzata, premere il tasto **MENU** sul telecomando. Utilizzando i tasti su e giù, selezionare Supporto, quindi premere **ENTER** .
6. Utilizzando i tasti su e giù del telecomando, selezionare **Aggiornamento software**, quindi premere **ENTER** .
7. Sul televisore comparirà la figura 3 (Aggiornamento software).
8. Utilizzando i tasti su e giù del telecomando, selezionare **Tramite USB**, quindi premere **ENTER** .



Figura 2: Collega a dispositivo mobile



Figura 3: Aggiornamento software

9. Sul televisore comparirà la figura 4 (Aggiornamento software).
10. Il televisore verifica la chiavetta USB per il software.

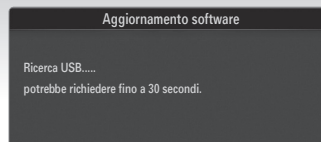



Figura 4: Aggiornamento software

11. Sul televisore comparirà la figura 5 (Aggiornamento software).
12. Utilizzando i tasti su e giù del telecomando, selezionare **OK**, quindi premere **ENTER** .

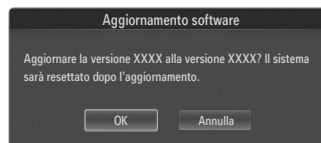


Figura 5: Aggiornamento software

13. Sul televisore comparirà la figura 6 (Aggiornamento software) in cui verrà visualizzato lo stato/l'avanzamento dell'aggiornamento.
14. Il televisore è ora in fase di aggiornamento. DURANTE L'AGGIORNAMENTO, NON SCOLLEGARE IN NESSUN CASO L'ALIMENTAZIONE NE' L'USB.

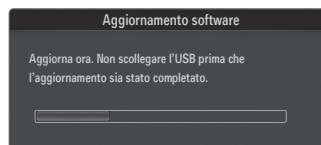




Figura 6: Aggiornamento software

15. L'aggiornamento richiederà circa 2 ~ 3 minuti.
16. Al termine dell'aggiornamento comparirà la figura 7 (Aggiornamento software).
 -  Nell'eventualità che la procedura di aggiornamento fallisca, spegnere il televisore, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica, quindi ricollegare il cavo e riaccendere il televisore, ripetendo i passaggi 5 ~ 15.
17. Il televisore si spegnerà e riaccenderà automaticamente.
 -  Verificare la versione del firmware sull'OSD:
Supporto → Aggiornamento software OSD →
 Premere **INFO** sul telecomando →
 La versione è visibile in fondo alla schermata dell'OSD.


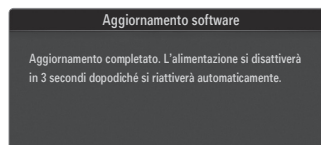


Figura 7: Aggiornamento software

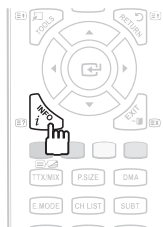

Бағдарламалық жасақтаманы жаңартуға арналған толық нұсқаулық

Мына үлгілерге қатысты: Еуропалық үлгілер 2009 жылы шығарылған

– СКБ теледидар : LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*


LED жарықтамасы бар теледидар : UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*

ПБП теледидар : PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

- Теледидар мен қашықтан басқару пультінің сыртқы көрінісі, теледидар түріне қарай әр түрлі болуы мүмкін.

1 Бағдарламалық жасақтаманы түсіріп алу

- ✓ Жаңа бағдарламаны желіден түсіріп алыңыз (www.samsung.com/support/download)
 - www.samsung.com торабына барыңыз да, үстіңгі оң жақтағы түймешікті басып қажетті елге тиесілі веб-сайтқа барыңыз.

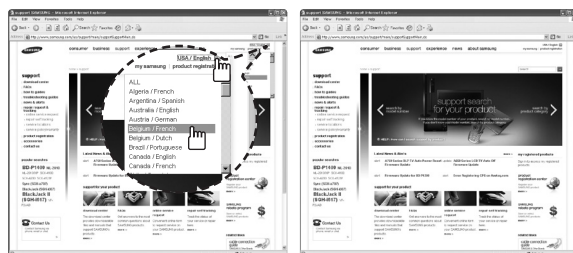

- USB қалтасының атауы үлгі түріне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

Өнім	Үлгісі	USB Қалтасының атауы	SW нұсқасы
СКБ теледидар	LE**B46* үлгілері		
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*		
	LE**B62*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B55***P*		
	LE**B62***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B55***Q*		
	LE**B62***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B65*		
	LE**B75*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
LED жарықтамасы бар теледидар	LE**B65***P*		
	LE**B65***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*		
	UE**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B7***P*		
	UE**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe

Өнім	Үлгісі	USB Қалтасының атауы	SW нұсқасы
ПБП	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*		
	PS**B55***Q* / PS**B56****Q* / PS**B57****Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	PS**B61*		
	PS**B55***P* / PS**B56***P* / PS**B57***P*		
	PS**B61***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*		
	PS**B65***P* / PS**B67***P* / PS**B68***P*		
	PS**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
Қонақ үй теледидары	PS**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	LE**B45***H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
	LE**B550M2H*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
Спутниктік теледидар	LE**B579A5S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe




✓ USB жады құралын қалай дайындауға болады

1. Бағдарламаның нұсқасын 'Samsung.com' торабынан компьютеріңізге түсіріп алыңыз.
2. USB жады құралын ДК-дің USB ұяшығына жалғаңыз. Файлды USB жады құралына көшіріңіз.
3. USB жады құралына барып, файлдың бар-жоғын қайта тексеріңіз.
4. 'Install' түймешігін басыңыз.
5. Файл мұрағаттан шығарылып жатыр және орнатылып болғаннан кейін, бағдарлама автоматты түрде жабылады.
6. USB жады құралына бағдарламаның атауы берілген қалта көшірілді.
7. USB жады құралын, құралдар тақтасындағы жасыл жалаушаны басып, содан кейін тінтуірдің сол жағымен 'Safely Remove' басу арқылы қауіпсіз түрде шығарып алыңыз.




Абай болыңыз!!

USB жады құралында тек бір ғана қалта сақталып тұруға тиіс.

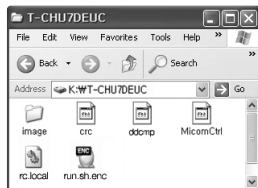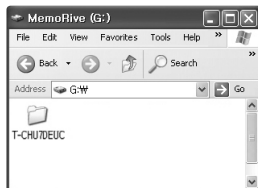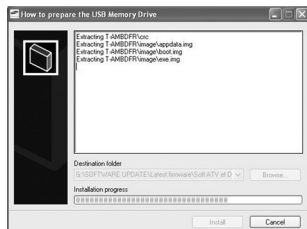


2 Samsung теледидары үшін бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

1. Бағдарламаны USB жады құралының көмегімен жаңарту.
2. Төмендегі қадамдық нұсқауларды орынданыз.
3. Теледидардың бүйір панелі тура 1-ші суретте (Теледидардың бүйір панелі немесе теледидардың артқы панелі) көрсетілгендей болмауы мүмкін. USB құралын USB ұяшығына салыңыз.
☒ USB ұяшығы орналасатын жер мен оның пішімі әр үлгіде әр түрлі болуы мүмкін.
4. Теледидарды іске қосыңыз.

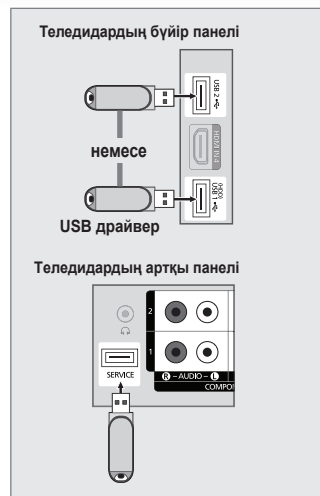

1-ші сурет: Теледидар панелі

5. Теледидарда 2-ші сурет (Connecting to portable device) көрсетіледі.
☒ Егер 2-ші сурет көрсетілмесе, қашықтан басқару пультіндегі **MENU** түймешігін басыңыз. Жоғары және төмен түймешелерінің көмегімен "support" тармағын таңдаңыз да, содан кейін **ENTER** түймешігін басыңыз.
6. Қашықтан басқару пультіндегі жоғары және төмен түймешелерінің көмегімен **Software Upgrade** таңдаңыз да, содан кейін **ENTER** түймешігін басыңыз.
7. Теледидарда 3-ші сурет (Software Upgrade) пайда болады.
8. Қашықтан басқару пультіндегі жоғары және төмен түймешелерінің көмегімен **By USB** таңдаңыз да, содан кейін **ENTER** түймешігін басыңыз.

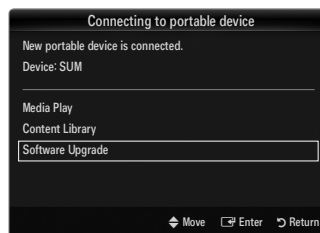


2-ші сурет: Алынбалы құрылғыны жалғау



3-ші сурет: Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

9. Теледидарда 4-ші сурет (Software Upgrade) пайда болады.


10. Теледидар қазір USB құралына арналған бағдарламаның бар-жоғын тексеріп жатыр.

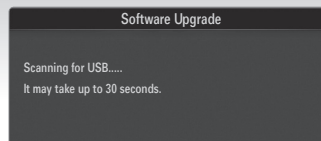

4-ші сурет: Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

11. Теледидарда 5-ші сурет (Software Upgrade) көрсетіледі.


12. Қашықтан басқару пультіндегі жоғары және төмен түймешелерінің көмегімен **OK** таңдаңыз да, содан кейін **ENTER** түймешігін басыңыз.

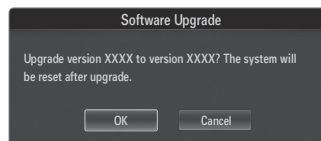

5-ші сурет: Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

13. Теледидарда бағдарламаны жаңарту үрдісі/қалып-күйі көрсетілетін 6-шы (Software Upgrade) сурет пайда болады.

14. Теледидарда жаңарту үрдісі жүргізіліп жатыр. ОСЫ ҮРДІС ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛЫП ЖАТҚАН КЕЗДЕ ТЕЛЕДИДАРДЫ ҚҰАТ КӨЗІНЕН АЖЫРАТПАҢЫЗ НЕМЕСЕ USB ҚҰРАЛЫН АҒЫТПАҢЫЗ.

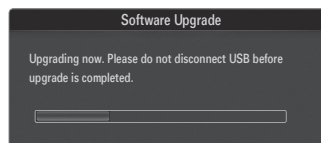


6-шы сурет: Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

15. Бағдарламаны жаңартуға шамамен 2 ~ 3 минут уақыт кетеді.

16. Жаңарту үрдісі аяқталған кезде 7-ші (Software Upgrade) сурет пайда болады.

Жаңарту үрдісі кейбір сирек жағдайларда сәтсіз аяқталса, теледидарды сөндіріп, қорек сымын желіден суырып алыңыз да, қайта жалғап, теледидарды қайта іске қосыңыз, 5 ~ 15 қадамдарын қайталаңыз.

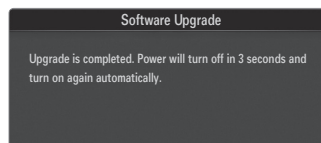



7-ші сурет: Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

17. Теледидар автоматты түрде сөніп, қайта іске қосылады.

Бейнебеттегі мәзірден бағдарламалық жасақтама нұсқасын тексеріңіз:

Support → Software Upgrade OSD →

Қашықтан басқару пультіндегі **INFO** түймешігін басыңыз → Бейнебет мәзірінің астыңғы жағынан бағдарламаның нұсқасын көре аласыз.

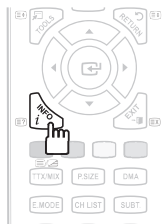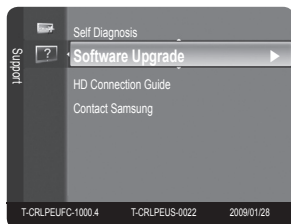

Uzlabota programmatūras jauninājumu rokasgrāmata

Atbilstošie modeļi: Eiropas modeļi tiek izlaisti 2009. gadā

– LCD TV : LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*


LED TV : UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*

PDP TV : PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

➤ TV un tālvadības pults izskats var atšķirties atkarībā no modeļa.

1 Programmatūras lejupielāde.

- ✓ Lejupielādējot jaunāko programmatūru tiešsaistē (www.samsung.com/support/download)
- Lai pārietu uz attiecīgās valsts mājas lapu, pieslēdzieties www.samsung.com un nospiediet pogu augšdaļas labajā pusē.

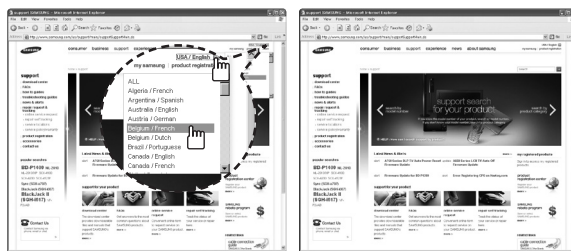


- USB mapes nosaukums var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Izstrādājums	Modelis	USB mapes nosaukums	Programmatūras versija
LCD TV	LE**B46* sērija	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*		
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B62*		
	LE**B55***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B62***P*		
	LE**B55****Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B62****Q*		
	LE**B65*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	LE**B75*		
LED TV	LE**B65***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	LE**B65***P*		
	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B8*		
	UE**B7***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	UE**B8***P*		

Izstrādājums	Modelis	USB mapes nosaukums	Programmatūras versija
PDP	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*		T-CRLPEUFC-exe
	PS**B55***Q* / PS**B56***Q* / PS**B57***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	PS**B61*		
	PS**B55***P* / PS**B56***P* / PS**B57***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B61***P*		
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	PS**B65***P* / PS**B67***P* / PS**B68***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	PS**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	PS**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
Viesnīcas TV	LE**B45**H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
	LE**B550M2H*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
Satelīttelevīzija	LE**B579A5S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe


✓ USB atmiņas diska sagatavošana

1. Saglabājiet 'Samsung.com' programmaparatūras failu savā datorā.
2. Pievienojiet USB atmiņas disku USB pieslēgvietai personālajā datorā. Iekopējiet failu USB atmiņas diskā.
3. Pārejiet uz USB atmiņas disku un divreiz noklikšķiniet uz faila.
4. Nospiediet pogu 'Install'.
5. Notiek tilpatspiede un, kad instalēšana būs pabeigta, programma aizvērsies automātiski.
6. USB atmiņas diskam ir pievienota mape, kurā ir programmaparatūras faili.
7. Droši atvienojiet USB atmiņas disku, uzdevumjoslā noklikšķinot ar peles labo pogu uz zaļās kontrolzīmes un pēc tam noklikšķiniet ar peles kreiso pogu uz 'Droši noņemt'.

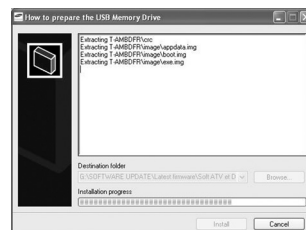


Uzmanību!

USB ierīcei jābūt tikai vienai mapei.

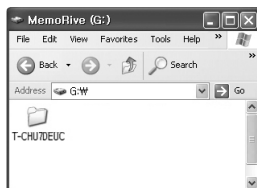


2 Samsung TV programmatūras jaunināšana

1. Atjauniniet programmatūru, izmantojot USB atmiņas disku.
2. Lūdzu, pa šoļiem ievērojiet zemāk norādītās instrukcijas.
3. TV sānu panelis var atšķirties no 1. att. norādītā (TV sānu panelis vai TV aizmugures panelis).
ievietojiet USB karti USB slotā.
☒ USB porta novietojums un forma dažādiem modeļiem atšķiras.
4. Ieslēdziet TV.

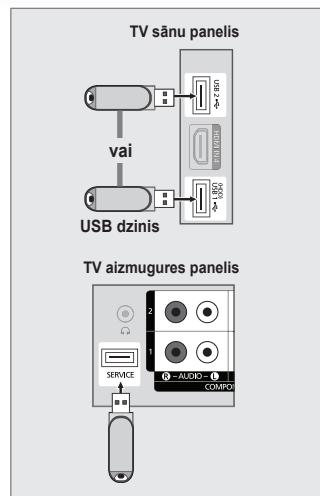


1. attēls: TV panelis

5. TV tiks parādīts 2. att. (Pievienojiet portatīvajai ierīcei).
☒ Ja 2. att. netiek parādīts, nospiediet tālvadības pults pogu **MENU**. Izmantojot pogas uz augšu un uz leju, izvēlieties atbalsta sadaļu un tad nospiediet pogu **ENTER**
6. Izmantojot tālvadības pults pogas uz augšu un uz leju, izvēlieties **Programmatūras jaunināšana** un tad nospiediet pogu **ENTER** .
7. TV tiks parādīts 3. att. (Programmatūras jaunināšana).
8. Izmantojot tālvadības pults pogas uz augšu un uz leju, izvēlieties **Ar USB** un tad nospiediet pogu **ENTER** .

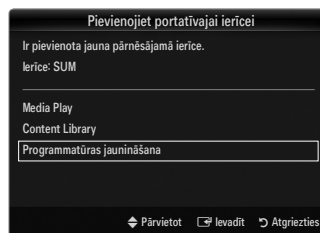


2. attēls: Pievienojiet portatīvajai ierīcei

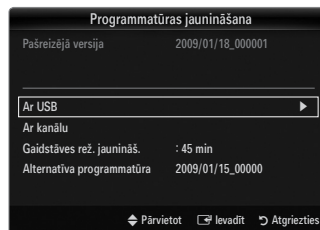

3. attēls: Programmatūras jaunināšana


9. TV tiks parādīts 4. att. (Programmatūras jaunināšana).


10. TV tagad meklē USB kartē programmatūru.

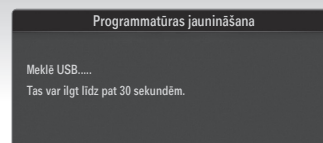

4. attēls: Programmatūras jaunināšana

11. TV tiks parādīts 5. att. (Programmatūras jaunināšana).


12. Izmantojot tālvadības pults pogas pa kreisi un pa labi, izvēlieties **OK** un tad nospiediet pogu **ENTER** .

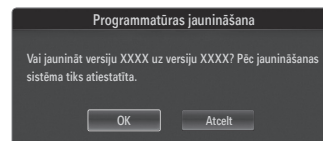

5. attēls: Programmatūras jaunināšana

13. TV tiks parādīts 6. att. (Programmatūras jaunināšana), kas parāda jauninājuma statusu/progresu.


14. Tiek veikta TV jaunināšana. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ ŠT PROCESA LAIKĀ NEATVIENOJIET ELEKTRĪBU VAI USB.

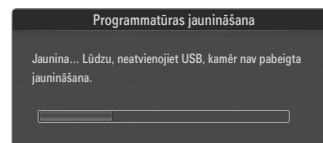


6. attēls: Programmatūras jaunināšana

15. Jauninājums tiks veikts aptuveni 2 ~ 3 minūšu laikā.


16. Kad jauninājums ir pabeigts, tiks parādīts 7. att. (Programmatūras jaunināšana).



-  Neveiksmīga jauninājuma gadījuma (šāda situācija ir maz ticama), izslēdziet TV, atvienojiet to no elektrotīkla, tad no jauna pievienojiet tam un pēc tam no jauna ieslēdziet TV, atkārtotot 5. - 15. soļus.

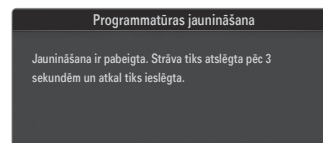

7. attēls: Programmatūras jaunināšana

17. TV automātiski izslēgsies un no jauna ieslēgsies.

-  Pārbaudiet programmaparatūras versiju OSD:
Atbalsts → **Programmatūras jaunināšana** OSD →
Nospiediet **INFO** pogu uz tālvadības pults →
Jūs varat aplūkot versiju OSD apakšējā daļā.

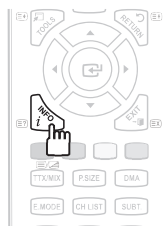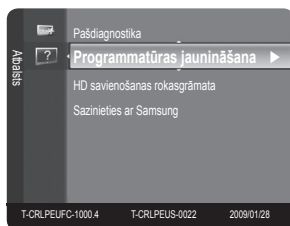

Išsamus programinės įrangos plėtojimo vadovas

Taikomas modeliams: europiniams modeliams, kurie išleisti 2009 m.

– LCD televizoriai: LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*


LED televizoriai: UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*

PDP televizoriai: PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

- Priklausomai nuo jūsų televizoriaus modelio televizoriaus ir nuotolinio valdymo pultelio išvaizda gali skirtis.

1 Programinės įrangos atsisiuntimas.

- ✓ Atsisiųskite naują programinę įrangą internetu (www.samsung.com/support/download)
 - Prisijunkite prie www.samsung.com ir paspauskite viršuje dešinėje esantį mygtuką, kad galėtumėte pereiti į atitinkamos šalies interneto svetainę.

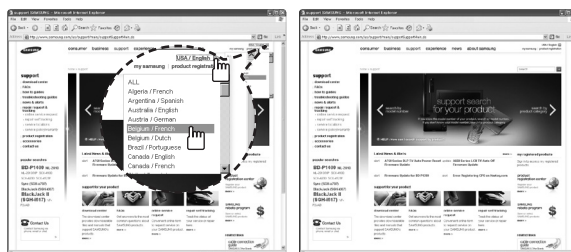


- USB aplanko pavadinimas gali skirtis priklausomai nuo modelio.

Gaminys	Modelis	USB aplanko pavadinimas	Programinės įrangos versija
LCD televizoriai	LE**B46* serijos	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*		
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B62*		
	LE**B55***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B62***P*		
	LE**B55****Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B62****Q*		
LED televizoriai	LE**B65*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	LE**B75*		
	LE**B65***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B65****P*		
	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B8*		
	UE**B7***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	UE**B8***P*		

Gaminys	Modelis	USB aplanko pavadinimas	Programinės įrangos versija
PDP	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*		
	PS**B55***Q* / PS**B56***Q* / PS**B57***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	PS**B61*		
	PS**B55***P* / PS**B56***P* / PS**B57***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B61***P*		
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	PS**B65***P* / PS**B67***P* / PS**B68***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	PS**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	PS**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
Viešbučių televizoriai	LE**B45***H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
	LE**B550M2H*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
Palydovinis televizorius	LE**B579A5S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe

✓ Nurodymai paruošti USB atminties įrenginį

1. Savo kompiuteryje išsaugokite programinės aparatinės įrangos failą iš "Samsung.com".
2. Prijunkite USB atminties įrenginį prie savo kompiuterio USB prievado. Nukopijuokite failą į USB atminties įrenginį.
3. Įeikite į USB atminties įrenginį ir dukart spustelėkite failą.
4. Paspauskite mygtuką "Install" (Diegti).
5. Kai programa išsarchyvinama ir baigiama diegti, automatiškai užsidarys.
6. Į USB atminties įrenginį įdėtas aplankas su programinės aparatinės įrangos failais.
7. Saugiai atjunkite USB atminties įrenginį dešiniu pelės klavišu spustelėdami žalią žymės langelį užduočių juostoje, tada spustelėkite kairiu pelės klavišu "Safely Remove" (Saugus pašalinimas).

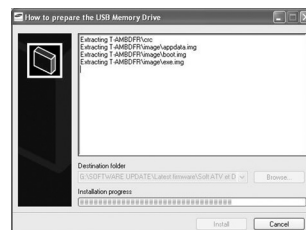


Dėmesio!!

USB įrenginyje turi būti tik vienas aplankas.




2 “Samsung” televizoriaus programinės įrangos plėtotė

1. Plėtokite programinę įrangą naudodami USB atminties įrenginį.
2. Žingsnis po žingsnio laikykitės toliau pateiktų instrukcijų.
3. Televizoriaus šoninis skydelis gali būti kitoks nei pavaizduotas 1 pav. (televizoriaus šoninis skydelis arba televizoriaus galinis skydelis). Įkiškite USB atmintinę į USB lizdą.
 - ☑ Priklausomai nuo modelio USB lizdo padėtis ir forma skiriasi.
4. Įjunkite televizorių.

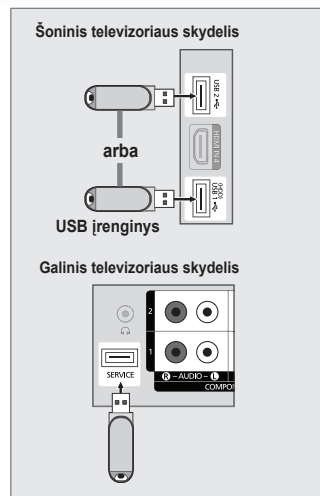


1 pav.: Televizoriaus skydelis

5. Televizorius rodytų 2 pav. (Prijunkite prie nešiojamo įrenginio).
 - ☑ Jei 2 pav. nerodomas, spauskite nuotolinio pultelio mygtuką **MENU**. Slinkimo aukštyn ir žemyn mygtukais pasirinkite Pagalba, tada spauskite mygtuką **ENTER**.
6. Nuotolinio valdymo pulto slinkimo aukštyn ir žemyn mygtukais pasirinkite **Progr. atnaujin.**, tada spauskite mygtuką **ENTER**.
7. Televizorius rodytų 3 pav. (Progr. atnaujin.).
8. Nuotolinio valdymo pulto slinkimo aukštyn ir žemyn mygtukais pasirinkite **USB**, tada spauskite mygtuką **ENTER**.

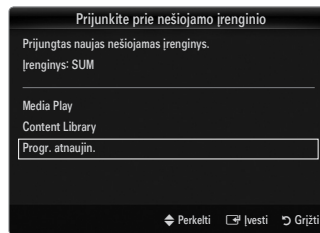


2 pav.: Jungiasi prie nešiojamo įrenginio

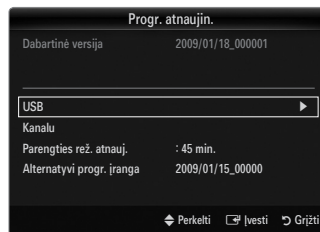


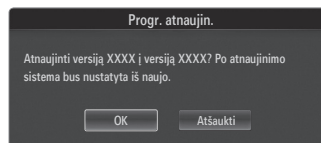
3 pav.: Programinės įrangos plėtotė

9. Televizorius rody 4 pav. (Progr. atnaujin.).
10. Televizorius dabar ieško programinės įrangos USB atmintinės.

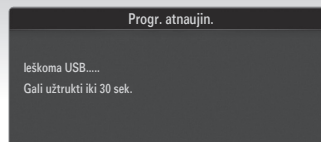


4 pav.: Programinės įrangos plėtotė

11. Televizorius rody 5 pav. (Progr. atnaujin.).
12. Nuotolinio valdymo pulto slinkimo aukštyn ir žemyn mygtukais pasirinkite **OK**, tada spauskite mygtuką **ENTER** .




5 pav.: Programinės įrangos plėtotė

13. Televizorius rody 6 pav. (Progr. atnaujin.), rodantį plėtojimo būseną / progresą.
14. Dabar atliekamas televizoriaus plėtojimas. KOL VYKSTA ŠIS PROCESAS, NEATJUNKITE MAITINIMO ARBA USB.
15. Plėtojimo procesas tęsis maždaug 2–3 minutes.

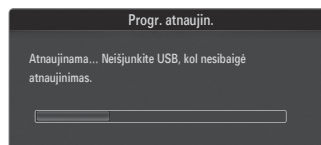



6 pav.: Programinės įrangos plėtotė

16. Kai bus baigta plėtoti, bus rodomas 7 pav. (Progr. atnaujin.).
☒ Nelabai tikėtinu atveju, jei plėtojimas bus nesėkmingas, išjunkite televizorių, ištraukite maitinimo kabelį iš elektros lizdo, tada iš naujo prijunkite ir įjunkite televizorių, o tada pakartokite 5–15 žingsnius.

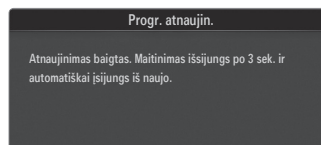

7 pav.: Programinės įrangos plėtotė

17. Televizorius išsijungs ir vėl įsijungs automatiškai.
☒ Ieškokite programinės aparatinės įrangos versijos OSD.
Pagalba → **Progr. atnaujin.** OSD →
 Spauskite nuotolinio valdymo mygtuką **INFO** →
 Galite matyti versiją OSD apačioje.

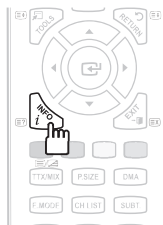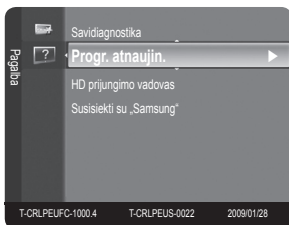

Veiledning for avansert programvareoppgradering

Gjelder for modellene: Europamodeller lanseres i 2009

– LCD TV : LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*


LED TV : UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*

PDP TV : PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

➤ TVens og fjernkontrollens utseende kan variere noe avhengig av TV-modellen.

1 Laste ned programvaren

- ✓ Last ned ny programvare fra nettet (www.samsung.com/support/download)
 - Koble deg til www.samsung.com og trykk på knappen øverst til høyre for å gå til nettsiden for tilsvarende land.

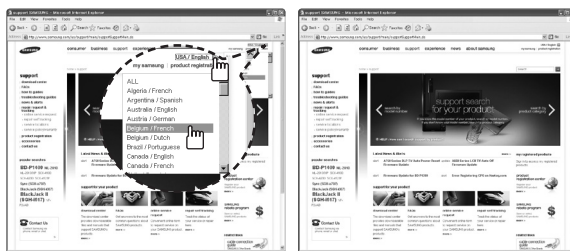


– Navnet på USB-mappen kan variere avhengig av modellen.

Produkt	Modell	USB-mappenavn	Programvareversjon
LCD-TV	LE**B46*-serien	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*		
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B62*		
	LE**B55***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B62***P*		
	LE**B55***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B62***Q*		
	LE**B65*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	LE**B75*		
LED-TV	LE**B65***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	LE**B65***P*		
	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B8*		
	UE**B7***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	UE**B8***P*		

Produkt	Modell	USB-mappenavn	Programvareversjon
PDP	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*		
	PS**B55***Q* / PS**B56****Q* / PS**B57***Q*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	PS**B61*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	PS**B55***P* / PS**B56***P* / PS**B57***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B61***P*		
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*		
	PS**B65***P* / PS**B67***P* / PS**B68***P*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	PS**B8*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
Hotell-TV	PS**B8**P*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	LE**B45***H*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	LE**B550M2H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
Satellitt-TV	LE**B579A5S*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
		T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe

✓ Slik klargjør du USB-minnepinnen

1. Lagre fastvarefilen fra Samsung.com på datamaskinen.
2. Koble USB-minnepinnen til USB-porten på PCen. Kopier filen til USB-minnepinnen.
3. Gå til USB-minnepinnen, og dobbeltklikk på filen.
4. Trykk på Install (Installer).
5. Utpakking foregår, og programmet lukkes automatisk når installasjonen er fullført.
6. Det er lagt inn en mappe med fastvarefilene på USB-minnepinnen.
7. Koble fra USB-minnepinnen på en trygg måte ved å høyreklikke den grønne haken på oppgavelinjen og så venstreklikke Safely Remove (Trygg fjerning).

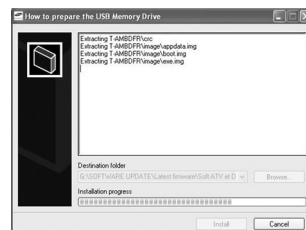


Forsiktig!!

USB-enheten kan bare inneholde en mappe.




2 Programvareoppgradering for Samsung-TV

1. Oppgrader programvaren med USB-minnepinnen.
2. Følg de trinnvise instruksjonene nedenfor.
3. Sidepanelet på TVen er kanskje ikke likt som på bildet på fig 1 (TV-sidepanel eller TV-bakpanel). Sett inn USB-pinnen i USB-åpningen.
☒ Posisjonen og fasongen til USB-porten varierer fra modell til modell.
4. Slå på TVen.

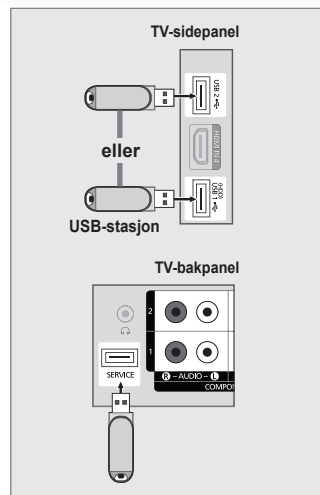

Figur 1: TV-panel

5. TVen viser fig 2 (Koble til den bærbare enheten).
☒ Hvis fig 2 ikke vises, trykker du på **MENU**-knappen på fjernkontrollen. Med opp- og ned-tastene velger du Støtte og deretter trykker du på **ENTER** -knappen.
6. Bruk opp- og ned-tastene på fjernkontrollen og velg **Programvareoppgradering** før du trykker på **ENTER** -knappen.
7. TVen viser fig 3 (Programvareoppgradering).
8. Bruk opp- og ned-tastene på fjernkontrollen og velg **By USB (Via USB)** før du trykker på **ENTER** -knappen.

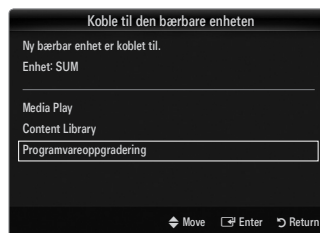


Figur 2: Koble til bærbar enhet




Figur 3: Programvareoppgradering

9. TVen viser fig 4 (Programvareoppgradering).
10. TVen kontrollerer nå USB-pinnen for programvare.

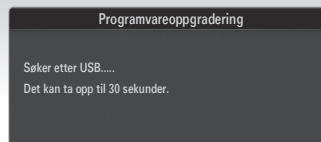

Figur 4: Programvareoppgradering

11. TVen viser fig 5 (Programvareoppgradering).
12. Bruk venstre og høyre tast på fjernkontrollen og velg **OK** før du trykker på **ENTER** -knappen.






Figur 5: Programvareoppgradering

13. TVen viser fig 6 (Programvareoppgradering) som viser oppgraderingssatsen/-fremdriften.
14. TVen oppgraderes nå. **IKKE KOBLE FRA STRØMMEN ELLER USB-KABELEN MENS DENNE PROSESSEN PÅGÅR.**




Figur 6: Programvareoppgradering

15. Oppgraderingen bør ta omtrent 2 ~ 3 minutter.
16. Når oppgraderingen er fullført, vises fig 7 (Programvareoppgradering).
 -  Hvis oppgraderingen mot formodning mislykkes, slår du av TVen og kobler fra strømmen før du kobler til og slår på TVen igjen og gjentar trinn 5 ~ 15.
17. TVen slår seg av og på igjen automatisk.
 -  Kontroller fastvareversjonen på skjermmenyen: **Kundesupport → Programvareoppgradering**
 Skjermmeny →
 Trykk på **INFO**-knappen på fjernkontrollen →
 Du kan se versjonen nederst på skjermmenyen.

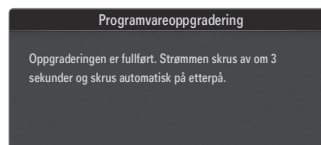

Figur 7: Programvareoppgradering

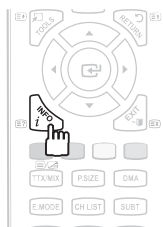

Zaawansowany Podręcznik Użytkownika Oprogramowania

Dostępne modele: Modele europejskie wprowadzone w 2009 r.

– Telewizory LCD : LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*


Telewizory LED : UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*

Telewizory plazmowe : PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

➤ Wygląd telewizora oraz pilota zdalnego sterowania mogą się różnić w zależności od modelu.

1 Pobieranie oprogramowania.

- ✓ Pobieranie nowego oprogramowania z Internetu (www.samsung.com/support/download)
- Wejść na stronę i kliknąć przycisk w prawym górnym rogu, aby przejść do strony wybranego kraju.

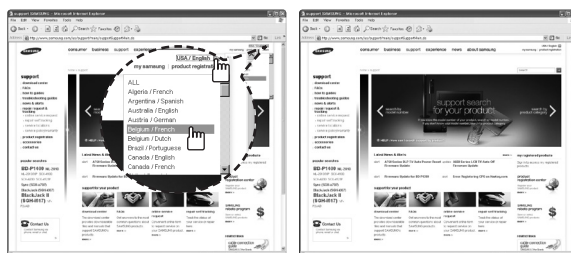


- Nazwa folderu USB może się różnić w zależności od modelu.

Produkt	Model	Nazwa folderu USB	Wersja SW
Telewizor LCD	Seria LE**B46*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*		
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B62*		
	LE**B55***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B62***P*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B55***Q*		
	LE**B62***Q*		
	LE**B65*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	LE**B75*		
Telewizory LED	LE**B65***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	LE**B65***P*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6*		
	UE**B6***P*		
	UE**B7*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B7***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	UE**B8***P*		

Produkt	Model	Nazwa folderu USB	Wersja SW
Telewizor plazmowy	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*		
	PS**B55***Q* / PS**B56****Q* / PS**B57***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	PS**B61*		
	PS**B55***P* / PS**B56***P* / PS**B57***P*		
	PS**B61***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*		
	PS**B65***P* / PS**B67***P* / PS**B68***P*		
	PS**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
Telewizory do hoteli	PS**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	LE**B45***H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
	LE**B550M2H*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
Telewizory satelitarne	LE**B579A5S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe



✓ Jak przygotować Dysk Pamięci USB

1. Zapisz oprogramowanie sprzętowe pobrane z 'Samsung.com' na swoim komputerze.
2. Podłącz Dysk Pamięci USB do gniazda USB w komputerze. Skopiuj plik na Dysk Pamięci USB.
3. Dwukrotnie kliknij plik na Dysku Pamięci USB.
4. Naciśnij przycisk 'Install'.
5. Trwa rozpakowywanie. Program zamknie się automatycznie po ukończeniu instalacji.
6. Folder zawierający oprogramowanie sprzętowe został dodany do dysku USB.
7. Bezpiecznie odłącz dysk pamięci USB poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki na zielone okno na pasku zadań, a następnie kliknij 'Safely Remove'.

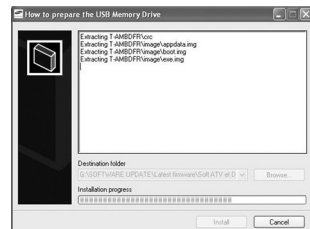


Uwaga!!

Urządzenie USB powinno posiadać tylko jeden folder.

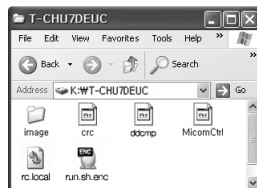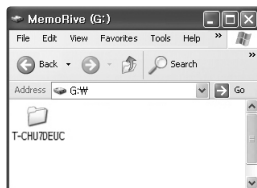


2 Aktualizacja oprogramowania dla telewizorów firmy Samsung

1. Aktualizację należy przeprowadzić za pomocą urządzenia USB.
2. Podczas procesu należy postępować dokładnie według poniższych instrukcji.
3. Panel boczny telewizora może różnić się od panelu przestawionego na rys. 1 (Panel boczny telewizora lub Panel tylny telewizora).
Podłącz urządzenie USB do gniazda USB.
☒ Umieszczenie i kształt gniazda USB różni się zależnie od modelu.
4. Włącz telewizor.

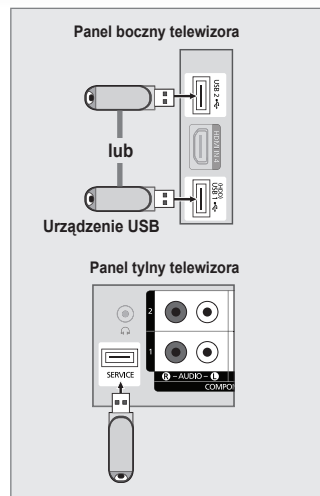


Rysunek 1: Panel telewizora

5. W telewizorze zostanie wyświetlony ekran pokazany na rys. 2 (Połącz z urządzeniem przenośnym).
☒ Jeżeli ekran nie zostanie wyświetlony, naciśnij przycisk **MENU** na pilocie zdalnego sterowania. Za pomocą przycisków w górę/w dół wybierz opcję **Pomoc techniczna**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER** .
6. Za pomocą przycisków w górę/w dół wybierz opcję **Aktualizacja oprogramowania**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER** .
7. Na ekranie zostanie wyświetlona zawartość rys. 3 (Aktualizacja oprogramowania).
8. Za pomocą przycisków w górę/w dół wybierz opcję **PRZEZ USB**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER** .

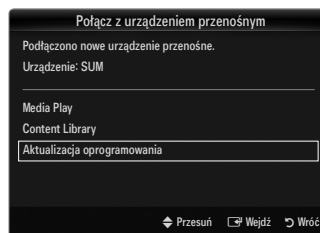


Rysunek 2: Połączenie z urządzeniem przenośnym

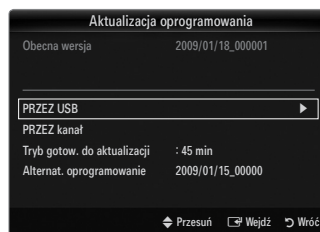


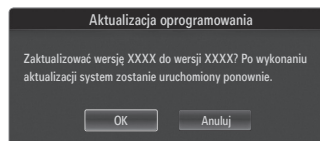
Rysunek 3: aktualizacja oprogramowania

9. Na ekranie zostanie wyświetlona zawartość rys. 4 (Aktualizacja oprogramowania).
10. Telewizor przeprowadzi skanowanie urządzenia USB w poszukiwaniu oprogramowania.

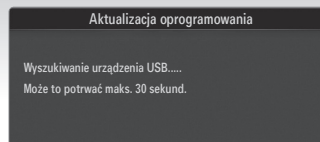


Rysunek 4: aktualizacja oprogramowania

11. Na ekranie zostanie wyświetlona zawartość rys. 5 (Aktualizacja oprogramowania).
12. Za pomocą przycisków w prawo/w lewo wybierz opcję **OK**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER** .




Rysunek 5: aktualizacja oprogramowania

13. Na ekranie zostanie wyświetlona zawartość rys. 6 (Aktualizacja oprogramowania) wraz ze wskaźnikiem stanu/postępu aktualizacji.
14. Zostanie przeprowadzona aktualizacja. **NIE ODŁĄCZAJ ZASILANIA ANI URZĄDZENIA USB PODCZAS TEGO PROCESU.**

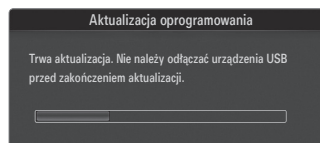



Rysunek 6: aktualizacja oprogramowania

15. Aktualizacja zajmie około 2–3 minut.
16. Po zakończeniu aktualizacji zostanie wyświetlona zawartość rys. 7 (Aktualizacja oprogramowania).
 - ☑ W przypadku gdy aktualizacja nie powiedzie się, wyłącz telewizor, odłącz kabel zasilania od gniazdka elektrycznego, po czym ponownie podłącz go do prądu i włącz telewizor. Następnie powtórz czynności w punktach 5–15.

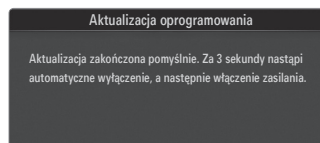

Rysunek 7: aktualizacja oprogramowania

17. Telewizor wyłączy się i włączy automatycznie.
 - ☑ Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego w menu ekranowym:
 - Wybierz **Pomoc techniczna** →
 - Aktualizacja oprogramowania** OSD →
 - Naciśnij przycisk **INFO** na pilocie zdalnego sterowania → Numer wersji zostanie wyświetlony u dołu menu ekranowego.

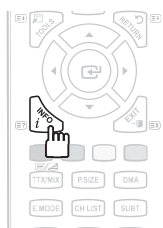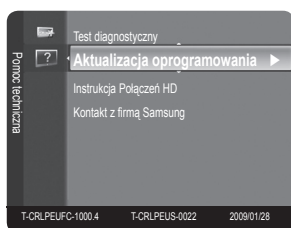

Guia avançado de actualização do software

Modelos aplicáveis: Modelos europeus lançados em 2009

– LCD TV : LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*


LED TV : UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*

PDP TV : PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

➤ O aspecto do televisor e do telecomando podem variar consoante o seu modelo de televisor.

1 Transferir o software.

- ✓ Transfira novo S/W online (www.samsung.com/support/download)
- Aceda a www.samsung.com e carregue no botão no lado superior direito para ir para o website do país correspondente.

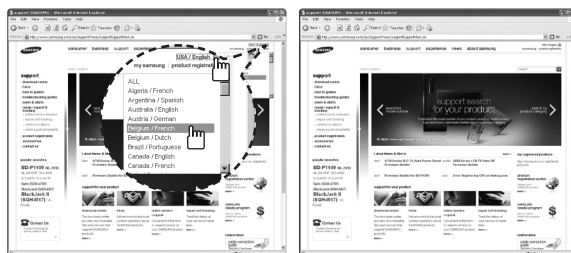


- O nome da pasta USB pode variar consoante o modelo.

Produto	Modelo	Nome da pasta USB	Versão de SW
LCD-TV	Série LE**B46*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*		
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B62*		
	LE**B55***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B62***P*		
	LE**B55****Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B62****Q*		
	LE**B65*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	LE**B75*		
LED-TV	LE**B65***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	LE**B65***P*		
	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B8*		
	UE**B7***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	UE**B8***P*		

Produto	Modelo	Nome da pasta USB	Versão de SW
Plasma	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	PS**B55***Q* / PS**B56***Q* / PS**B57***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	PS**B61*		
	PS**B55***P* / PS**B56***P* / PS**B57***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B61***P*		
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	PS**B65***P* / PS**B67***P* / PS**B68***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	PS**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
TV Hotel	PS**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	LE**B45***H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
	LE**B550M2H*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
TV Satélite	LE**B579A5S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe


✓ Como preparar a unidade de memória USB

1. Guarde o ficheiro de firmware do site 'Samsung.com' no seu computador.
2. Ligue a unidade de memória USB à porta USB do seu PC. Copie o ficheiro para a unidade de memória USB.
3. Aceda à unidade de memória USB e clique duas vezes sobre o ficheiro.
4. Carregue no botão 'Install'.
5. A descompactação está em curso e o programa fecha automaticamente quando a instalação estiver concluída.
6. Uma pasta com os ficheiros de firmware foi adicionada à unidade de memória USB.
7. Remova a unidade de memória USB em segurança, clicando com o botão direito sobre a marca de verificação verde na barra de tarefas e depois em 'Remover com segurança'.

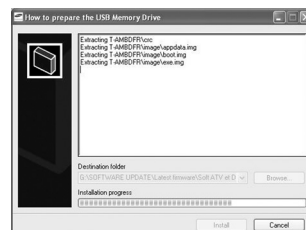

Atenção!!

O dispositivo USB deve ter apenas uma pasta.

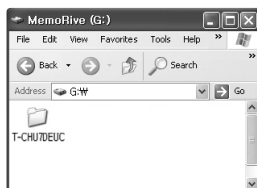

2 Actualização do Software do televisor Samsung

1. Actualize o software utilizando a unidade de memória USB.
2. Siga as instruções passo a passo abaixo.
3. O painel lateral do televisor pode não ser igual ao apresentado na fig. 1 (painel lateral do televisor ou painel posterior do televisor). Introduza a unidade USB na ranhura USB.
☒ A posição e formato da porta USB variam consoante os modelos.
4. Ligue o televisor.

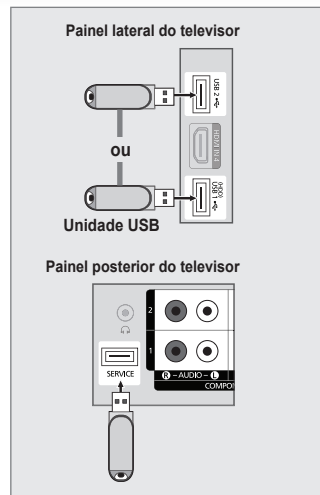


Figura 1: Painel do televisor

5. O televisor irá apresentar a fig. 2 (Dispositivo portátil ligado).
☒ Se a fig. 2 não aparecer carregue no botão **MENU** do telecomando. Com os botões cima/baixo, seleccione assistência, e depois carregue no botão **ENTER**
6. Com os botões cima/baixo do telecomando, seleccione **Actualização do Software** e depois carregue no botão **ENTER** .
7. O televisor apresenta a fig. 3 (Actualização do Software).
8. Com os botões cima/baixo do telecomando, seleccione **Por USB**, e depois carregue no botão **ENTER** .

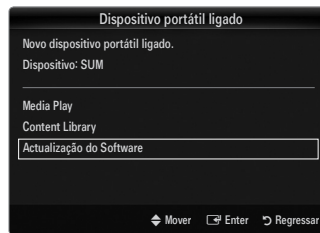


Figura 2: Dispositivo portátil ligado



Figura 3: Actualização do Software

9. O televisor apresenta a fig. 4 (Atualização do Software).

10. O televisor está a procurar software na unidade USB.

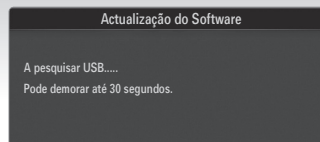


Figura 4: Atualização do Software

11. O televisor apresenta a fig. 5 (Atualização do Software).

12. Com os botões esquerda/direita do telecomando, seleccione **OK** e depois carregue no botão **ENTER** .

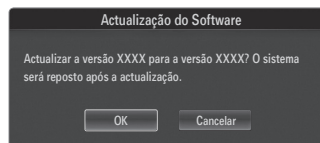


Figura 5: Atualização do Software

13. O televisor apresenta a fig. 6 (Atualização do Software) que ilustra o estado/progresso da actualização.

14. O televisor está a actualizar. **NÃO DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO OU O USB EM QUALQUER MOMENTO DURANTE ESTE PROCESSO.**

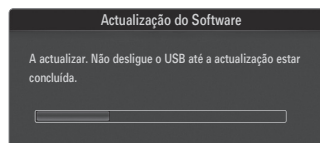



Figura 6: Atualização do Software

15. A actualização deve demorar aproximadamente 2 a 3 minutos.

16. Assim que a actualização estiver concluída, a fig. 7 (Atualização do Software) é apresentada.

-  Na eventualidade remota de a actualização não ser bem sucedida, desligue o televisor, desligue a alimentação da corrente eléctrica e volte a ligar a alimentação e o televisor, repetindo os passos 5 a 15.

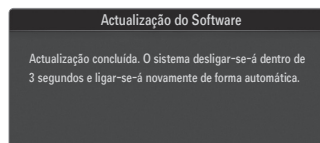

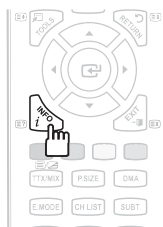
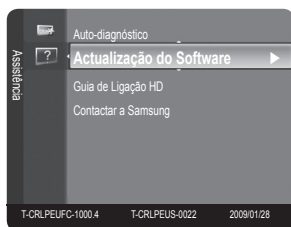


Figura 7: Atualização do Software

17. O televisor desliga e liga automaticamente.

-  Verifique a versão de Firmware na visualização do ecrã:
Assistência → **Visualização do ecrã**
Actualização do Software →
Carregue no botão **INFO** do telecomando →
Pode ver a versão na parte inferior da visualização do ecrã.



Ghid avansat pentru upgrade de software

Modele aplicabile: Modelele pentru Europa sunt lansate în 2009

– Televizor LCD: LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*


Televizor LED: UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*

Televizor PDP: PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

➤ Aspectul televizorului și cel al telecomenzii pot fi diferite, în funcție de modelul televizorului.

1 Descărcarea software-ului.

- ✓ Descărcați online noul software (www.samsung.com/support/download)
- Accesați www.samsung.com și apăsați butonul din dreapta sus pentru a vă deplasa la site-ul Web pentru țara dorită.

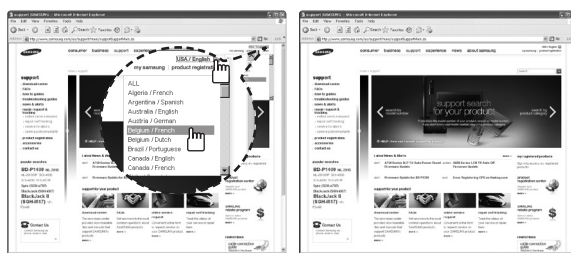


- Numele folderului USB poate fi diferit, în funcție de model.

Produs	Model	Nume folder de pe USB	Versiune software
Televizor LCD	Seria LE**B46*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*		
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B62*		
	LE**B55***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B62***P*		
	LE**B55****Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B62****Q*		
	LE**B65*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	LE**B75*		
Televizor LED	LE**B65***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	LE**B65***P*		
	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B8*		
	UE**B7***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	UE**B8***P*		

Produs	Model	Nume folder de pe USB	Versiune software
PDP	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	PS**B55****Q* / PS**B56****Q* / PS**B57****Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	PS**B61*		
	PS**B55***P* / PS**B56***P* / PS**B57***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B61***P*		
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	PS**B65***P* / PS**B67***P* / PS**B68***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	PS**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
Televizor pentru industria hotelieră	PS**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	LE**B45***H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
	LE**B550M2H*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
Televizor cu satelit	LE**B579A5S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe

✓ Pregătirea unității de memorie USB

1. Salvați fișierul de firmware de pe „Samsung.com” pe computer.
2. Conectați unitatea de memorie USB la portul USB al PC-ului. Copiați fișierul pe unitatea de memorie USB.
3. Deplasați-vă la unitatea de memorie USB și faceți dublu clic pe fișier.
4. Apăsați butonul „Install” (Instalare).
5. Dezarhivarea este în curs; programul se va încheia automat la terminarea instalării.
6. Un folder ce conține fișierele de firmware a fost adăugat pe unitatea de memorie USB.
7. Deconectați în siguranță unitatea de memorie USB făcând clic dreapta pe bifa verde de pe bara de sarcini, apoi faceți clic pe „Safely Remove” (Eliminare în siguranță).

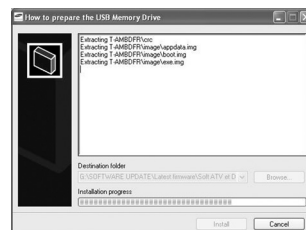

Atenție!!

Dispozitivul USB trebuie să aibă doar un singur folder.



2 Upgrade de software pentru televizorul Samsung

1. Realizați un upgrade al software-ului utilizând unitatea de memorie USB.
2. Vă rugăm să respectați instrucțiunile pas cu pas de mai jos.
3. Panoul lateral al televizorului poate să nu fie la fel cu cel ilustrat în figura 1 (Panoul lateral al televizorului sau Panoul posterior al televizorului). Introduceți unitatea USB în slotul USB.
 - ☒ Poziția și forma portului USB diferă în funcție de model.
4. Porniți televizorul.

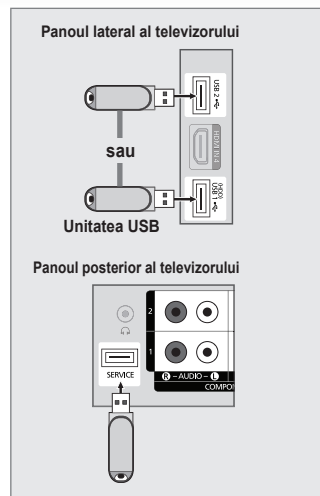


Figura 1: Panoul televizorului

5. Televizorul va afișa figura 2 (Conectare la dispozitivul portabil).
 - ☒ Dacă figura 2 nu este afișată, apăsați butonul **MENU** de pe telecomandă. Utilizând tastele sus și jos, selectați Asistență, apoi apăsați butonul **ENTER**.
6. Utilizând tastele sus și jos de pe telecomandă, selectați **Upgrade software**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
7. Televizorul va afișa figura 3 (Upgrade de software).
8. Utilizând tastele sus și jos de pe telecomandă, selectați **Prin USB**, apoi apăsați butonul **ENTER**.

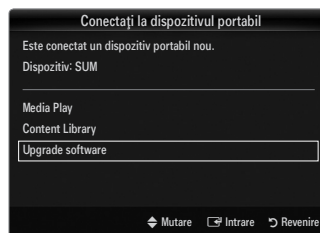


Figura 2: Conectare la dispozitivul portabil

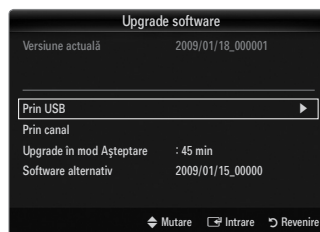


Figura 3: Upgrade de software

9. Televizorul va afișa figura 4 (Upgrade software).
10. Televizorul verifică acum unitatea USB pentru software.

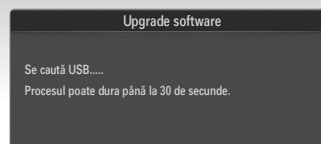


Figura 4: Upgrade de software

11. Televizorul va afișa figura 5 (Upgrade software).
12. Utilizând tastele stânga și dreapta de pe telecomandă, selectați **OK**, apoi apăsați butonul **ENTER**.



Figura 5: Upgrade de software

13. Televizorul va afișa figura 6 (Upgrade software), indicând starea/evoluția upgrade-ului.
14. Televizorul este acum în curs de upgrade. **NU DECONECTAȚI ALIMENTAREA SAU UNITATEA USB ÎN NICIUN MOMENT ÎN TIMPUL ACESTUI PROCES.**

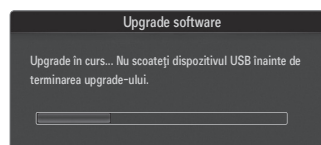


Figura 6: Upgrade de software

15. Procesul de upgrade trebuie să dureze aproximativ 2 ~ 3 minute.
16. Odată finalizat upgrade-ul, se va afișa figura 7 (Upgrade software).
☒ În eventualitatea puțin probabilă în care upgrade-ul eșuează, opriți televizorul, deconectați cablul de alimentare de la rețea, apoi reconectați-l și porniți televizorul, repetând pașii 5 ~ 15.



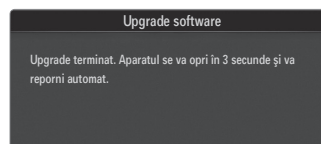


Figura 7: Upgrade de software

17. Televizorul se va opri și va reporni automat.
☒ Verificați versiunea de firmware pe afișajul de pe ecran:
Asistență → Upgrade software →
 Apăsați butonul **INFO** de pe telecomandă →
 Puteți vedea versiunea în partea inferioară a afișajului de pe ecran.

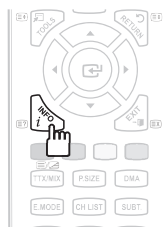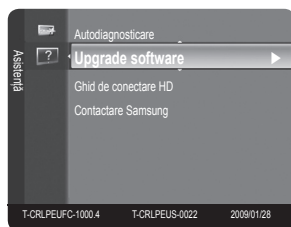

Расширенное руководство по обновлению программного обеспечения

Относится к моделям, выпущенным для Европы в 2009 г.

- ЖК-телевизоры: LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*

Светодиодные телевизоры: UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*


Плазменные телевизоры: PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

- Внешний вид телевизора и пульта дистанционного управления может различаться в зависимости от модели.

1 Загрузка программного обеспечения.

- ✓ Загрузите новое программное обеспечение через Интернет (www.samsung.com/support/download).

- Выполните подключение к веб-узлу www.samsung.com и нажмите кнопку справа вверху, чтобы перейти на веб-узел соответствующей страны.

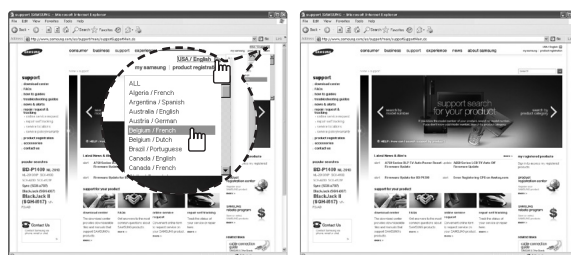


- Имя папки USB может отличаться в зависимости от модели.

Продукт	Модель	Имя папки USB	Версия ПО
ЖК-телевизоры	Серия LE**B46*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*		
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B62*		
	LE**B55***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B62***P*		
	LE**B55***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B62***Q*		
	LE**B65*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	LE**B75*		
Светодиодные ТВ	LE**B65***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B65***P*		
	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B8*		
	UE**B7***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	UE**B8***P*		

Продукт	Модель	Имя папки USB	Версия ПО
Плазменные ТВ	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*		T-CRLPEUFC-exe
	PS**B55***Q* / PS**B56***Q* / PS**B57***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	PS**B61*		
	PS**B55***P* / PS**B56***P* / PS**B57***P*		T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B61***P*		
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	PS**B65***P* / PS**B67***P* / PS**B68***P*	T-CHL6CIPDEUC	T-CHL6CIPDEUC-exe
ТВ для отелей	PS**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	PS**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	LE**B45***H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
Спутниковое ТВ	LE**B550M2H*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
	LE**B579A5S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe

✓ Подготовка диска USB

1. Сохраните файл с микропрограммой, загрузив его с веб-узла Samsung.com на свой компьютер.
2. Подключите диск USB к порту USB компьютера. Скопируйте файл на диск USB.
3. Перейдите на диск USB и дважды щелкните файл.
4. Нажмите кнопку «Установить».
5. Начнется распаковка архива. По завершении установки программа автоматически закроется.
6. На диск USB будет добавлена папка с файлами микропрограммы.
7. Отсоедините диск USB безопасным способом, щелкнув правой кнопкой мыши зеленую галочку на панели задач и с помощью левой кнопки мыши выбрав «Безопасно извлечь».

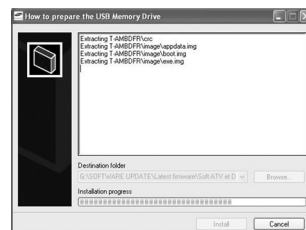

Внимание!

Диск USB должен иметь только одну папку.



2 Обновление программного обеспечения для телевизора Samsung

1. Обновите программное обеспечение, используя диск USB.
2. Выполните следующие пошаговые инструкции.
3. Боковая панель телевизора может отличаться от той, что показана на рис. 1 («Боковая панель телевизора» или «Задняя панель телевизора»). Вставьте диск USB в порт USB.
☒ Местоположение и форма порта USB зависят от модели.
4. Включите телевизор.

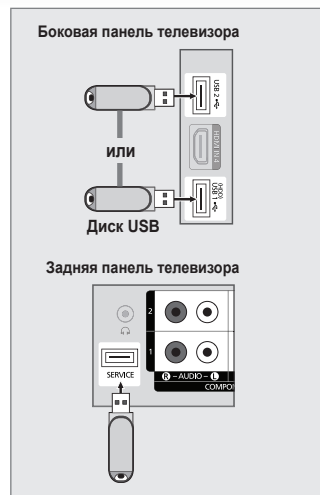


Рис. 1. Панель телевизора

5. На телевизоре отобразится экран (Подключение к переносному уст-ву), показанный на рис. 2.
☒ Если экран, показанный на рис. 2, не отображается, нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления. С помощью кнопок со стрелками вверх и вниз выберите поддержку и нажмите кнопку **ENTER**
6. С помощью кнопок со стрелками вверх и вниз на пульте дистанционного управления выберите пункт **Обновление ПО** и нажмите кнопку **ENTER** .
7. На телевизоре отобразится экран (Обновление ПО), показанный на рис. 3.
8. С помощью кнопок со стрелками вверх и вниз на пульте дистанционного управления выберите пункт **По USB** и нажмите кнопку **ENTER** .

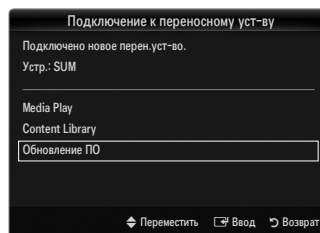


Рис. 2. Подключение к переносному уст-ву

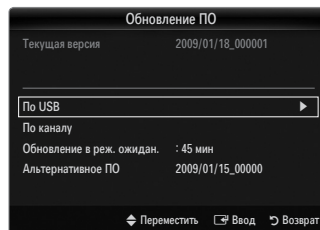


Рис. 3. Обновление ПО

9. На телевизоре отобразится экран (Обновление ПО), показанный на рис. 4.

10. Телевизор выполняет поиск программного обеспечения на диске USB.

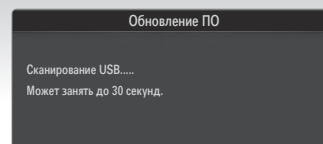



Рис. 4. Обновление ПО

11. На телевизоре отобразится экран (Обновление ПО), показанный на рис. 5.

12. С помощью кнопок со стрелками влево и вправо на пульте дистанционного управления выберите пункт **OK** и нажмите кнопку **ENTER** .

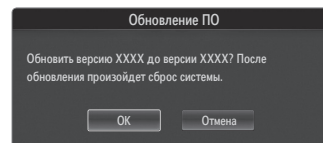


Рис. 5. Обновление ПО

13. Отобразится показанный на рис. 6 экран (Обновление ПО), сообщающий о состоянии (ходе выполнения) обновления.

14. Идет обновление программного обеспечения телевизора. НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ИЛИ ДИСК USB ВО ВРЕМЯ ЭТОГО ПРОЦЕССА.

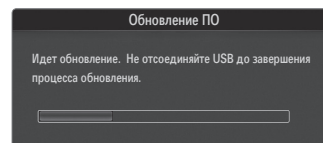



Рис. 6. Обновление ПО

15. Обновление займет около 2-3 минут.

16. После обновления появится экран (Обновление ПО), показанный на рис. 7.

 Если обновление выполнить не удастся (что очень маловероятно), выключите телевизор, отсоедините кабель питания от электросети, затем повторно подключите и включите телевизор, повторив действия с 5 по 15.

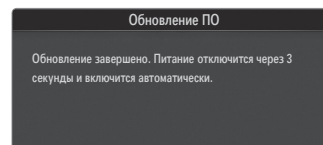

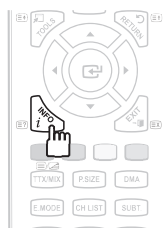
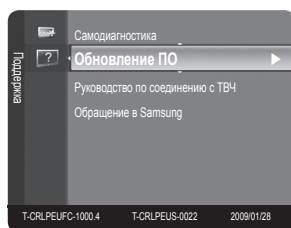


Рис. 7. Обновление ПО

17. Телевизор выключится и снова включится автоматически.

 Проверьте версию микропрограммы в экранном меню: выберите **Поддержка** → **Обновление ПО** → нажмите кнопку **INFO** на пульте дистанционного управления → версия появится в нижней части экранного меню.



Napredni vodič za nadogradnju softvera

Važi za sledeće modele: Modeli za Evropu koji su se pojavili tokom 2009.

– LCD televizor: LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*


LED televizor: UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*

PDP televizor: PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

➤ Izgled televizora i daljinskog upravljača može se razlikovati u zavisnosti od modela televizora.

1 Preuzimanje softvera.

- ✓ Preuzmite novi softver sa Interneta (www.samsung.com/support/download)
- Posetite lokaciju www.samsung.com i kliknite na dugme u gornjem desnom uglu da biste prešli na Web lokaciju za željenu državu.

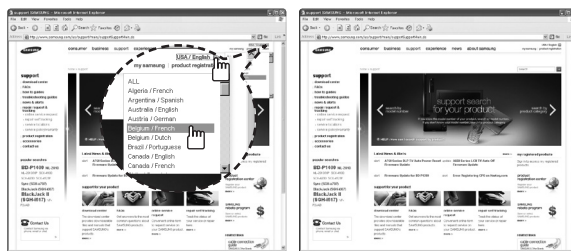


– Naziv fascikle na USB uređaju može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Proizvod	Model	Naziv fascikle na USB uređaju	Verzija softvera
LCD televizor	Serijsa LE**B46*		
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*		
	LE**B62*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B55***P*		
	LE**B62***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B55****Q*		
	LE**B62****Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B65*		
	LE**B75*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
LED televizor	LE**B65***P*		
	LE**B65***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*		
	UE**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B7***P*		
	UE**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe

Proizvod	Model	Naziv fascikle na USB uređaju	Verzija softvera
PDP	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*		
	PS**B55***Q* / PS**B56***Q* / PS**B57***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	PS**B61*		
	PS**B55***P* / PS**B56***P* / PS**B57***P*		
	PS**B61***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*		
	PS**B65***P* / PS**B67***P* / PS**B68***P*		
	PS**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	PS**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
Hotelski TV	LE**B45***H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
	LE**B550M2H*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
Satelitski TV	LE**B579A5S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe

✓ Kako pripremiti USB memorijski uređaj

1. Sačuvajte datoteku firmvera sa lokacije „Samsung.com“ na računar.
2. Povežite USB memorijski uređaj na USB priključak računara. Kopirajte datoteku na USB memorijski uređaj.
3. Idite na USB memorijski uređaj, a zatim dvaput kliknite na datoteku.
4. Pritisnite dugme „Instaliraj“.
5. U toku je otpakivanje, a program će se automatski zatvoriti po završetku instalacije.
6. Na USB memorijski uređaj dodata je fascikla sa datotekama firmvera.
7. Bezbedno uklonite USB memorijski uređaj tako što ćete desnim tasterom miša kliknuti na zeleni znak potvrde na traci sa zadacima, a zatim levim tasterom miša kliknuti na „Bezbedno ukloni“.

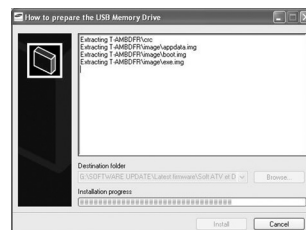


Oprez!!

Na USB uređaju mora se nalaziti samo jedna fascikla.




2 Nadogradnja softvera za Samsung televizor

1. Nadogradite softver pomoću USB memorijskog uređaja.
2. Pratite postupna uputstva koja su navedena dole.
3. Tabla na bočnoj strani televizora može da se razlikuje od onoga što je prikazano na slici 1 (tabla na bočnoj ili na zadnjoj strani televizora).
Priključite USB uređaj na USB priključak.
☒ Položaj i oblik USB priključka razlikuju se u zavisnosti od modela.
4. Uključite televizor.

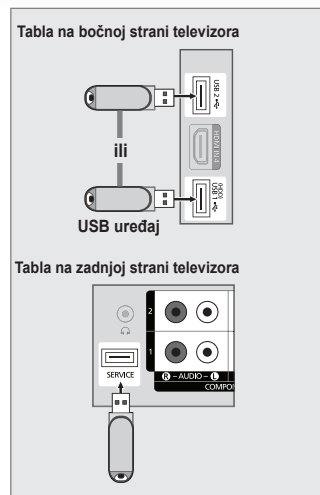


Slika 1: Tabla na televizoru

5. Na ekranu televizora prikazaće se ono što je prikazano na slici 2 (Poveži se sa prenosivim uređajem).
☒ Ako se ne prikaže ono što je prikazano na slici 2, pritisnite dugme **MENU** na daljinskom upravljaču. Pomoću dugmadi sa strelicama nagore i nadole izaberite Podrška, a zatim pritisnite dugme **ENTER**.
6. Pomoću dugmadi sa strelicama nagore i nadole na daljinskom upravljaču izaberite **Nadogradnja softvera**, a zatim pritisnite dugme **ENTER**.
7. Na ekranu televizora prikazaće se ono što je prikazano na slici 3 (Nadogradnja softvera).
8. Pomoću dugmadi sa strelicama nagore i nadole na daljinskom upravljaču izaberite **Preko USB veze**, a zatim pritisnite dugme **ENTER**.

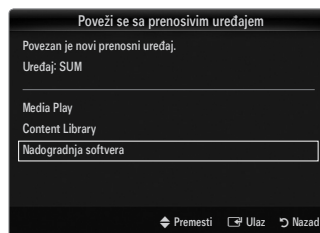


Slika 2: Povezivanje sa prenosnim uređajem

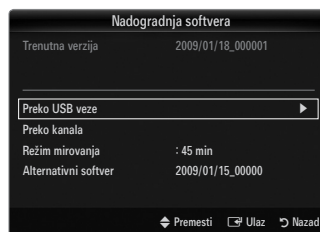


Slika 3: Nadogradnja softvera

9. Na ekranu televizora prikazaće se ono što je prikazano na slici 4 (Nadogradnja softvera).
10. Televizor proverava da li na USB uređaju postoji softver.

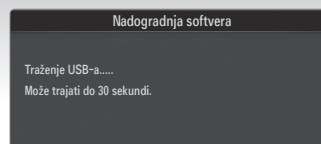


Slika 4: Nadogradnja softvera

11. Na ekranu televizora prikazaće se ono što je prikazano na slici 5 (Nadogradnja softvera).
12. Pomoću dugmadi sa strelicama nalevo i nadesno na daljinskom upravljaču izaberite **OK**, a zatim pritisnite dugme **ENTER**

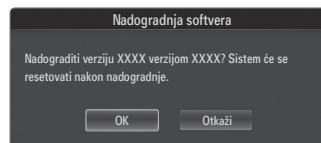


Slika 5: Nadogradnja softvera

13. Na ekranu televizora prikazaće se ono što je prikazano na slici 6 (Nadogradnja softvera), a to je status/tok nadogradnje.
14. U toku je nadogradnja softvera. NEMOJTE DA ISKLJUČUJETE NAPAJANJE NITI USB UREĐAJ TOKOM TRAJANJA OVOG PROCESA.

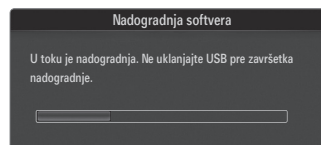



Slika 6: Nadogradnja softvera

15. Nadogradnja bi trebalo da potraje približno 2 ~ 3 minuta.
16. Nakon završetka nadogradnje na ekranu će se prikazati ono što je prikazano na slici 7 (Nadogradnja softvera).
 - ☑ U slučaju da dođe do malo verovatnog scenarija neuspeha nadogradnje, isključite televizor, isključite napajanje iz naponske mreže, a zatim ponovo priključite napajanje televizora i ponovite korake 5 ~ 15.

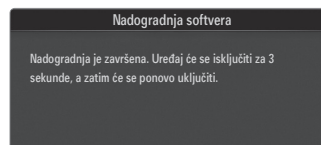

Slika 7: Nadogradnja softvera

17. Televizor će se automatski isključiti pa uključiti.
 - ☑ Proverite verziju firmvera u OSD-u:
Podrška → **Nadogradnja softvera** meni na ekranu → pritisnite dugme **INFO** na daljinskom upravljaču → verzija će se prikazati na dnu menija na ekranu.

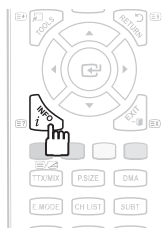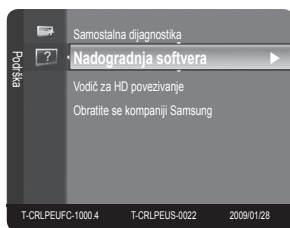

Navodila za napredno nadgradnjo programske opreme

Velja za modele: Evropski modeli so na tržišču od leta 2009

– Televizor LCD: LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*


Televizor LED: UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*

Televizor PDP: PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

➤ Videz televizorja in daljinskega upravljalnika se lahko razlikuje, odvisno od modela televizorja.

1 Prenos programske opreme.

- ✓ Prenesite novo programsko opremo iz spleta (www.samsung.com/support/download)
- Povežite se s spletnim mestom www.samsung.com in pritisnite gumb zgoraj desno, da se pomaknete na spletno mesto ustrezne države.

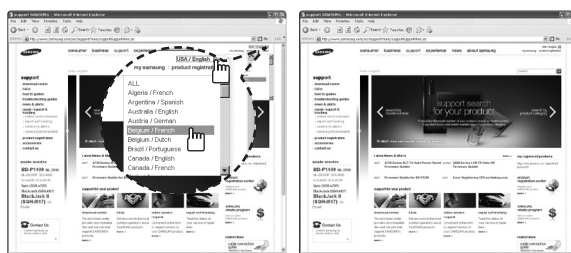


- Mapa USB-ja se lahko imenuje drugače, odvisno od modela.

Izdelek	Model	Ime mape na USB-ju	Različica programske opreme
Televizor LCD	Serijsa LE**B46*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*		
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B62*		
	LE**B55***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B62***P*		
	LE**B55****Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B62****Q*		
	LE**B65*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	LE**B75*		
Televizor LED	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B8*		
	UE**B7***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	UE**B8***P*		

Izdelek	Model	Ime mape na USB-ju	Različica programske opreme
PDP	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*		
	PS**B55***Q* / PS**B56***Q* / PS**B57***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	PS**B61*		
	PS**B55***P* / PS**B56***P* / PS**B57***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B61***P*		
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	PS**B65***P* / PS**B67***P* / PS**B68***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	PS**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	PS**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
Hotelska televizija	LE**B45***H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
	LE**B550M2H*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
Satelitska televizija	LE**B579A5S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe


✓ Priprava pogona pomnilnika USB

1. Shranite vdelano programsko opremo z mesta »Samsung.com« v računalnik.
2. Vstavite pogon pomnilnika USB v vrata USB na računalniku. Prekopirajte datoteko v pogon pomnilnika USB.
3. Pojdite na pogon pomnilnika USB in dvokliknite datoteko.
4. Pritisnite gumb "Namesti".
5. Izvede se razširitev in po končani namestitvi se program samodejno zapre.
6. V pogon pomnilnika USB je dodana mapa z datotekami vdelane programske opreme.
7. Varno odstranite pogon pomnilnika USB tako, da z desno tipko miške dvokliknete zeleno kljukico v opravilni vrstici in nato z levo tipko miške kliknete "Varno odstrani".

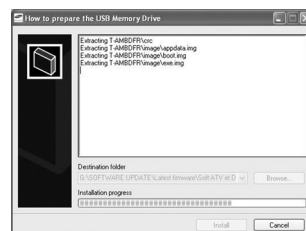


Pozor!!

Naprava USB mora imeti samo eno mapo.

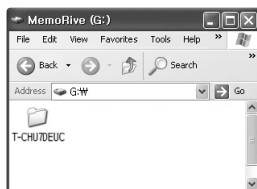


2 Nadgradnja programske opreme za televizor Samsung

1. Nadgradite programsko opremo z uporabo pogona pomnilnika USB.
2. Sledite spodnjim navodilom po korakih.
3. Stranska plošča televizorja se morda razlikuje od prikazane na sliki 1 (stranska ali hrbtna plošča televizorja). Pomnilnik USB vstavite v režo USB.
☒ Mesto in oblika vrat USB se razlikujeta glede na model.
4. Vključite televizor.

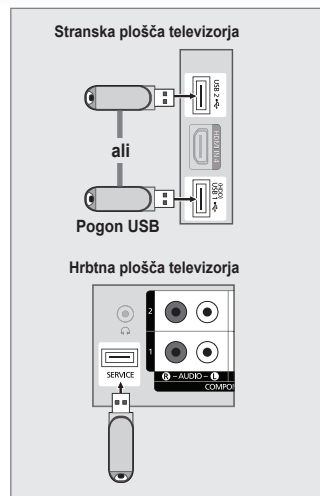

Slika 1: Plošča televizorja

5. Na televizorju se bo prikazala slika 2 (Povezava s prenosno napravo).
☒ Če se slika 2 ne prikaže, pritisnite gumb **MENU** na daljinskem upravljalniku. S tipkama za navzgor in navzdol izberite podporo in nato pritisnite gumb **ENTER** .
6. S tipkama za navzgor in navzdol na daljinskem upravljalniku izberite **Software Upgrade**, nato pritisnite gumb **ENTER** .
7. Na televizorju se bo prikazala slika 3 (Nadgradnja programske opreme).
8. S tipkama za navzgor in navzdol na daljinskem upravljalniku izberite **By USB**, nato pritisnite gumb **ENTER** .

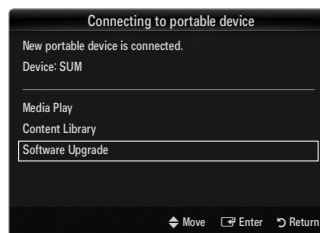


Slika 2: Povezava s prenosno napravo



Slika 3: Nadgradnja programske opreme

9. Na televizorju se bo prikazala slika 4 (Nadgradnja programske opreme).
10. Televizor išče programsko opremo na pomnilniku USB.

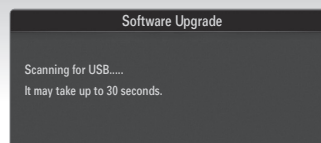


Slika 4: Nadgradnja programske opreme

11. Na televizorju se bo prikazala slika 5 (Nadgradnja programske opreme).
12. S tipkama za navzgor in navzdol na daljinskem upravljalniku izberite **OK**, nato pritisnite gumb **ENTER**




Slika 5: Nadgradnja programske opreme

13. Na televizorju se bo prikazala slika 6 (Nadgradnja programske opreme) s stanjem/napredovanjem nadgradnje.
14. V televizorju se izvaja nadgradnja. MED TEM POSTOPKOM NE IZKLOPITE NAPAJANJA ALI USB-JA.
15. Nadgradnja bo predvidoma potekala 2–3 minute.

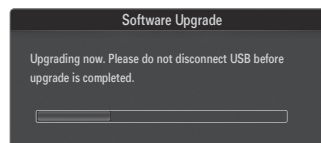



Slika 6: Nadgradnja programske opreme

16. Ko je nadgradnja končana, se prikaže slika 7 (Nadgradnja programske opreme).
 - ☑ V malo verjetnem primeru neuspele nadgradnje izklopite televizor in napajanje iz električnega omrežja in nato znova priključite napajanje in televizor ter ponovite korake 5–15.

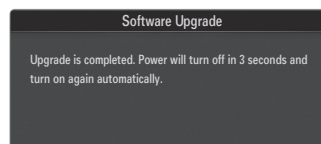

Slika 7: Nadgradnja programske opreme

17. Televizor se bo samodejno izklopil in znova vklopil.
 - ☑ Na zaslonu preverite različico vdelane programske opreme:
Support → Software Upgrade OSD →
 Pritisnite gumb **INFO** na daljinskem upravljalniku →
 Na dnu prikaza na zaslonu se prikaže različica.

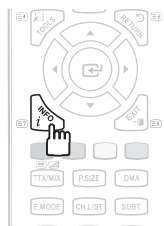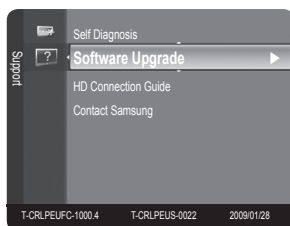

Spríevodca pokročilou aktualizáciou softvéru

Relevantné modely: Európske modely uvedené v roku 2009

– LCD TV : LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*


LED TV : UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*

PDP TV : PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

➤ Vzhľad vášho TV a diaľkového ovládania sa môže odlišovať, a to v závislosti od modelu vášho TV.

1 Prevzatie softvéru

- ✓ Nový softvér prevezmite on-line (www.samsung.com/support/download)
- Pripojte sa k lokalite www.samsung.com a stlačte tlačidlo v pravom hornom rohu, aby ste prešli na webovú stránku pre príslušnú krajinu.

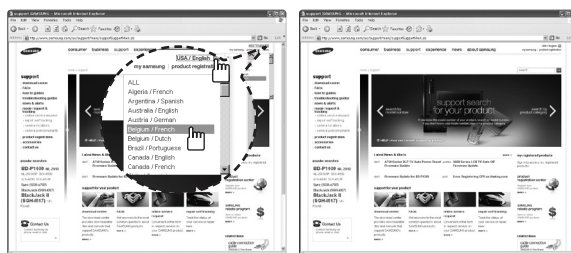


- Názov názvu priečinka USB sa v závislosti od modelu môže odlišovať.

Produkt	Model	Názov USB priečinka	Verzia softvéru
LCD TV	Séria LE**B46*		
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*		
	LE**B62*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B55***P*		
	LE**B62***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B55***Q*		
	LE**B62***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B65*		
	LE**B75*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
LED TV	LE**B65***P*		
	LE**B65***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*		
	UE**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B7***P*		
	UE**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe

Produkt	Model	Názov USB priečinka	Verzia softvéru
PZP	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	PS**B55***Q* / PS**B56***Q* / PS**B57***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	PS**B61*		
	PS**B55***P* / PS**B56***P* / PS**B57***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B61***P*		
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	PS**B65***P* / PS**B67***P* / PS**B68***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	PS**B8*		
Hotelové TV	PS**B8***P*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	LE**B45***H*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	LE**B550M2H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
Satelitné TV	LE**B579A5S*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
		T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe

✓ Spôsob prípravy pamätej USB jednotky

1. Súbor firmvéru z lokality „Samsung.com“ uložte do počítača.
2. Pripojte pamäťovú USB jednotku k portu USB na počítači. Súbor skopírujte na pamäťovú USB jednotku.
3. Prejdite na pamäťovú USB jednotku a potom dvakrát kliknite na súbor.
4. Stlačte tlačidlo „Install (Inštalovať)“.
5. Prebieha rozbaľovanie a program sa automaticky zatvorí, keď sa inštalácia dokončí.
6. Na pamäťovú USB jednotku sa pridal priečinok, ktorý obsahuje súbory s firmvérom.
7. Bezpečne odpojte pamäťovú USB jednotku tak, že pravým tlačidlom kliknete na zelenú značku začiarknutia na lište nástrojov a potom kliknete ľavým tlačidlom na položku „Safely Remove (Bezpečne odstrániť)“.

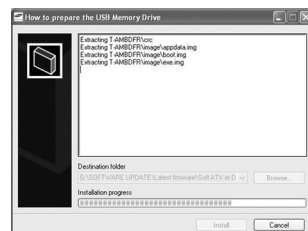


Pozor!!

Zariadenie USB by malo obsahovať len jeden priečinok.




2 Softvérová aktualizácia pre TV značky Samsung

1. Softvér aktualizujte pomocou pamäťového USB zariadenia.
2. Postupujte podľa nižšie uvedených podrobných pokynov.
3. Bočný panel na TV sa nemusí zhodovať s vyobrazením na obr. 1 (bočný panel TV alebo zadný panel TV). USB kľúč zasunúť do USB priechinka.
☒ Poloha a tvar portu USB sa v závislosti od modelu odlišujú.
4. Zapnite TV.

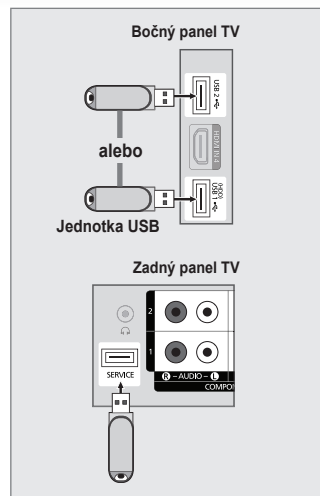


Obrázok 1: Panel TV

5. Na TV sa vyobrazí obr. 2 (Pripojiť k prenosnému zariadeniu).
☒ Ak sa obrázok 2 nezobrazí, na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **MENU**. Pomocou tlačidiel nahor a nadol vyberte položku podpora a potom stlačte tlačidlo **ENTER**
6. Pomocou tlačidiel nahor a nadol na diaľkovom ovládaní vyberte položku **Aktualizácia softvéru** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** .
7. Na TV sa zobrazí obr. 3 (Aktualizácia softvéru).
8. Pomocou tlačidiel nahor a nadol na diaľkovom ovládaní vyberte položku **By USB (Cez USB)** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** .

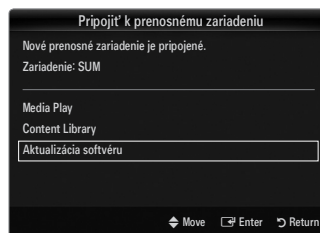


Obrázok 2: Pripojenie k prenosnému zariadeniu

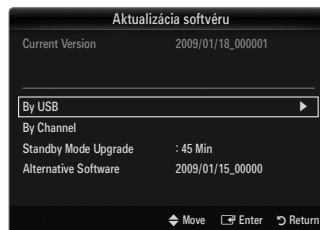

Obrázok 3: Aktualizácia softvéru


9. Na TV sa zobrazí obr. 4 (Aktualizácia softvéru).


10. TV teraz vyhľadáva softvér na USB zariadení.

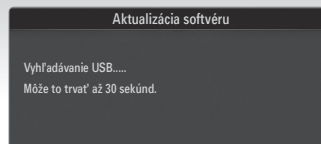

Obrázok 4: Aktualizácia softvéru

11. Na TV sa zobrazí obr. 5 (Aktualizácia softvéru).


12. Pomocou tlačidiel vľavo a vpravo na diaľkovom ovládaní vyberte položku **OK** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** .

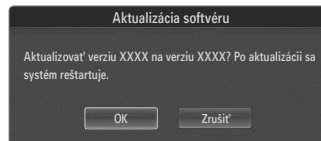

Obrázok 5: Aktualizácia softvéru

13. Na TV sa zobrazí obr. 6 (Aktualizácia softvéru), ktorý zobrazuje stav/postup aktualizácie.


14. Teraz prebieha aktualizácia televízora. ZDROJ NAPÁJANIA ANI USB ZARIADENIE NEODPÁJAJTE V ŽIADNOM OKAMIHU TOHTO PROCESU.

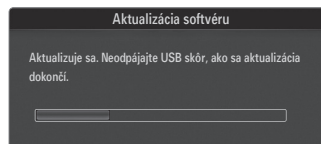


Obrázok 6: Aktualizácia softvéru

15. Aktualizácia by mala trvať približne 2 až 3 minúty.


16. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí obr. 7 (Aktualizácia softvéru).



-  V nepravdepodobnom prípade, že aktualizácia bude neúspešná, vypnite TV, odpojte napájanie od sieťového prívodu elektriny a potom ho opätovne pripojte a zapnite TV, pričom zopakujte kroky 5 až 15.

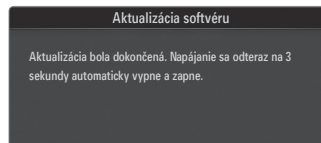

Obrázok 7: Aktualizácia softvéru

17. TV sa automaticky vypne a opätovne zapne.

-  Skontrolujte verziu firmvéru v OSD:
Podpora → Aktualizácia softvéru OSD →
Stlačte tlačidlo **INFO** na diaľkovom ovládaní →
V spodnej časti OSD uvidíte verziu.

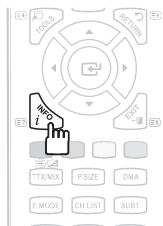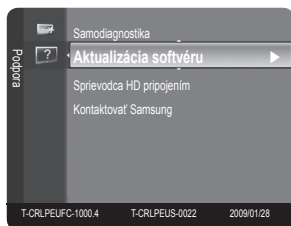

Guía de actualización de software avanzado


Modelos aplicables: Los modelos europeos salen al mercado en 2009

- LCD TV : LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*
- LED TV : UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*
- PDP TV : PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

➤ El aspecto del televisor y del mando a distancia puede variar según el modelo.

1 Descarga de software.

- ✓ Descargue el nuevo software en línea (www.samsung.com/support/download)
- Conéctese a www.samsung.com y pulse el botón de la parte superior derecha para acceder al sitio web del país correspondiente.

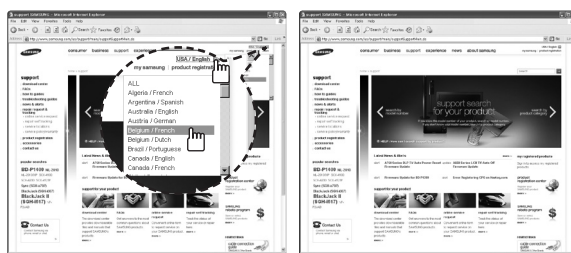


- El nombre de la carpeta USB puede variar según el modelo.

Producto	Modelo	Nombre carpeta USB	Versión del software
TV LCD	Serie LE**B46*		
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B62*		
	LE**B55***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B62***P*		
	LE**B55****Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B62****Q*		
	LE**B65*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	LE**B75*		
TV LED	LE**B65***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	LE**B65***P*		
	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B8*		
	UE**B7***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	UE**B8***P*		

Producto	Modelo	Nombre carpeta USB	Versión del software
PDP	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	PS**B55***Q* / PS**B56***Q* / PS**B57***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	PS**B61*		
	PS**B55***P* / PS**B56***P* / PS**B57***P*		
	PS**B61***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*		
	PS**B65***P* / PS**B67***P* / PS**B68***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	PS**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
TV hotel	PS**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	LE**B45***H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
	LE**B550M2H*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
TV por satélite	LE**B579A5S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe

✓ Preparación de la unidad de memoria USB

1. Guarde en el ordenador el archivo de firmware de 'Samsung.com'.
2. Conecte la unidad de memoria USB en el puerto USB del ordenador. Copie el archivo en la unidad de memoria USB.
3. Vaya a la unidad de memoria USB y haga doble clic en el archivo.
4. Pulse el botón 'Instalar'.
5. Se está efectuando la descompresión y el programa se cerrará automáticamente una vez completada la instalación.
6. La carpeta que contenía los archivos de firmware se ha añadido a la unidad de memoria USB.
7. Desconecte la unidad de memoria USB con seguridad haciendo clic con el botón derecho sobre la marca de verificación verde de la barra de tareas y luego haga clic con el botón izquierdo en 'Extracción segura'.

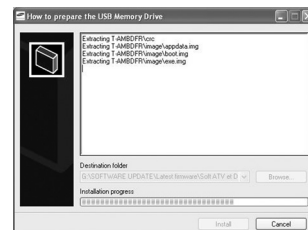

¡Precaución!

El dispositivo USB debe incluir una sola carpeta.



2 Actualización del software de los televisores Samsung

1. Actualice el software mediante la unidad de memoria USB.
2. Siga las instrucciones siguientes paso a paso.
3. El panel lateral del televisor puede diferir del que se muestra en la figura 1 (panel lateral o posterior del televisor).
Inserte la pastilla USB en la ranura USB.
☒ La posición y la forma del puerto USB difieren según los modelos.
4. Encienda el televisor.

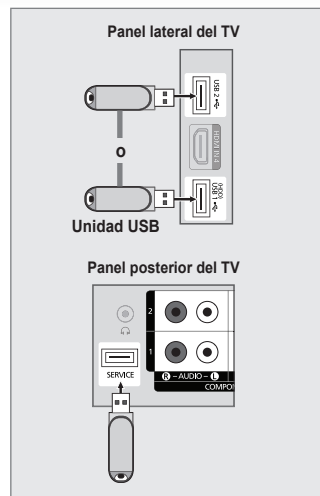





Figura 1: Panel del televisor

5. En el televisor se muestra la pantalla de la figura 2 (Conectado dispositivo portátil).
☒ Si no se muestra la pantalla de la figura 2, pulse el botón **MENU** del mando a distancia. Con las teclas de arriba y abajo seleccione Asistencia técnica y pulse el botón **ENTER** .
6. Con las teclas de arriba y abajo del mando distancia seleccione **Actualización del software** y pulse el botón **ENTER** .
7. En el televisor se muestra la pantalla de la figura 3 (Actualización del software).
8. Con las teclas de arriba y abajo del mando distancia seleccione **Por USB** y pulse el botón **ENTER** .

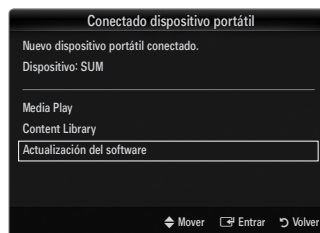


Figura 2: Conexión del dispositivo portátil



Figura 3: Actualización del software

9. En el televisor se muestra la pantalla de la figura 4 (Actualización del software).
10. El televisor está comprobando la pastilla USB para verificar el software.

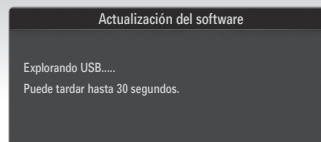


Figura 4: Actualización del software

11. En el televisor se muestra la pantalla de la figura 5 (Actualización del software).
12. Con las teclas de izquierda y derecha del mando a distancia seleccione **OK (Aceptar)** y pulse el botón **ENTER**

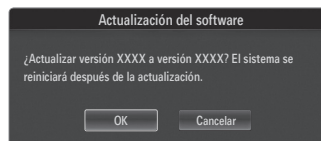


Figura 5: Actualización del software

13. En el televisor se muestra la pantalla de la figura 6 (Actualización del software) que indica el estado/progreso de la actualización.
14. El televisor se está actualizando. **NO LO APAGUE NI DESCONECTE LA UNIDAD USB DURANTE EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN.**

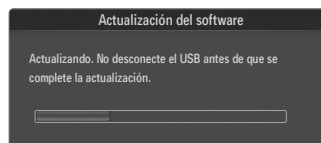


Figura 6: Actualización del software

15. La actualización tarda aproximadamente 2~3 minutos.
16. Una vez completada la actualización se muestra la pantalla de la figura 7 (Actualización del software).
 - ☑ En el caso improbable de que la actualización no se efectúe correctamente, apague el televisor, desenchúfelo de la toma de corriente, vuelva a enchufarlo y a encenderlo y repita los pasos 5 a 15.



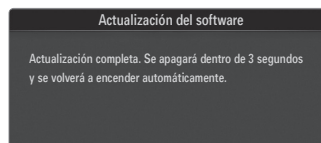


Figura 7: Actualización del software

17. El televisor se apagará y encenderá automáticamente.
 - ☑ Compruebe la versión del firmware en la OSD:
 - Asistencia técnica** →
 - OSD Actualización del software** →
 - Pulse el botón **INFO** del mando a distancia →
 - Podrá ver la versión en la parte inferior de la OSD.

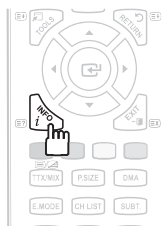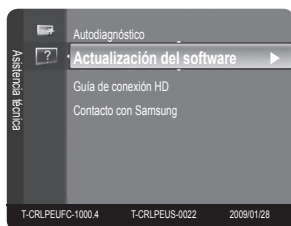

Guide för avancerad programuppgradering

Berörda modeller: Europeiska modeller släpps 2009

– LCD-TV : LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*

LED-TV : UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*

Plasma-TV: PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

➤ Utseendet på TV:n och fjärrkontrollen kan variera beroende på modell.

1 Hämta programmet.

✓ Hämta ny programvara online via (www.samsung.com/support/download)

- Anslut till www.samsung.com och tryck på knappen överst till höger för att gå till webbplatsen för motsvarande land.




- Namnet på USB-mappen kan variera beroende på modell.

Produkt	Modell	USB-mappnamn	Programversion
LCD-TV	LE**B46* Series		
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*		
	LE**B62*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B55***P*		
	LE**B62***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B55***Q*		
	LE**B62***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B65*		
	LE**B75*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
LED-TV	LE**B65***P*		
	LE**B65***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*		
	UE**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B7***P*		
	UE**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe

Produkt	Modell	USB-mappnamn	Programversion
PDP	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	PS**B55****Q* / PS**B56****Q* / PS**B57****Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B61*		
	PS**B55***P* / PS**B56***P* / PS**B57***P*		
	PS**B61***P*		
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	PS**B65***P* / PS**B67***P* / PS**B68***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	PS**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
Hotell-TV	PS**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	LE**B45***H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
	LE**B550M2H*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
Satellit-TV	LE**B579A5S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe

✓ Så här förbereder du USB-enheten

1. Spara firmware-filen från Samsung.com på datorn.
2. Anslut USB-enheten till USB-porten på datorn. Kopiera filen till USB-enheten.
3. Gå till USB-enheten och dubbelklicka på filen.
4. Tryck på knappen 'Install' (Installera).
5. Extrahering pågår och programmet stängs automatiskt när installationen är klar.
6. En mapp med firmware-filerna har lagts till på USB-enheten.
7. Koppla från USB-enheten på ett säkert sätt genom att högerklicka på den gröna markeringen på systemfältet och vänsterklicka 'Safely Remove' (Säker borttagning).

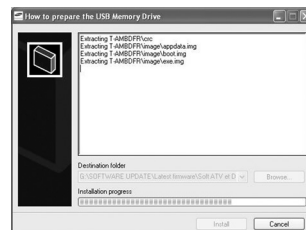

Obs!

USB-enheten ska endast ha en mapp.



2 Programuppgradering för Samsung-TV

1. Uppgradera programvaran med USB-minnesenheten.
2. Följ anvisningarna steg för steg nedan.
3. TV:ns sidopanel kanske inte ser likadan ut som på bild 1 (TV:ns sidopanel eller TV:ns bakpanel).
Sätt i USB-minnet i USB-kontakten.
☒ Position och form för USB-porten varierar med modell.
4. Slå på TV:n.

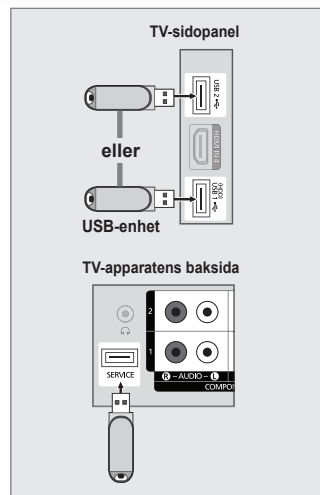


Bild 1: TV-panel

5. TV:n visar bild 2 (Anslut till den bärbara enheten).
☒ Om bild 2 inte visas trycker du på knappen **MENU** på fjärrkontrollen. Använd pilknapparna uppåt och nedåt för att välja support och tryck sedan på knappen **ENTER** .
6. Använd pilknapparna uppåt och nedåt på fjärrkontrollen för att välja **Programuppgradering** och tryck sedan på knappen **ENTER** .
7. TV:n visar bild 3 (Programuppgradering).
8. Använd pilknapparna uppåt och nedåt på fjärrkontrollen för att välja **Via USB** och tryck sedan på knappen **ENTER** .

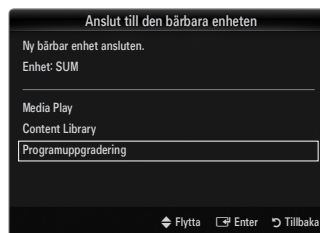


Bild 2: Ansluta till bärbar enhet

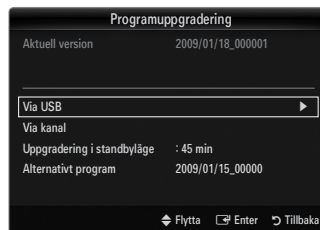


Bild 3: Programuppgradering

9. TV:n visar bild 4 (Programuppdatering).
10. TV:n söker nu efter USB-minnet för programvaran.

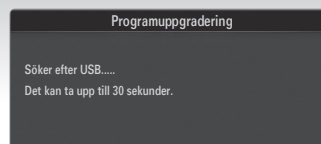


Bild 4: Programuppdatering

11. TV:n visar bild 5 (Programuppdatering).
12. Använd pilknapparna uppåt och nedåt på fjärrkontrollen för att välja **OK** och tryck sedan på knappen **ENTER**



Bild 5: Programuppdatering

13. TV:n visar bild 6 (Programuppdatering) med information om uppdateringsstatus/-förlopp.
14. TV:n uppdaterar nu. KOPPLA INTE UR STRÖMMEN ELLER USB-MINNET NÅGON GÅNG UNDER DEN HÄR PROCESSEN.

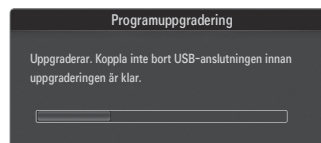


Bild 6: Programuppdatering

15. Uppdateringen bör ta omkring 2 ~ 3 minuter.
16. Så fort uppdateringen har slutförts visas bild 7 (Programuppdatering).
 - ☒ Om uppdateringen inte kan genomföras ska du slå av TV:n, koppla från strömmen och sedan koppla in och slå på TV:n igen och därefter upprepa steg 5 ~ 15.



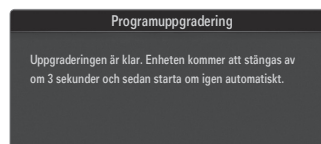


Bild 7: Programuppdatering

17. TV:n slås av och på igen automatiskt.
 - ☒ Kontrollera firmware-version på skärmenyn: **Support → Programuppdatering** OSD → Tryck på knappen **INFO** på fjärrkontrollen → Du ser versionen längst ned i menyn.

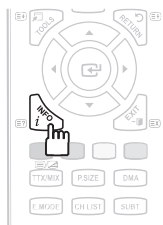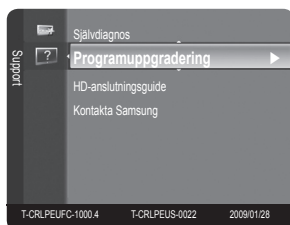

Gelişmiş Yazılım Güncelleme Kılavuzu

Geçerli modeller: Avrupa Modelleri 2009 yılında piyasaya sürülmüştür

– LCD TV : LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*

LED TV : UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*


PDP TV : PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

TV'nin ve uzaktan kumandanın görünümü TV modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.

1 Yazılımın indirilmesi.

Yeni yazılımı çevrimiçi indirin (www.samsung.com/support/download)

- www.samsung.com adresine bağlanın ve karşılık gelen ülkenin web sitesine gitmek için sağ üstteki düğmeye basın.

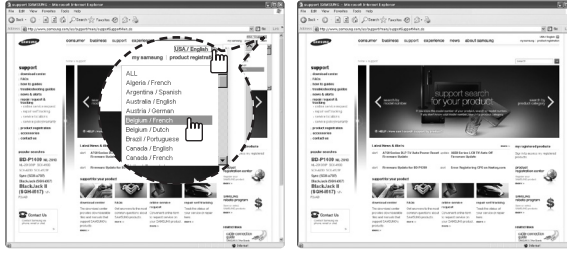


- USB klasörü adı modele bağlı olarak değişir.

Ürün	Model	USB Klasör Adı	Yazılım Sürümü
LCD TV	LE**B46* Serisi	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*		
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B62*		
	LE**B55***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B62***P*		
	LE**B55***Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B62***Q*		
	LE**B65*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	LE**B75*		
	LE**B65***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	LE**B65***P*		
LED TV	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B8*		
	UE**B7***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	UE**B8***P*		

Ürün	Model	USB Klasör Adı	Yazılım Sürümü
PDP	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	PS**B55****Q* / PS**B56****Q* / PS**B57****Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	PS**B61*		
	PS**B55****P* / PS**B56****P* / PS**B57****P*		
	PS**B61****P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*		
	PS**B65****P* / PS**B67****P* / PS**B68****P*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	PS**B8*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
Otel TV	PS**B8***P*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	LE**B45***H*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	LE**B550M2H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
Uydu TV'si	LE**B579A5S*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
		T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe


USB Bellek Sürücüsünün hazırlanması

1. Ürün yazılımı dosyasını 'Samsung.com' adresinden bilgisayarınıza kaydedin.
2. USB Bellek Sürücüsünü PC'nizin USB bağlantı noktasına bağlayın. Dosyayı USB Bellek Sürücüsüne kopyalayın.
3. USB Bellek Sürücüsüne gidin ve ardından dosyayı çift tıklayın.
4. 'Yükle' düğmesine basın.
5. Dosya çıkarma işlemi devam ediyor ve program kurulumu tamamlandığında program otomatik olarak kapanacak.
6. Ürün yazılımı dosyalarını içeren bir klasör USB bellek sürücüsüne eklenmiştir.
7. Görev çubuğundaki yeşil onay işaretini sağ tıklayıp 'Güvenle Kaldır' seçeneğini seçerek USB bellek sürücüsünü güvenli çıkarın.

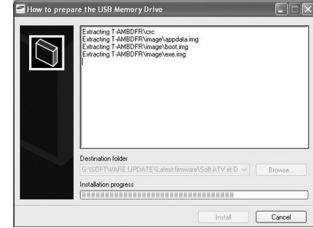


Dikkat!!

USB aygıtında yalnızca bir klasör olmalıdır.

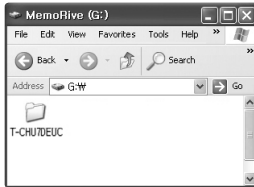


2 Samsung TV için Yazılım yükseltme

1. Yazılımı USB Bellek Sürücüsünü kullanarak yükseltin.
2. Lütfen aşağıdaki adım adım talimatlarını uygulayın.
3. TV'nin yan paneli şekil 1'de (TV Yan Paneli veya TV Arka Paneli) gösterilenin aynısı olmayabilir. USB çubuğunu USB bağlantı noktasına takın.
☒ USB bağlantı noktasının konumu ve şekli modellere göre farklılık gösterir.
4. TV'yi açın.

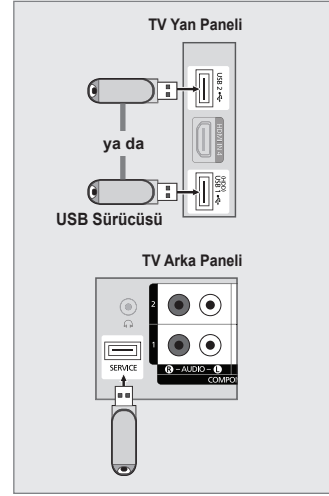


Şekil 1: TV Paneli

5. TV şekil 2'yi görüntüler (Taşınabilir aygıtı bağlan).
☒ Şekil 2 görüntülenmezse, uzaktan kumanda da **MENU** düğmesine basın. Yukarı ve aşağı tuşlarını kullanarak, destek seçeneğini seçin ve ardından **ENTER** ☒ düğmesine basın.
6. Uzaktan kumandadaki yukarı ve aşağı tuşlarını kullanarak, **Yazılım Yükseltme** seçeneğini seçin ve ardından **ENTER** ☒ düğmesine basın.
7. TV şekil 3'ü görüntüler (Yazılım Yükseltme).
8. Uzaktan kumandadaki yukarı ve aşağı tuşlarını kullanarak, **Çevrimiçi olarak** seçeneğini seçin ve ardından **ENTER** ☒ düğmesine basın.

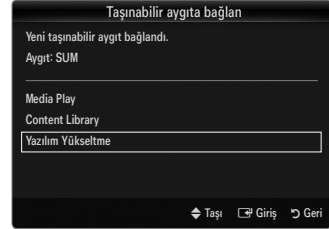


Şekil 2: Taşınabilir aygıtı bağlanma

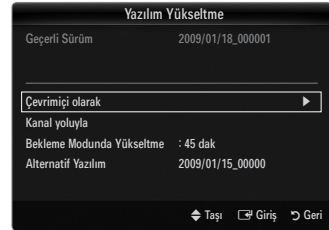


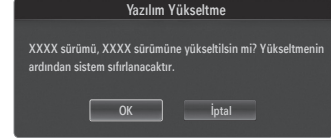
Şekil 3: Yazılım Yükseltme

9. TV şekil 4'ü görüntüler (Yazılım Yükseltme).
10. Böylece TV Yazılım için USB çubuğunu kontrol eder.

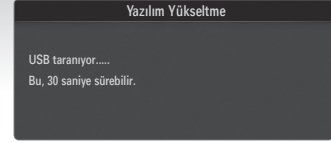


Şekil 4: Yazılım Yükseltme

11. TV şekil 5'i görüntüler (Yazılım Yükseltme).
12. Uzaktan kumandadaki sol ve sağ tuşlarını kullanarak, **OK (Tamam)** seçeneğini seçin ve ardından **ENTER**  düğmesine basın.




Şekil 5: Yazılım Yükseltme

13. TV yükseltme durumunu/ilerlemesini gösteren şekil 6'yı görüntüler (Yazılım Yükseltme).
14. TV şimdi yükseltiliyor. BU İŞLEM SIRASINDA HERHANGİ BİR ZAMAN GÜCÜN VEYA USB'NİN BAĞLANTISINI KESMEYİN.

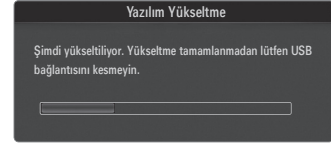


Şekil 6: Yazılım Yükseltme

15. Yükseltme yaklaşık 2 ~ 3 dakika sürmelidir.
16. Yükseltme tamamlandıktan sonra, şekil 7 (Yazılım Yükseltme) görüntülenir.
 - ☑ Yükseltmenin başarısız olması durumunda, TV'yi kapatın, gücün elektrik bağlantısını kesin, bağlantıyı tekrar yapıp TV'yi açın ve 5 ~ 15 arasındaki adımları tekrarlayın.

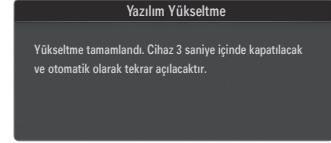

Şekil 7: Yazılım Yükseltme

17. TV otomatik olarak kapanıp tekrar açılacaktır.
 - ☑ OSD üzerindeki Yerleşik Bellek sürümünü kontrol edin:
Destek → Yazılım Yükseltme OSD →
Uzaktan kumandada **INFO** düğmesine basın →
OSD'nin altında sürümü görebilirsiniz.

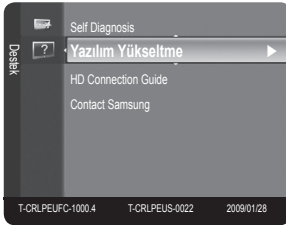

Розширений посібник з оновлення програмного забезпечення

Відповідні моделі: європейські моделі, випущені в 2009 році

- Телевізор із РК екраном: LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*
- Телевізор зі світлодіодним екраном: UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*
- Телевізор із плазмовим екраном: PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

- Вигляд телевізора і пульта дистанційного керування може бути дещо іншим залежно від моделі телевізора.

1 Завантаження програмного забезпечення.

- ✓ Завантажте нове програмне забезпечення у мережі (www.samsung.com/support/download)
- Відкрийте веб-сайт www.samsung.com і натисніть кнопку праворуч угорі для переходу на веб-сайт відповідної країни.




- Назва папки з'єднання USB може відрізнятися залежно від моделі.

Виріб	Моделі	Назва папки на пристрої USB	Версія ПЗ
Телевізор із РК екраном	Серія LE**B46*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*		
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B62*		
	LE**B55***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B62***P*		
	LE**B55****Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B62****Q*		
	LE**B65*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	LE**B75*		
Телевізор зі світлодіодним екраном	LE**B65***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B65***P*		
	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B8*		
	UE**B7***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	UE**B8***P*		


2 Оновлення програмного забезпечення для телевізорів Samsung

1. Оновіть програмне забезпечення за допомогою карти пам'яті USB.
2. Дотримуйтесь наведених нижче інструкцій крок за кроком.
3. Бічна панель телевізора може відрізнятись від тої, що зображена на малюнку 1 (бічна панель телевізора або задня панель телевізора). Вставте карту USB у роз'єм USB.
☒ Положення і форма роз'єму USB відрізняються залежно від моделі.
4. Увімкніть живлення телевізора.

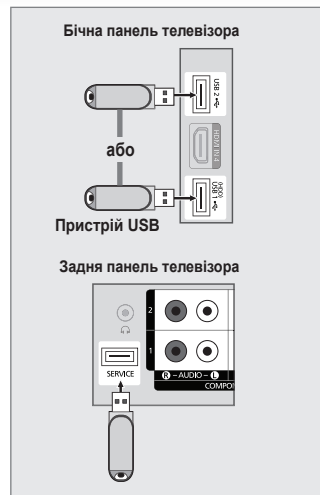


Малюнок 1: панель телевізора

5. На екрані телевізора з'явиться зображення на малюнку 2 (Подключение к переносному уст-ву).
☒ Якщо екран, як на малюнку 2, не з'явиться, натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування. За допомогою кнопок вгору і вниз виберіть пункт підтримки, а тоді натисніть кнопку **ENTER**.
6. За допомогою кнопок вгору і вниз на пульті дистанційного керування, виберіть пункт **Обновление ПО** і натисніть кнопку **ENTER**.
7. На екрані телевізора з'явиться зображення на малюнку 3 (оновлення ПЗ).
8. За допомогою кнопок вгору і вниз на пульті дистанційного керування, виберіть пункт **По USB** і натисніть кнопку **ENTER**.

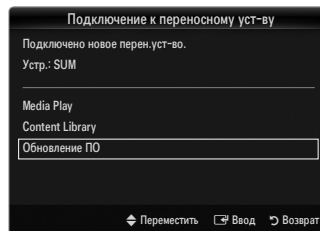


Малюнок 2: підключення до портативного пристрою

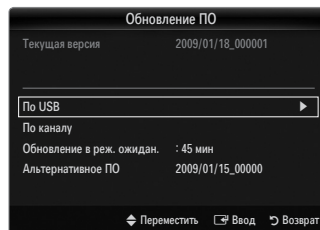


Малюнок 3: оновлення ПЗ

9. На екрані телевізора з'явиться зображене на малюнку 4 (Обновление ПО).
10. Тепер телевізор перевіряє карту USB на наявність програмного забезпечення.

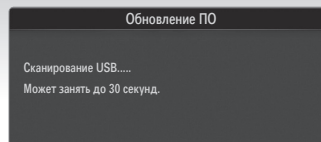


Малюнок 4: оновлення ПЗ

11. На екрані телевізора з'явиться зображене на малюнку 5 (Обновление ПО).
12. За допомогою кнопок ліворуч і праворуч на пульті дистанційного керування, виберіть пункт **ОК** і натисніть кнопку **ENTER**.

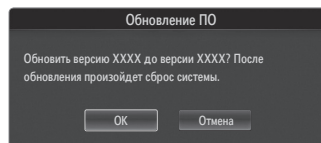


Малюнок 5: оновлення ПЗ

13. На екрані телевізора з'явиться зображене на малюнку 6 (Обновление ПО), що показує стан/хід оновлення.
14. Тепер програмне забезпечення телевізора оновлюється. ПІД ЧАС ВСЬОГО ПРОЦЕСУ ОНОВЛЕННЯ НЕ ВИМИКАЙТЕ ЖИВЛЕННЯ ТА НЕ ВИЙМАЙТЕ ПРИСТРІЙ USB.
15. Оновлення триватиме приблизно 2-3 хвилини.

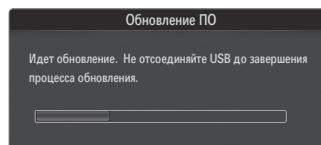



Малюнок 6: оновлення ПЗ

16. Після завершення оновлення з'явиться екран, як на малюнку 7 (Обновление ПО).
- ☑ Якщо оновити програмне забезпечення не вдалось, що малоймовірно, вимкніть телевізор, від'єднайте кабель живлення від мережі, під'єднайте його знову і увімкніть живлення, повторивши кроки 5-15.

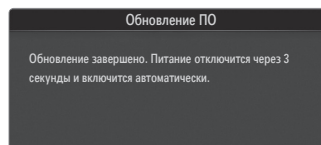

Малюнок 7: оновлення ПЗ

17. Телевізор вимкнеться та увімкнеться автоматично.
- ☑ Перевірте версію вбудованого програмного забезпечення в екранному меню:
Поддержка → Обновление ПО →
натисніть кнопку **INFO** на пульті дистанційного керування → внизу екранного меню відобразиться версія.

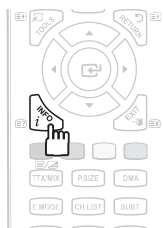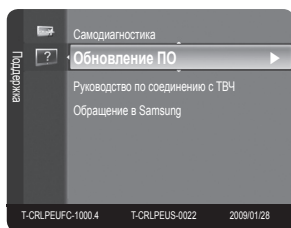

Ilg`or dasturlarni yangilash ko`rsatmasi

Mos keladigan modellar: Yevropa modellari 2009 yilda sotuvga chiqariladi.

– LCD TV : LE**B4* / LE**B5* / LE**B6* / LE**B7* / LE**B8* / LE**B9*


LED TV : UE**B6* / UE**B7* / UE**B8*

PDP TV : PS**B4* / PS**B5* / PS**B6* / PS**B7* / PS**B8*

➤ Televizorning tashqi ko`rinishi va pulti televizor modeliga qarab har xil bo'lishi mumkin.

1 Dasturni yuklab olish.

- ✓ Tarmoqda yangi dasturni yuklab olish (www.samsung.com/support/download)
- www.samsung.com bilan bog'laning va tegishli mamlakatlar veb-saytiga kirish uchun yuqorigi o'ng tomondagi tugmani bosing.

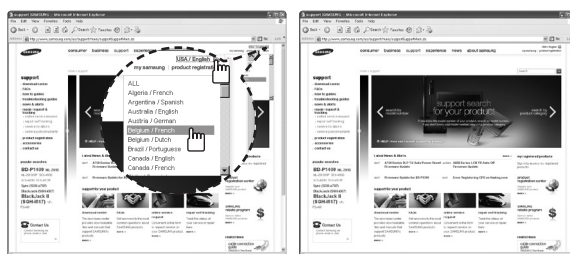


- USB pakpa nomining nomi modelga qarab har xil bo'lishi mumkin.

Mahsulot	Model	USB pakpa nomi	Dastur versiyasi
LCD-TV	LE**B46* Seies		
	LE**B45* / LE19B54* / LE22B54*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	LE19B65* / LE22B65*		
	LE**B53* / LE**B54*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	LE**B55*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	LE**B62*		
	LE**B55***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	LE**B62***P*		
	LE**B55****Q*	T-CRLPEUWC	T-CRLPEUWC-exe
	LE**B62****Q*		
	LE**B65*	T-CHL7DEUC	T-CHL7DEUC-exe
	LE**B75*		
LED TV	LE**B65***P*	T-CHLCIPDEUC	T-CHLCIPDEUC-exe
	LE**B65***P*		
	UE**B6*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	UE**B6***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	UE**B7*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	UE**B8*		
	UE**B7***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
	UE**B8***P*		

Mahsulot	Model	USB papka nomi	Dastur versiyasi
PDP	PS**B43*	T-CRLPEUHC	T-CRLPEUHC-exe
	PS**B45*		
	PS**B53*		
	PS**B55***Q* / PS**B56***Q* / PS**B57***Q*	T-CRLPEUFC	T-CRLPEUFC-exe
	PS**B55* / PS**B56* / PS**B57*	T-CHL5DEUC	T-CHL5DEUC-exe
	PS**B61*		
	PS**B55***P* / PS**B56***P* / PS**B57***P*		
	PS**B61***P*	T-CHL5CIPDEUC	T-CHL5CIPDEUC-exe
	PS**B65* / PS**B67* / PS**B68*		
	PS**B65***P* / PS**B67***P* / PS**B68***P*		
	PS**B8*	T-CHU7DEUC	T-CHU7DEUC-exe
	PS**B8***P*	T-CHUCIPDEUC	T-CHUCIPDEUC-exe
Mehmonxona televizori	LE**B45**H*	T-CRLHPEUHC	T-CRLHPEUHC-exe
	LE**B550M2H*	T-CRLHPEUFC	T-CRLHPEUFC-exe
Sun'iy yo'ldosh televideniyesi	LE**B579A5S*	T-CHL5CIPDSEUC	T-CHL5CIPDSEUC-exe
	LE**B679T2S*	T-CHL6CIPDSEUC	T-CHL6CIPDSEUC-exe



✓ USB xotira diskini qanday tayyorlash kerak

1. Samsung.com manzilidan kompyuteringizga dastur faylini saqlang.
2. USB xotira diskini kompyuteringizning USB portiga ulang. Fayl nusxasini USB xotira diskiga yozib qo'ying.
3. USB xotira diskiga o'ting va faylga ikki marta bosing.
4. "Install" tugmasini bosing.
5. O'rnatishlar tugallanganda arxivni ochish davom etayotganda dastur avtomatik ravishda yopiladi.
6. Papka tarkibidagi dastur fayllari USB xotira diskiga qo'shilgan.
7. Paneldagi yashil tekshirish belgisida o'ng tugmani bosish bilan USB xotira diskini xavfsiz ajrating va keyin esa "Safely Remove"-da chap tugmani bosing.

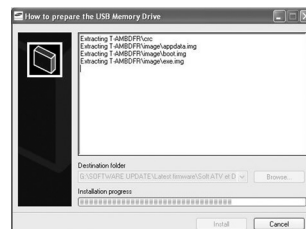


Ogohlantirish!!

USB qurilmasi faqat bitta papkaga ega bo'lishi kerak.

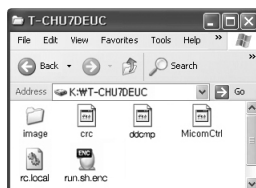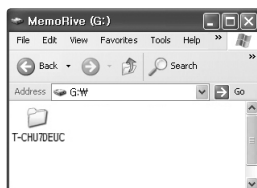


2 Samsung televizori uchun dastur yangilanishi

1. USB xotira diskidan foydalanib dasturni yangilang.
2. Iltimos, quyidagi ko'rsatmalarga qadamma-qadam rioya qiling.
3. Televizorning tomon tugmalari 1-chi rasmda tasvirlanganidek bir xil bo'lmisligi mumkin (Televizorning yon paneli yoki Televizorning orqa paneli).
USB xotirasini USB tirqishga o'rnatang.
☒ USB portining holati va shakli modellarga qarab farq qiladi.
4. Televizorni yoqing.

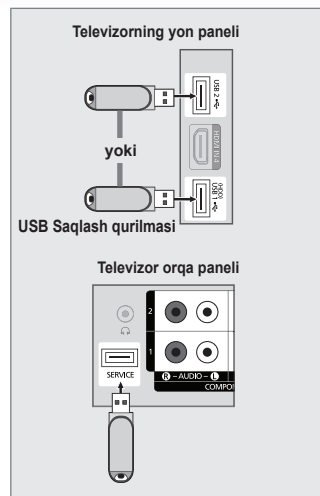

1-chi rasm: Televizor paneli

5. Televizor 2-chi rasmni namoyish etadi (Connecting to portable device).
☒ Agar 2-chi rasm ko'rsatilmasa, masofadan boshqarish pultining **MENU** tugmasini bosing. Yuqoriga va pastga tugmalaridan foydalanib yordamni tanlang keyin **ENTER** tugmasini bosing.
6. Masofadan boshqarish pultining yuqoriga va pastga tugmalaridan foydalanib **Software Upgrade**-ni tanlang, keyin esa **ENTER** tugmasini bosing.
7. Televizor 3-chi rasmni namoyish etadi (Software Upgrade).
8. Masofadan boshqarish pultining yuqoriga va pastga tugmalaridan foydalanib **By USB**-ni tanlang, keyin esa **ENTER** tugmasini bosing.

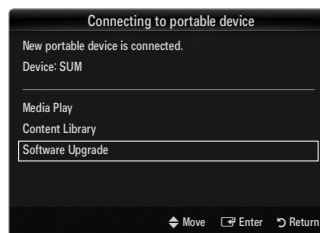


2-chi rasm: Ko'chma qurilmani ulash



3-chi rasm: Software Upgrade


9. Televizor 4-chi rasmni namoyish etadi (Software Upgrade).


10. Hozir televizor USB xotirasini dasturga tekshirmoqda.

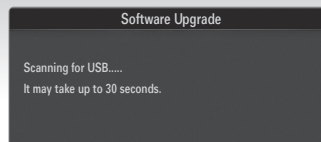

4-chi rasm: Software Upgrade

11. Televizor 5-chi rasmni namoyish etadi (Software Upgrade).


12. Masofadan boshqarish pultining chap va o'ng tugmalaridan foydalanib **OK** tugmasini tanlang, keyin esa **ENTER**  tugmasini bosing.

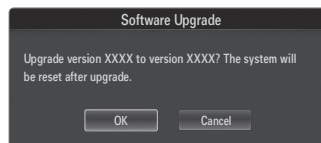

5-chi rasm: Software Upgrade

13. Televizor yangilash holatini ko'rsatadigan 6-chi rasmni namoyish etadi (Software Upgrade).


14. Hozir televizor yangilanmoqda. USHBU JARAYON PAYTIDA HECH HAM QUUVVATDAN AJRATMANG YOKI USB QURILMASINI UZMANG.

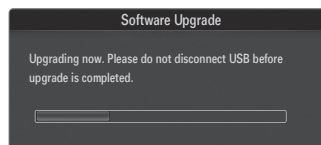


6-chi rasm: Software Upgrade

15. Yangilash taxminan 2-3 daqiqa vaqt oladi.


16. Yangilash tugallagandan keyin 7-chi rasmni namoyish etiladi (Software Upgrade).

-  Agar mabodo yangilash muvaffaqiyatsiz tugasa, televizorni o'chiring, quvvatni elektr manbaidan ajratib va keyin qaytadan ulang va televizorni yoqing, 5-15 qadamlarni takrorlang.

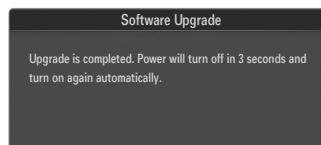

7-chi rasm: Software Upgrade

17. Televizor avtomatik ravishda o'chadi va qayta yonadi.

-  OSD-da o'rnatilgan dastur versiyasini tekshiring:
Support → **Software Upgrade** OSD →
Masofadan boshqarish pultidagi **INFO** tugmasini bosing
→ OSD-ning pastida versiyani ko'rishingiz mumkin.

